



КОМПЛЕКС РЕШЕНИЙ ASKON 23.2

**Установка и первичная настройка
на ОС семейства Windows**

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления.

Никакая часть данного документа не может быть воспроизведена или передана в любой форме и любыми способами в каких-либо целях без письменного разрешения ООО «АСКОН-Бизнес-решения».

© ООО «АСКОН-Бизнес-решения», 2024. Все права защищены.

АСКОН, КОМПАС, логотипы АСКОН и КОМПАС являются зарегистрированными торговыми марками ООО «АСКОН-Бизнес-решения».

Остальные упомянутые в документе торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

Содержание

Введение.....	8
Глава 1 Архитектура <i>Комплекса</i> и требования к программному и аппаратному обеспечению.....	9
1.1 Требования к программному и аппаратному обеспечению.....	12
1.1.1 Требования для локальной установки.....	12
1.1.2 Требования для распределенной установки.....	12
1.1.2.1 Совместимость компонентов <i>Комплекса</i> с операционными системами и системами управления базами данных.....	12
1.1.2.2 Рекомендуемые параметры аппаратного обеспечения.....	14
1.2 Подготовка СУБД для работы с <i>Комплексом</i>	14
1.2.1 Общие требования.....	14
1.2.2 Microsoft SQL Server.....	15
1.2.3 PostgreSQL.....	16
Глава 2 Шаги установки. Общие приемы работы.....	19
2.1 Проверка требований для установки.....	19
2.2 Лицензионное соглашение.....	20
2.3 Сведения о пользователе.....	21
2.4 Выбор типа установки.....	22
2.5 Выбор компонентов.....	22
2.6 Параметры установки.....	24
2.7 Контроль параметров установки.....	26
Глава 3 Локальная установка.....	29
3.1 Подготовка рабочей станции.....	29
3.2 Установка КОМПЛЕКСА РЕШЕНИЙ АСКОН 23.2.....	29
3.2.1 Выбор типа установки.....	30
3.2.2 Выбор компонентов.....	30
3.2.3 Параметры установки.....	31
3.2.4 Контроль параметров установки.....	32
3.3 Первичная настройка компонентов <i>Комплекса</i>	33
3.3.1 Настройка службы доступа к общим данным <i>Комплекса</i>	35
3.3.2 Создание базы данных ЛОЦМАН:PLM.....	36
3.3.2.1 Выбор способа создания базы данных.....	36
3.3.2.2 Ввод параметров соединения.....	37
3.3.2.3 Ввод параметров базы данных.....	38
3.3.2.4 Выбор месторасположения файлов баз данных.....	39
3.3.2.5 Проверка параметров и создание базы данных.....	39
3.3.3 Настройка параметров сервера приложений ЛОЦМАН:PLM.....	40
3.3.4 Настройка службы доступа к файловым архивам ЛОЦМАН:PLM.....	41

3.3.5 Управление набором доступной функциональности модуля ЛОЦМАН:PLM Клиент.....	43
3.3.6 Настройка подключения Библиотеки интеграции с ЛОЦМАН:PLM к КОМПАС-3D.....	45
3.3.7 Создание баз данных хранилища профилей и технологических приложений.....	47
3.3.8 Создание базы данных системы ПОЛИНОМ:MDM.....	52
3.3.8.1 Создание хранилища.....	52
3.3.8.2 Создание базы данных по шаблону.....	53
3.3.8.3 Подключение к хранилищу.....	54
3.3.8.4 Создание Библиотеки компонентов.....	55
3.3.9 Настройка интеграции ЛОЦМАН:PLM с системой ПОЛИНОМ:MDM.....	56
3.3.10 Первичная настройка САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ и расчетных приложений.....	56
3.3.11 Создание базы данных Общего сервиса аутентификации.....	58
3.3.12 Настройка <i>Комплекса</i> для использования Общего сервиса аутентификации.....	62
3.3.12.1 Настройка интеграции Общего сервиса аутентификации с брокером сообщений.....	62
3.3.12.2 Настройка интеграции приложений <i>Комплекса</i> с Общим сервисом аутентификации и брокером сообщений.....	63
3.3.12.3 Миграция данных из БД приложений <i>Комплекса</i> в ОСА.....	66
Глава 4 Распределенная установка.....	68
4.1 Режимы работы компонентов <i>Комплекса</i>	68
4.1.1 Режимы работы системы ЛОЦМАН:PLM.....	68
4.1.2 Режимы работы системы ПОЛИНОМ:MDM.....	68
4.1.2.1 Трехзвенный режим работы.....	69
4.1.2.2 Двухзвенный режим работы.....	70
4.1.2.3 Смешанный режим работы.....	71
4.2 Подготовка к установке.....	71
4.2.1 Проверка соответствия требованиям к программному и аппаратному окружению.....	72
4.2.2 Настройка фильтрации сетевого трафика.....	72
4.2.3 Создание групп и учетных записей пользователей.....	73
4.2.4 Создание сетевых ресурсов.....	74
4.2.5 Обновление предыдущих версий.....	76
4.2.5.1 Обновление ЛОЦМАН:PLM.....	76
4.2.5.2 Обновление ПОЛИНОМ:MDM.....	77
4.2.5.3 Обновление Справочника Единицы измерения.....	78
4.2.5.4 Обновление САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ и приложений для ТПП с версии 2018.....	78
4.2.5.5 Обновление САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ и приложений для ТПП с версии 22 и выше.....	82

4.2.5.6 Обновление с версии 2014.....	82
4.3 Создание каталога с общими данными <i>Комплекса</i>	89
4.3.1 Выбор типа установки.....	90
4.3.2 Выбор компонента.....	90
4.3.3 Параметры установки.....	91
4.3.4 Контроль параметров установки.....	92
4.4 Настройка службы доступа к общим данным.....	94
4.5 Создание баз данных ЛОЦМАН:PLM.....	95
4.5.1 Выбор способа создания базы данных.....	96
4.5.2 Ввод параметров соединения.....	96
4.5.3 Ввод параметров базы данных.....	97
4.5.4 Выбор файлов для присоединения базы данных.....	98
4.5.5 Выбор месторасположения файлов баз данных.....	99
4.5.6 Проверка параметров и создание базы данных.....	100
4.6 Установка серверной части.....	101
4.6.1 Выбор типа установки.....	101
4.6.2 Выбор компонентов.....	101
4.6.3 Параметры установки.....	102
4.6.4 Контроль параметров установки.....	104
4.6.5 Настройка параметров сервера приложений ЛОЦМАН:PLM.....	105
4.6.5.1 Определение параметров запуска сервера приложений.....	105
4.6.5.2 Настройка доступа к СУБД.....	106
4.6.6 Настройка службы доступа к файловым архивам ЛОЦМАН:PLM.....	107
4.6.7 Настройка службы Интеграционной шины предприятия.....	110
4.6.7.1 Определение параметров запуска службы ИШП.....	110
4.6.7.2 Регистрация учетной записи пользователя для соединения со служебной базой данных.....	111
4.6.8 Настройка сервера приложений ПОЛИНОМ:MDM.....	112
4.6.9 Создание базы данных системы ПОЛИНОМ:MDM.....	113
4.6.9.1 Создание хранилища.....	113
4.6.9.2 Особенности развертывания баз данных по сети.....	114
4.6.9.3 Создание базы данных по шаблону.....	114
4.6.9.4 Подключение к хранилищу.....	116
4.6.9.5 Создание Библиотеки компонентов.....	117
4.6.10 Создание базы данных Хранилища профилей.....	118
4.6.11 Создание базы данных Общего сервиса аутентификации.....	121
4.7 Установка средств администрирования.....	125
4.7.1 Выбор типа установки.....	125
4.7.2 Выбор компонентов.....	125
4.7.3 Параметры установки.....	126

4.7.4	Контроль параметров установки.....	128
4.7.5	Создание баз данных САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ и расчетных приложений.	129
4.7.6	Настройка интеграции ЛОЦМАН:PLM с системой ПОЛИНОМ:MDM.....	130
4.7.6.1	Проверка параметров подключения к ПОЛИНОМ:MDM.....	130
4.7.6.2	Настройка учетных записей пользователей.....	131
4.7.6.3	Настройка учетной записи сервера приложений.....	131
4.7.6.4	Проверка настройки Библиотеки компонентов ПОЛИНОМ:MDM..	131
4.7.7	Первичная настройка САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ и расчетных приложений.	132
4.7.8	Настройка <i>Комплекса</i> для использования Общего сервиса аутентификации.....	133
4.7.8.1	Настройка интеграции Общего сервиса аутентификации с брокером сообщений.....	133
4.7.8.2	Настройка интеграции приложений <i>Комплекса</i> с Общим сервисом аутентификации и брокером сообщений.....	135
4.7.8.3	Миграция данных из БД приложений <i>Комплекса</i> в ОСА.....	137
4.8	Установка клиентской части.....	138
4.8.1	Интерактивная установка.....	139
4.8.1.1.	Выбор типа установки.....	139
4.8.1.2.	Выбор компонентов.....	139
4.8.1.3	Параметры установки.....	140
4.8.1.4	Контроль параметров установки.....	141
4.8.2	Установка по сценарию.....	142
4.8.3	Развертывание с помощью Центра обслуживания <i>Комплекса</i>	143
4.8.3.1	Цикл обслуживания <i>Комплекса</i>	143
4.8.3.2	Планирование.....	144
4.8.3.3	Выполнение.....	145
4.8.3.4	Контроль.....	145
4.8.3.5	Исправление.....	146
4.8.4	Управление набором доступной функциональности модуля ЛОЦМАН:PLM Клиент.....	147
4.8.5	Настройка подключения Библиотеки интеграции с ЛОЦМАН:PLM к КОМПАС-3D.....	149
4.8.6	Настройка клиентской части системы ПОЛИНОМ:MDM.....	150
4.8.6.1	Настройка соединения с сервером приложений.....	150
4.8.6.2	Настройка отображения моделей в приложении ПОЛИНОМ:MDM Клиент.....	151
4.8.6.3	Настройка КОМПАС-3D для корректного открытия моделей.....	152

Введение

КОМПЛЕКС РЕШЕНИЙ АСКОН 23.2 (далее – *Комплекс*) – программный комплекс автоматизированных систем, с помощью которого в рамках единого информационного пространства обеспечивается:

- ◆ решение задач конструкторско-технологической подготовки производства;
- ◆ управление проектами и ведение электронного архива в инженерных подразделениях промышленных предприятий;
- ◆ электронный документооборот технической, нормативной и организационно-распорядительной документации на промышленных предприятиях.

Компонентами *Комплекса* являются следующие программные продукты:

- ◆ Система управления инженерными данными и жизненным циклом изделия ЛОЦМАН:PLM;
- ◆ Система управления нормативно-справочной информацией промышленного предприятия ПОЛИНОМ:MDM;
- ◆ Система автоматизированного проектирования технологических процессов ВЕРТИКАЛЬ;
- ◆ Система Нормирование материалов;
- ◆ Система Нормирование трудозатрат;
- ◆ Система Расчет режимов резания;
- ◆ Система Расчет режимов сварки;
- ◆ Справочник Единицы измерения.

Для обеспечения массового автоматизированного развертывания и обслуживания клиентских мест *Комплекса* предназначена система Центр обслуживания *Комплекса*.

Для сквозной аутентификации пользователей в веб-версиях приложений *Комплекса* по технологии единого входа (single sign-on, SSO) и централизованного управления субъектами (пользователями, ролями и элементами организационной структуры — подразделениями и должностями) предназначена система Общий сервис аутентификации.

Чтобы правильно установить *Комплекс* и подготовить его к работе, внимательно прочитайте настоящее руководство.

Перед началом установки убедитесь в совместимости устанавливаемых компонентов *Комплекса* с используемыми операционными системами и системами управления базами данных.

Основной и используемый по умолчанию способ поставки дистрибутивов комплексного ПО – поставка в электронном виде с предоставлением конечному пользователю ссылок для скачивания дистрибутивов ПО через личный кабинет в ServiceDESK sd.ascon.ru. Материальные носители (DVD, flash и т. п.) не предусмотрены.



Информация о средствах защиты *Комплекса* от нелегального использования приведена в документе *Информация о средствах защиты.pdf*, расположенном в каталоге с дистрибутивом в папке *Program files\ASCON*.

Глава 1

Архитектура *Комплекса* и требования к программному и аппаратному обеспечению

Комплекс имеет многозвенную реализацию с разделением ролей и построен на распределенной архитектуре, в которой клиентские приложения взаимодействуют с серверными компонентами, а последние используют для хранения и обработки данных СУБД и файловые архивы (рис.1.1).

Взаимодействие распределенных сетевых компонентов системы друг с другом базируется на использовании доменных служб Active Directory. Сквозная аутентификация пользователей возможна как за счет использования служб Active Directory, так и системы Общий сервис аутентификации. Функцию сквозной аутентификации через Общий сервис аутентификации поддерживают только веб-версии приложений *Комплекса*. Подключение к СУБД осуществляется как с проверкой пользователей на уровне Windows, так и на уровне СУБД. В случае необходимости следует распределить нагрузку от разных компонентов *Комплекса* на разные экземпляры СУБД.

Уровень данных реализован в виде реляционных баз данных. *Комплекс* поддерживает две наиболее популярные системы управления базами данных – PostgreSQL и Microsoft SQL Server.

Уровень бизнес-логики реализован в виде серверов приложений и служб, основан на технологии .NET 6.0 и Windows Communication Foundation.

Уровень взаимодействия с пользователем – это как традиционные настольные приложения Windows, так и веб-приложения. С помощью этих приложений пользователи выполняют свои функции по планированию, проектированию, взаимодействию и т. д.

Кроме того, в составе *Комплекса* есть несколько вспомогательных компонентов:

- ◆ **служба доступа к файловым архивам (СФА)**, с помощью которой осуществляется взаимодействие с файловыми архивами – ресурсами на сервере файловых архивов, где хранятся файлы, связанные с документами базы данных ЛОЦМАН:PLM;
- ◆ **служба доступа к общим данным**, с помощью которой осуществляется взаимодействие с каталогом с общими данными (КОД, COD) – сетевым ресурсом, на котором при установке *Комплекса* размещаются данные, необходимые для работы всех компонентов *Комплекса*;
- ◆ **служба уведомлений**, реализованная в виде группы сервисов на платформе .NET и предназначенная для извещения пользователей ЛОЦМАН:PLM по электронной почте о событиях, происходящих при работе определенных модулей и подсистем ЛОЦМАН:PLM;
- ◆ **служба балансировки серверов приложений**, предназначенная для оптимизации загрузки серверов приложений ЛОЦМАН:PLM на предприятиях с большим количеством пользователей. Предоставляет клиентским приложениям ЛОЦМАН:PLM информацию о загруженности серверов приложений, управляет клиентскими лицензиями.

Варианты развертывания

Комплекс может устанавливаться в двух основных вариантах:

- ◆ **локальная установка** – для случаев, когда не предполагается реальная эксплуатация, программное обеспечение устанавливается для целей ознакомления, демонстрации или тестирования на один физический или виртуальный компьютер;
- ◆ **распределенная установка** – для реальной эксплуатации *Комплекса* на предприятии в многозвенном режиме.


Для распределения нагрузки в сети предприятия на разных компьютерах могут работать следующие компоненты *Комплекса*:

- ◆ система управления базами данных ЛОЦМАН:PLM*,
- ◆ сервер приложений ЛОЦМАН:PLM*,
- ◆ служба доступа к файловым архивам ЛОЦМАН:PLM,
- ◆ служба доступа к общим данным ЛОЦМАН:PLM*,
- ◆ служба балансировки серверов приложений ЛОЦМАН:PLM,
- ◆ служба уведомлений ЛОЦМАН:PLM,
- ◆ средства администрирования и конфигурирования ЛОЦМАН:PLM*,
- ◆ клиентские приложения ЛОЦМАН:PLM*,
- ◆ веб-приложения ЛОЦМАН:PLM,
- ◆ система управления базами данных ПОЛИНОМ:MDM*,
- ◆ сервер приложений ПОЛИНОМ:MDM*,
- ◆ веб-сервер ПОЛИНОМ:MDM,
- ◆ веб-приложения ПОЛИНОМ:MDM,
- ◆ база данных Общего сервиса аутентификации,
- ◆ сервер приложений Общего сервиса аутентификации,
- ◆ базы данных технологических приложений,
- ◆ база данных хранилища профилей.

* установка компонента обязательна.

Компоненты *Комплекса* могут быть установлены на компьютеры как под управлением операционной системы семейства Windows, так и под управлением операционной системы семейства Linux. Несколько компонентов могут быть развернуты только под управлением ОС Window (см. пояснение на рис. 1.1) .

Схема расположения и взаимодействия компонентов Комплекса

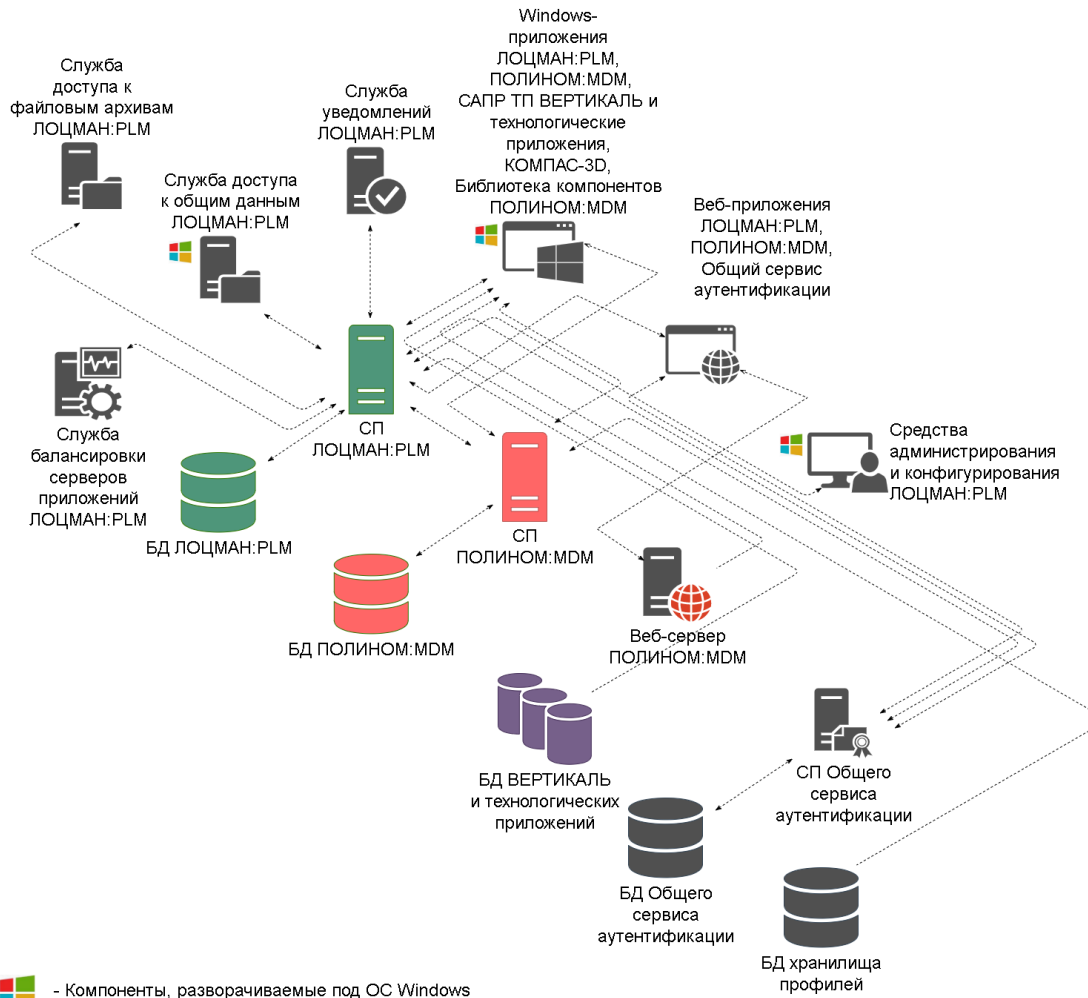

- Компоненты, разворачиваемые под ОС Windows

Рис. 1.1

1.1 Требования к программному и аппаратному обеспечению

1.1.1 Требования для локальной установки

Минимальные требования:

- ◆ персональный компьютер с установленной операционной системой Windows 10 Professional x64;
- ◆ 8 Гб оперативной памяти;
- ◆ четырехъядерный процессор;
- ◆ 256 Гб жесткий диск.

1.1.2 Требования для распределенной установки

1.1.2.1 Совместимость компонентов *Комплекса* с операционными системами и системами управления базами данных

КОМПЛЕКС РЕШЕНИЙ АСКОН 23.2 представляет собой распределенную информационную систему, в которой выделены **клиентская** и **серверная** части.

Для успешной установки и функционирования *Комплекса* необходимо, чтобы компьютеры, на которые устанавливаются клиентские и серверные компоненты, работали под управлением поддерживаемых операционных систем (ОС).

Для продуктов Microsoft (клиентские и серверные ОС, а также СУБД) поддерживаются платформы IA32¹ и IA32-64². Платформы IA64³ и ARM⁴ не поддерживаются.

Для серверных ОС в варианте установки «Full» (если применимо) поддерживаются все издания (Standard, Enterprise, Datacenter, Web). Вариант установки «Core» (если применимо) не поддерживается.

Установка *Комплекса* возможна только на компьютеры, оснащенные локализованными (русскоязычными) ОС. Список ОС, с которыми совместимы компоненты *Комплекса*, приведен в таблице 1.1.

В таблице 1.1 использованы следующие условные обозначения:

- ◆ «+» – поддерживается;
- ◆ «-» – не поддерживается;
- ◆ «0» – издание отсутствует.

Перед установкой *Комплекса* на все ОС, перечисленные в таблице 1.1, должны быть установлены критические обновления, а также обновления корневых сертификатов, официально опубликованные производителем (корпорацией Microsoft).

Для просмотра в ЛОЦМАН:PLM вторичного представления документов, представленных в формате C3D, требуется поддержка операционной системой OpenGL 2.1 или новее.

1 x86 – совместимые процессоры Intel и AMD.

2 x86 – совместимые процессоры Intel и AMD с 64-разрядным расширением (технологии EM64T и AMD64 соответственно).

3 Процессоры семейства Intel Itanium.

4 Для процессоров семейства ARM выпущена специальная редакция Windows 8 – Windows RT, которая не поддерживается.

Табл. 1.1 Операционные системы, с которыми совместимы компоненты *Комплекса*

Операционная система	Редакция	Разрядность	
		32	64
Клиентская часть <i>Комплекса</i>			
Windows 7SP1 и новее *	Professional и выше	+	+
Серверная часть <i>Комплекса</i>			
Windows Server 2008 R2 SP1 и новее *	Standard и выше	0	+

* **Ограниченная поддержка ОС Windows 7 и Windows Server 2008 R2:**

С 14 января 2020 года компания Microsoft прекратила поддержку ОС Windows 7 и Windows Server 2008 R2. В связи с этим некоторые производители оборудования прекращают обновление драйверов для этой ОС. В частности, компания NVIDIA перестала обновлять драйверы профессиональных карт Quadro для Windows 7. Аналогичным образом сокращается доступная номенклатура драйверов устройств хранения и передачи данных. Кроме того, для этих ОС прекращается выпуск новых технологических решений и программных платформ.

Таким образом, нельзя гарантировать работоспособность *Комплекса* на компьютерах под управлением Windows 7 и Windows 2008 R2 как из-за возможного отсутствия актуальных драйверов аппаратного обеспечения, так и из-за обнаружения особенностей (ошибок), которые не будет устранять производитель.

На основании вышеизложенного поддержка ОС Windows 7 и Windows Server 2008 R2 в программных продуктах АСКОН ограничивается. Ограничения могут коснуться отдельных случаев, в которых окажется невозможно обеспечить корректное функционирование программного обеспечения в среде указанных ОС.

В остальном существенных проблем с эксплуатацией и гарантийной поддержкой *Комплекса* и приложений в операционных системах Windows 7 и Windows Server 2008 R2 не ожидается, они будут доступны к установке в прежнем режиме.

Внимание! Настоятельно рекомендуется обновить устаревшие версии клиентских и серверных операционных систем Microsoft в соответствии с актуальным списком поддерживаемых. Это позволит использовать программное обеспечение с максимальной эффективностью.



Если серверная часть *Комплекса* установлена на компьютере с ОС Windows Server 2008 R2, 2012, то для обеспечения работоспособности компонентов *Комплекса* необходимо назначить этому компьютеру роль *Application Server* (см. статью <https://sd.ascon.ru/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=1012>).



Работа клиентских приложений ПОЛИНОМ:MDM в двухзвенном режиме возможна только в 64-разрядной версии Windows.

В 32-разрядной версии Windows приложения ПОЛИНОМ:MDM могут работать только в трехзвенном режиме.

Для компонентов *Комплекса*, работающих с системами управления базами данных (СУБД), требуются определенные (поддерживаемые) редакции используемых СУБД, перечисленные в таблице 1.2.

Табл. 1.2 Системы управления базами данных

Семейство СУБД	Редакция	Разрядность	
		32	64
СУБД Microsoft SQL Server			
Microsoft SQL Server 2014 и новее	Standard	-	+
СУБД PostgreSQL *			
PostgreSQL 12.8 и новее Postgres Pro 12.18.2 и новее	Standard	-	+

* СУБД может быть развернута под управлением ОС семейства Windows Server и под управлением ОС семейства Linux. Тестирование проводилось только для ОС Astra Linux Special Edition, работоспособность и производительность СУБД Postgres Pro и PostgreSQL под управлением других ОС семейства Linux должны устанавливаться в рамках проектов внедрения ПО АСКОН.

1.1.2.2 Рекомендуемые параметры аппаратного обеспечения

Параметры аппаратного обеспечения, которое рекомендуется использовать для работы в КОМПЛЕКСЕ РЕШЕНИЙ АСКОН 23.2, зависят от множества факторов: вариантов развертывания системы, версий и редакций СУБД, количества работающих пользователей, объема обрабатываемых данных и др. В меньшей степени эта зависимость касается клиентских рабочих мест, в большей – серверных.

Для оптимальной работы компонентов *Комплекса* на клиентских рабочих местах рекомендуется использовать:

- ◆ компьютер с многоядерным процессором и объемом оперативной памяти не менее 8 ГБ;
- ◆ монитор с разрешением экрана не менее 1920x1080 пикселей.

Общие рекомендации по определению параметров аппаратного обеспечения на серверных рабочих местах приведены в документе *Руководство по определению требований к аппаратной части.pdf*.

Документ находится в каталоге с дистрибутивом КОМПЛЕКСА РЕШЕНИЙ АСКОН 23.2.

1.2 Подготовка СУБД для работы с *Комплексом*

Рекомендуется заранее установить и подготовить СУБД для работы с *Комплексом* 23.2. Ниже описаны общие требования для всех типов СУБД, а также требования для каждого типа.

1.2.1 Общие требования

Убедитесь, что в СУБД зарегистрирована учетная запись, от имени которой можно создавать базы данных, регистрировать пользователей.

Для соединения с СУБД зарегистрируйте учетные записи:

- ◆ сервера приложений ЛОЦМАН:PLM;

- ◆ системы Общий сервис аутентификации;
- ◆ системы ПОЛИНОМ:MDM;
- ◆ Хранилища профилей;
- ◆ пользователей САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ;
- ◆ пользователей системы Нормирование материалов;
- ◆ пользователей системы Нормирование трудозатрат;
- ◆ пользователей системы Расчет режимов резания;
- ◆ пользователей системы Расчет режимов сварки.

1.2.2 Microsoft SQL Server

Общие требования

1. Учетная запись, от имени которой работает Microsoft SQL Server, должна иметь разрешение на запись информации в папку, в которой создается база данных.
2. Учетной записи, от имени которой будут создаваться базы данных, в СУБД должна быть назначена роль sysadmin.
3. Свойство «Collation» в настройках экземпляра Microsoft SQL Server должно иметь значение «Cyrillic_General_CI_AS».
4. Сервер должен обеспечивать проверку подлинности SQL Server и Windows.
5. Для корректной работы приложений *Комплекса* в двух и более доменах недопустимо указание простого короткого пути в приложениях, которые используют строки соединения. Требуется указать полное имя сервера (SQL-инстанса) с указанием домена, например, *server.domain.local*, либо указать IP-адрес машины, например, *10.0.0.1*.

Требования для ЛОЦМАН:PLM

Учетная запись, от имени которой сервер приложений будет соединяться с сервером баз данных, должна обладать следующими привилегиями:

- ◆ входить во встроенную роль public;
- ◆ иметь права VIEW SERVER STATE.

Требования для ПОЛИНОМ:MDM

Параметр сортировки базы данных ПОЛИНОМ:MDM должен иметь значение «Cyrillic_General_CS_AS».

Требования для других продуктов

Учетная запись, от имени которой ПОЛИНОМ:MDM будет соединяться с сервером баз данных, а также учетные записи пользователей САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ, систем Нормирование материалов, Нормирование трудозатрат, Расчет режимов резания, Расчет режимов сварки, Общего сервиса аутентификации и Хранилища профилей должны обладать следующими привилегиями:

- ◆ входить во встроенную роль public;
- ◆ для доступа к базе данных иметь следующие привилегии:
 - db_datareader
 - db_datawriter.

1.2.3 PostgreSQL

Общие требования

1. СУБД PostgreSQL должна быть установлена с русской локалью (locale).
При создании базы данных используются категория сортировки (LC_COLLATE) и категория типов символов (LC_CTYPE), установленные в шаблоне *template0*.
Параметры LC_COLLATE и LC_CTYPE должны иметь значение:
 - ◆ для ОС Windows – *Russian_Russia.1251*;
 - ◆ для ОС семейства Linux – *ru_RU.UTF-8*.
2. Для разрешения удаленного доступа к СУБД PostgreSQL в конфигурационный файл *pg_hba.conf* должны быть внесены изменения в соответствии с документацией поставщика СУБД.
3. В файле *postgresql.conf* установите значения следующих параметров:
 - ◆ **timezone** – текущий часовой пояс, например: *timezone = Asia/Yekaterinburg*;
 - ◆ **lc_messages** – язык системных сообщений, выводимых СУБД PostgreSQL. Для корректного отображения сообщений об ошибках параметр должен иметь значение *C.UTF-8*;
 - ◆ **standard_conforming_strings** – настройка влияет на то, будет ли обратная косая черта в строковых константах восприниматься буквально или как спецсимвол. Установите значение *on*.
4. В переменную *PATH* должна быть добавлена папка *bin*. Например, *C:\Program Files\PostgreSQL\12\bin*.
5. В зависимости от условий эксплуатации может потребоваться настройка СУБД с помощью параметров конфигурационного файла *postgresql.conf*. Администратору следует настроить параметры СУБД в соответствии с аппаратными возможностями сервера и характером нагрузки. Ниже перечислены параметры, изменение которых может оказать влияние на производительность системы:
 - ◆ **max_connections**
Максимальное количество одновременных соединений с СУБД.
На один сеанс пользователя, работающего с приложениями *Комплекса*, создается несколько соединений с СУБД. Формула расчета количества соединений: *max_connections = количество пользователей x 20*.
Формула не учитывает сторонние разработки или сценарии, в которых запущено несколько клиентов.
Если этого значения будет недостаточно, его необходимо увеличить, учитывая, что потребуется больше оперативной памяти для каждого нового соединения.
 - ◆ **shared_buffers**
Задаёт объём памяти, который будет использовать сервер баз данных для буферов в разделяемой памяти.
Зависит от размера БД, стоит начать от 4GB и выше.
 - ◆ **effective_cache_size**
Определяет представление планировщика об эффективном размере дискового кэша, доступном для одного запроса. Это представление влияет на оценку стоимости использования индекса: чем выше это значение, тем больше вероятность, что будет

применяться сканирование по индексу, чем ниже, тем более вероятно, что будет выбрано последовательное сканирование.

При установке этого параметра следует учитывать и объём разделяемых буферов PostgreSQL, и процент дискового кэша ядра, который будут занимать файлы данных PostgreSQL, хотя некоторые данные могут оказаться и там, и там. Кроме того, следует принять во внимание ожидаемое число параллельных запросов к разным таблицам, так как общий размер будет разделяться между ними. Этот параметр не влияет на размер разделяемой памяти, выделяемой PostgreSQL, и не задаёт размер резервируемого в ядре дискового кэша; он используется только в качестве ориентировочной оценки. При этом система не учитывает, что данные могут оставаться в дисковом кэше от запроса к запросу.

Postgres не занимает память, указанную в *effective_cache_size*, необходимо обеспечить наличие свободной памяти в системе в указанном объеме, для того, чтобы операционная система могла использовать её для поддержания дискового кэша. Зависит от размера БД, стоит начать от 4GB и выше.

◆ **work_mem**

Задаёт объём памяти, который будет использоваться для внутренних операций сортировки и хеш-таблиц, прежде чем будут задействованы временные файлы на диске. Следует иметь в виду, что значение *work_mem* – это объём памяти, которое может быть занято для каждого соединения с СУБД, то есть, при максимальной нагрузке, потребуется объём памяти = *количество соединений* × *work_mem*.

Низкие значения будут приводить к деградации производительности из-за увеличения количества дисковых операций, и к ошибкам нехватки памяти, в операциях, где результат выполнения запроса не помещается в предоставленный объём памяти.

◆ Настройки планировщика:

from_collapse_limit

Задаёт максимальное число элементов в списке FROM, до которого планировщик будет объединять вложенные запросы с внешним запросом. Установите значение 40.

join_collapse_limit

Задаёт максимальное количество элементов в списке FROM, до достижения которого планировщик будет сносить в него явные конструкции JOIN (за исключением FULL JOIN). Установите значение 40.

cursor_tuple_fraction

Задаёт оценку процента строк, которые будут получены через курсор.

cursor_tuple_fraction = 1.0

seq_page_cost, random_page_cost

Задают стоимость чтения страницы с диска.

Если СУБД PostgreSQL установлена на диске типа HDD:

seq_page_cost = 1

random_page_cost = 4

Если СУБД PostgreSQL установлена на диске типа SSD:

seq_page_cost = 1

random_page_cost = 1.1

Требования для ЛОЦМАН:PLM

Учетная запись, от имени которой сервер приложений будет соединяться с сервером баз данных, должна иметь следующие атрибуты:

- ◆ LOGIN (для возможности подключения к серверу баз данных);
- ◆ INHERIT (чтобы наследовать права всех ролей, в которые она включена).

Требования для ПОЛИНОМ:MDM

1. Для учетной записи, от имени которой создается база данных ПОЛИНОМ:MDM, и учетной записи, от имени которой ПОЛИНОМ:MDM будет соединяться с СУБД, должна быть включена md5 аутентификация.
2. Учетная запись, от имени которой ПОЛИНОМ:MDM будет соединяться с сервером баз данных, должна иметь атрибут LOGIN (для возможности подключения к серверу баз данных). Кроме того, учетная запись должна обладать в БД следующими привилегиями:
 - ◆ использование схем PUBLIC и POLYNOM;
 - ◆ SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE.

Пример:

```
/*Команда создаст пользователя POLYNOMCONNECTOR с паролем 111*/
CREATE ROLE "POLYNOMCONNECTOR" LOGIN PASSWORD '111';
/*Команды ниже дадут пользователю POLYNOMCONNECTOR необходимые привилегии*/
GRANT CONNECT, TEMPORARY, TEMP ON DATABASE "Database" TO
"POLYNOMCONNECTOR";
GRANT USAGE ON SCHEMA "public" TO "POLYNOMCONNECTOR";
GRANT USAGE ON SCHEMA "POLYNOM" TO "POLYNOMCONNECTOR";
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON ALL TABLES IN SCHEMA "public" TO
"POLYNOMCONNECTOR";
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON ALL TABLES IN SCHEMA "POLYNOM"
TO "POLYNOMCONNECTOR";
```

Требования для других продуктов

Учетная запись, от имени которой будет осуществляться соединение с сервером баз данных, должна иметь атрибут LOGIN (для возможности подключения к серверу баз данных). Кроме того, учетная запись должна обладать в БД следующими привилегиями:

- ◆ использование схемы PUBLIC (“USAGE ON SCHEMA PUBLIC”);
- ◆ полный доступ ко всем таблицам в схеме PUBLIC (“ALL ON ALL TABLES IN SCHEMA PUBLIC”).



Для обеспечения корректной работы системы Нормирование трудозатрат и Конфигуратора системы Расчет режимов резания с PostgreSQL на каждом клиентском месте, где будут использоваться эти системы, должен быть установлен драйвер ODBC для PostgreSQL. Файл драйвера *psqlodbc-setup.exe* версии 13.0.0 расположен в каталоге с дистрибутивом в папке *Support* либо может быть скачан с сайта <https://www.postgresql.org/ftp/odbc/>.

Глава 2

Шаги установки. Общие приемы работы

Процесс установки *Комплекса* состоит из следующих шагов:

- ◆ проверка требований для установки (раздел 2.1);
- ◆ лицензионное соглашение (раздел 2.2);
- ◆ сведения о пользователе (раздел 2.3);
- ◆ выбор типа установки (раздел 2.4);
- ◆ выбор компонентов (раздел 2.5);
- ◆ параметры установки (раздел 2.6);
- ◆ контроль параметров установки (раздел 2.7).

В указанных разделах представлены общие приемы работы при установке компонентов *Комплекса*. В следующих главах в описании разных вариантов установки будут рассмотрены подробности для каждого случая.

2.1 Проверка требований для установки

Запустите процесс установки КОМПЛЕКСА РЕШЕНИЙ АСКОН 23.2. Программой установки будет выполнена проверка:

- ◆ соответствия установленных на компьютере операционной системы и пакетов обновления требованиям *Комплекса*;
- ◆ наличия на компьютере установленного компонента .NET 6.0.

В случае невыполнения хотя бы одного из вышеперечисленных требований установка *Комплекса* будет невозможна.

При выполнении предъявляемых требований появится главное окно программы установки и начнется сканирование системы.

Следуйте указаниям, приводимым в последовательно сменяющихся окнах программы.

При сканировании системы проверяется соответствие программных средств требованиям, которые предъявляются устанавливаемым программным обеспечением, а также наличие установленных компонентов *Комплекса* предыдущих версий.

Результаты проверки приводятся в окне диалога (рис. 2.1). При обнаружении несоответствия требованиям выводятся предупреждения и сообщения об ошибках.

- ◆ Если на компьютере будет найден установленный КОМПЛЕКС РЕШЕНИЙ АСКОН версии 2014 или более ранний, дальнейшая установка будет невозможна. Необходимо будет завершить работу с программой установки и удалить с компьютера компоненты прежнего *Комплекса*.
- ◆ Если будет найден *Комплекс* версий 2018.x, 22.x, или 23.x, удаление не потребует – в процессе установки компоненты *Комплекса* будут обновлены.



Если вы планируете использовать информацию, накопленную в базах данных и хранилищах программных продуктов *Комплекса* предыдущих версий, примите дополнительные меры по ее сохранению (см. раздел 4.2.5 на с. 75).

- ◆ Если на компьютере будут найдены установленные программные продукты, разработанные компанией АСКОН, которые не являются компонентами КОМПЛЕКСА

РЕШЕНИЙ АСКОН более ранней версии, в окне диалога будет выведено соответствующее предупреждение. Вы сможете продолжить установку, но не сможете установить этот компонент в рамках *Комплекса*.



В случае совместного использования программных продуктов, версии которых отличаются от версий компонентов *Комплекса*, перечисленных во Введении на с. 7, компания АСКОН не гарантирует корректность работы *Комплекса*.

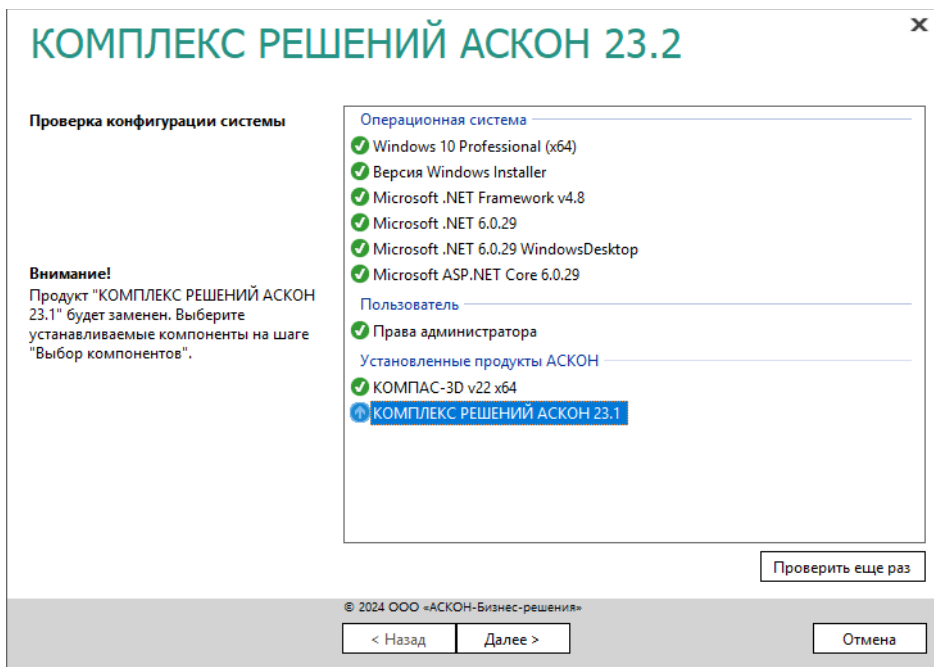


Рис. 2.1

Если при сканировании не будут найдены ошибки, препятствующие установке *Комплекса*, нажмите кнопку **Далее**.

2.2 Лицензионное соглашение

Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения (рис. 2.2).

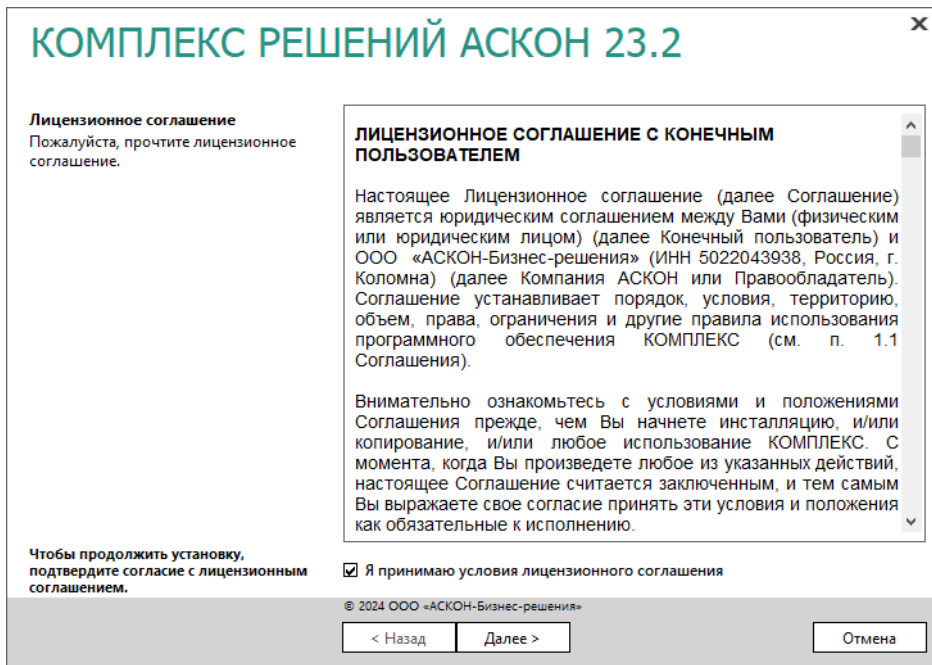


Рис. 2.2

Если вы согласны с предлагаемыми условиями, включите опцию **Я принимаю условия лицензионного соглашения** и нажмите кнопку **Далее**.

2.3 Сведения о пользователе

Введите сведения о пользователе (рис. 2.3):

- ◆ имя пользователя;
- ◆ наименование организации.

По умолчанию поля ввода заполнены информацией, введенной при установке Windows.

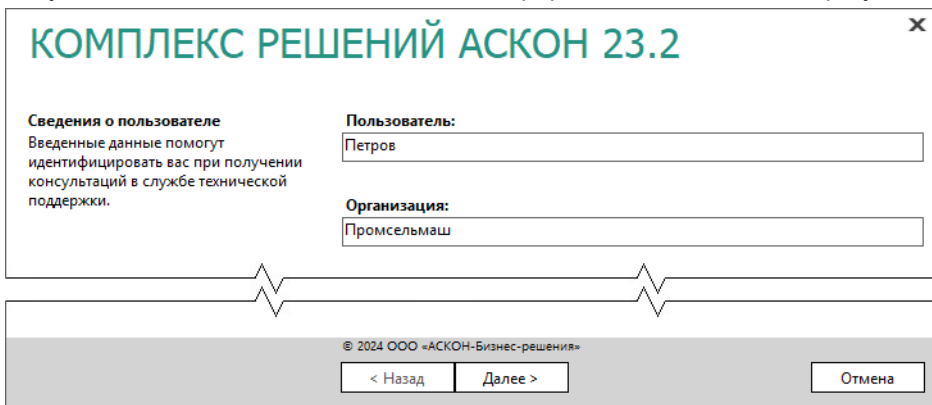


Рис. 2.3

Для продолжения установки нажмите кнопку **Далее**.

2.4 Выбор типа установки

Типы установки (рис. 2.4):

- ◆ **Клиентская часть** – программы для взаимодействия с пользователем;
- ◆ **Серверная часть** – программы для выполнения сервисных функций на специально отведенном компьютере без участия пользователя;
- ◆ **Серверная и клиентская части** – все компоненты *Комплекса*;
- ◆ **Только установленные компоненты КОМПЛЕКСА РЕШЕНИЙ АСКОН [номер версии]** – этот вариант установки доступен, если ранее были установлены компоненты предыдущих версий *Комплекса* (2018.x и выше).

Выберите нужный вариант и нажмите кнопку **Далее**.

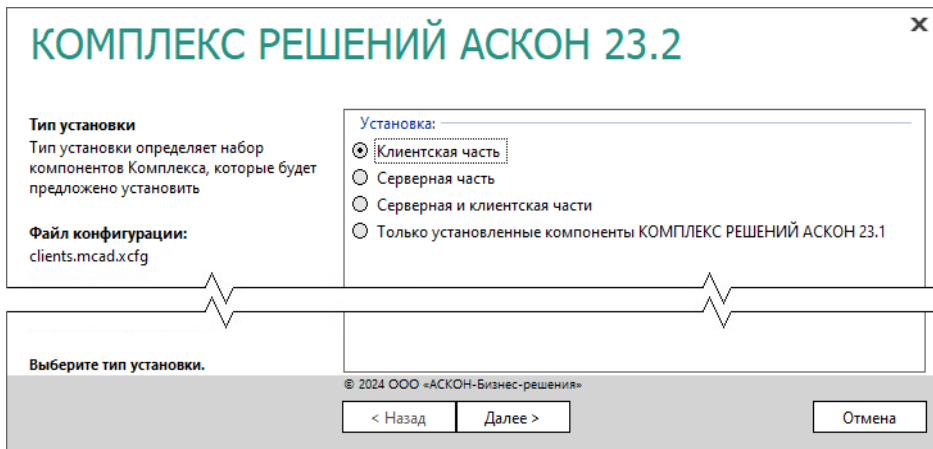


Рис. 2.4

2.5 Выбор компонентов

Отметьте компоненты *Комплекса*, которые необходимо установить (рис. 2.5).

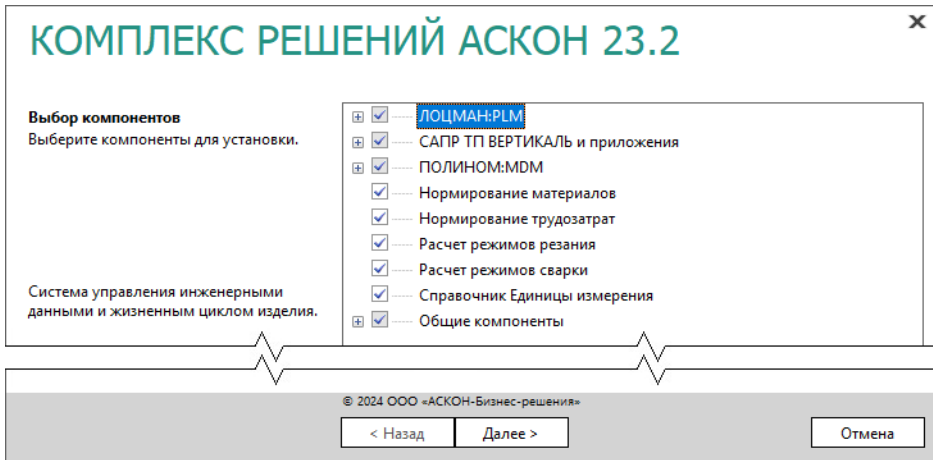


Рис. 2.5

Набор элементов, входящих в тот или иной узел дерева компонентов, шире состава этого узла, отображаемого в дереве. Поэтому при выборе компонентов и их

составляющих внимательно читайте описание указанного узла, приведенное в левой части окна программы установки.

Обратите внимание на отметки перед названиями компонентов (рис. 2.6).

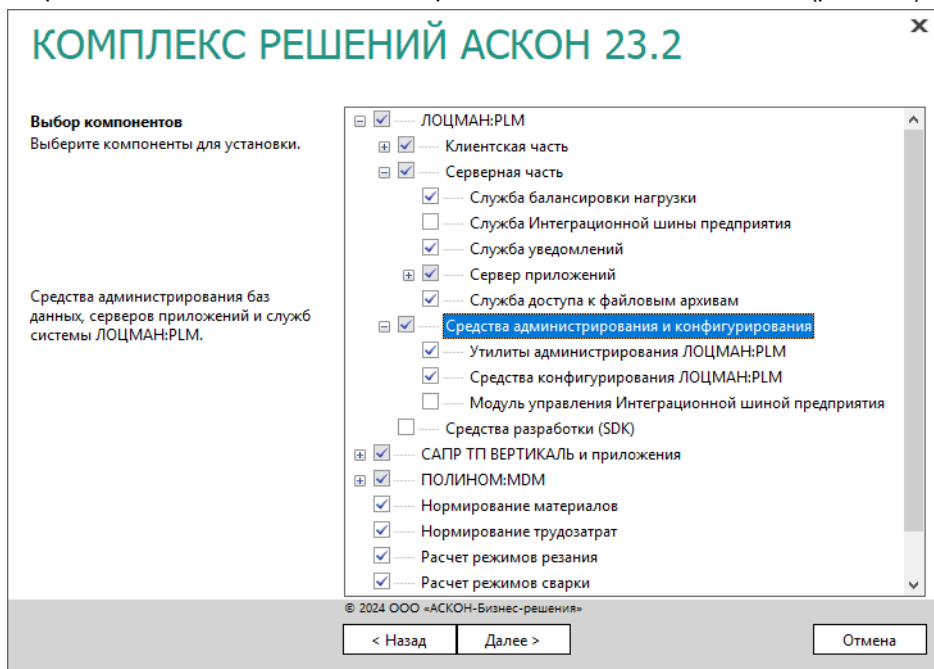


Рис. 2.6

- ◆ Если компонент не отмечен флажком – он не будет установлен.
- ◆ Если компонент, имеющий состав, отмечен флажком на белом фоне, значит отмечены все элементы его состава.
- ◆ Если компонент, имеющий состав, отмечен флажком на сером фоне, значит отмечены лишь некоторые элементы его состава.

Если при выборе вы отметите компоненты, которые не могут быть установлены на компьютер, слева от их названия появится специальный значок (рис. 2.7). Причины невозможности установки компонентов будут указаны в нижней части окна под списком компонентов.

До устранения причин дальнейшая установка *Комплекса* будет невозможна.

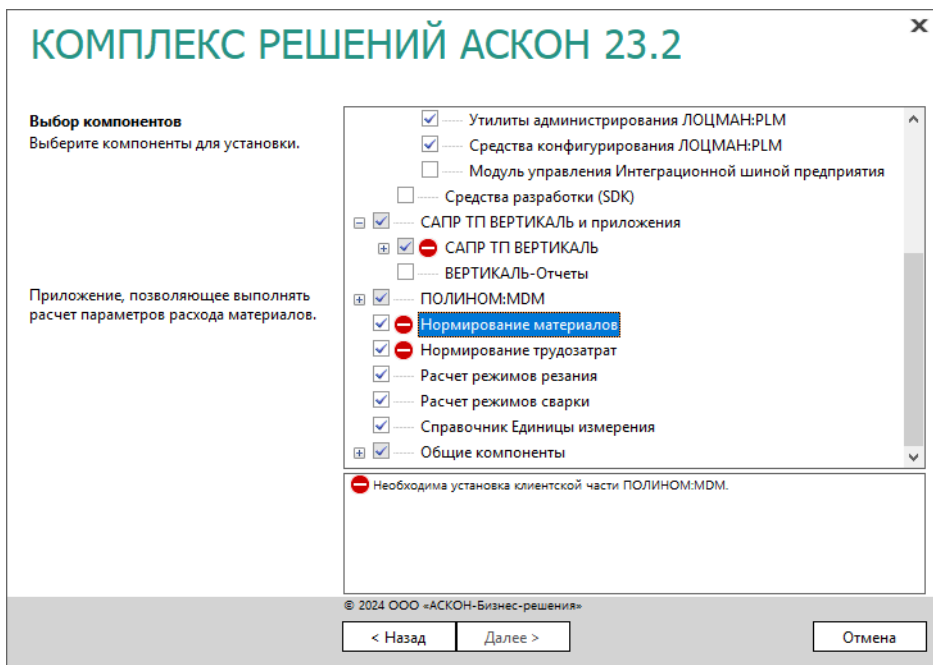


Рис. 2.7

Примите меры по устранению причин и нажмите кнопку **Далее**.

2.6 Параметры установки

На этом этапе установки необходимо указать:

- ◆ каталог, в который будет установлен *Комплекс*;
- ◆ каталог, где будут находиться общие данные, используемые для работы нескольких компонентов *Комплекса*;
- ◆ параметры поиска лицензий Guardant;
- ◆ адрес службы доступа к каталогу с общими данными – если на предыдущем этапе не был выбран компонент **Каталог с общими данными**.



Для 64x-разрядных операционных систем в качестве каталога для установки *Комплекса* **не следует** указывать папку, расположенную по системному пути *C:\Program Files*, т. к. в этом случае внутренними средствами операционной системы будет произведено перенаправление установки в 32x-разрядную ветку *C:\Program Files (x86)*.

Каталог с общими данными *Комплекса* не следует располагать в папках *Program files*, *Program Files (x86)* и других, требующих административных привилегий для записи в них.



1. Укажите полное имя каталога, в который будут установлены компоненты *Комплекса* (рис. 2.8). При необходимости воспользуйтесь кнопкой **Выбрать**, чтобы указать каталог в стандартном окне Windows.



В названии каталога установки *Комплекса* не должно быть символов кириллицы.

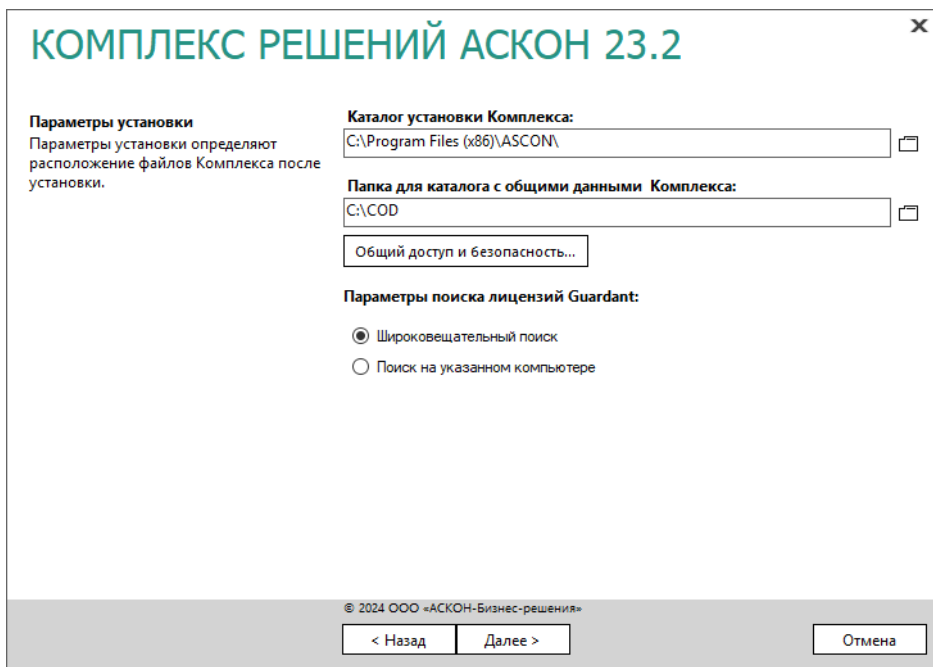


Рис. 2.8

2. Укажите месторасположение каталога с общими данными *Комплекса*.



При необходимости воспользуйтесь кнопкой **Выбрать**, чтобы указать папку в стандартном диалоге Windows (см. рис. 2.8).

3. В *Комплексе 23.2* используется система лицензирования Guardant. Укажите вариант поиска лицензий:

- ◆ **Широковещательный поиск;**
- ◆ **Поиск на указанном компьютере.**



Использование широковещательного поиска лицензий может привести к замедлению в работе программ.

При выборе второго варианта ниже появится поле ввода, в котором нужно указать короткое (NetBIOS), полное доменное (FQDN) имя или IP-адрес компьютера с установленным менеджером лицензий Guardant Control Center.

В каталоге с общими данными будет создан файл настроек системы защиты *license.ini*, содержащий указанные параметры поиска лицензий. Подробная информация о файле *license.ini* приведена в документе *Информация о системах защиты.pdf*, который находится в каталоге с дистрибутивом в папке *Program files\ASCON*.

4. Если на предыдущем этапе не был выбран компонент **Каталог с общими данными**, укажите полное доменное имя (FQDN) или IP-адрес компьютера с установленной службой доступа к каталогу с общими данными (см. рис. 2.9):

- ◆ сетевой путь к уже имеющемуся каталогу;
- ◆ адрес службы доступа к каталогу с общими данными в формате:
http://<FQDN или IP-адрес компьютера>:<значение указанного порта>
(по умолчанию порт 8079).

5. Для продолжения работы программы установки нажмите кнопку **Далее**.

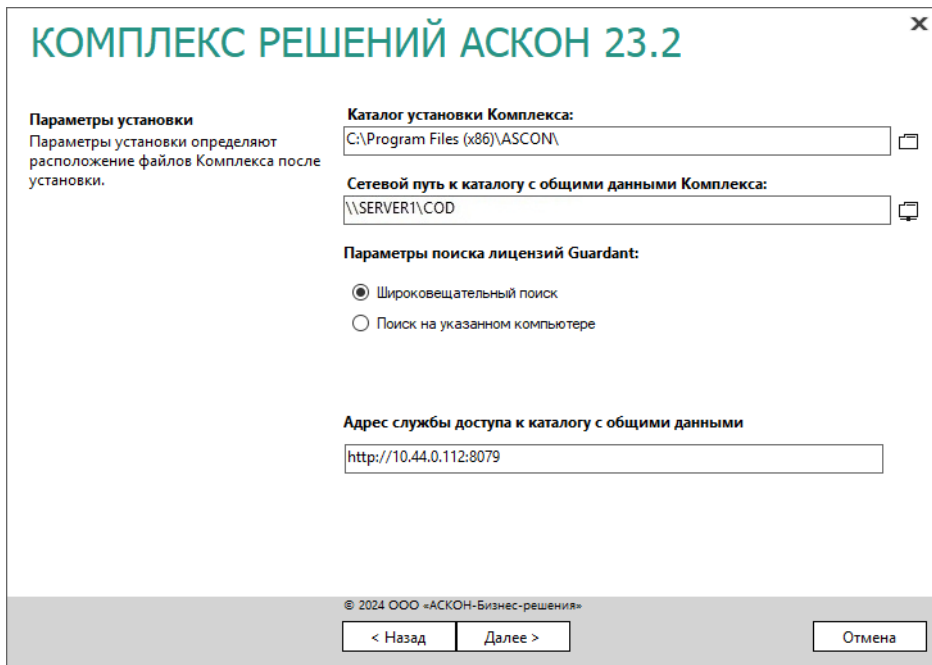


Рис. 2.9

2.7 Контроль параметров установки

На этапе контроля заданных параметров установки в окне программы установки выводится информация либо о готовности к установке, либо о невозможности установки *Комплекса*.

В окне (рис. 2.10) отображена информация:

- ◆ о наличии на жестком диске свободного места, необходимого для установки выбранных программных продуктов (если свободного места на диске недостаточно, установка будет невозможна);
- ◆ о действии, производимом в отношении общих ресурсов *Комплекса*;
- ◆ о наличии и состоянии служб, необходимых для полноценного функционирования *Комплекса*.

Если какие-то службы отсутствуют, завершите работу с программой установки и, следуя рекомендациям, установите эти службы. Запустите программу установки *Комплекса* снова.

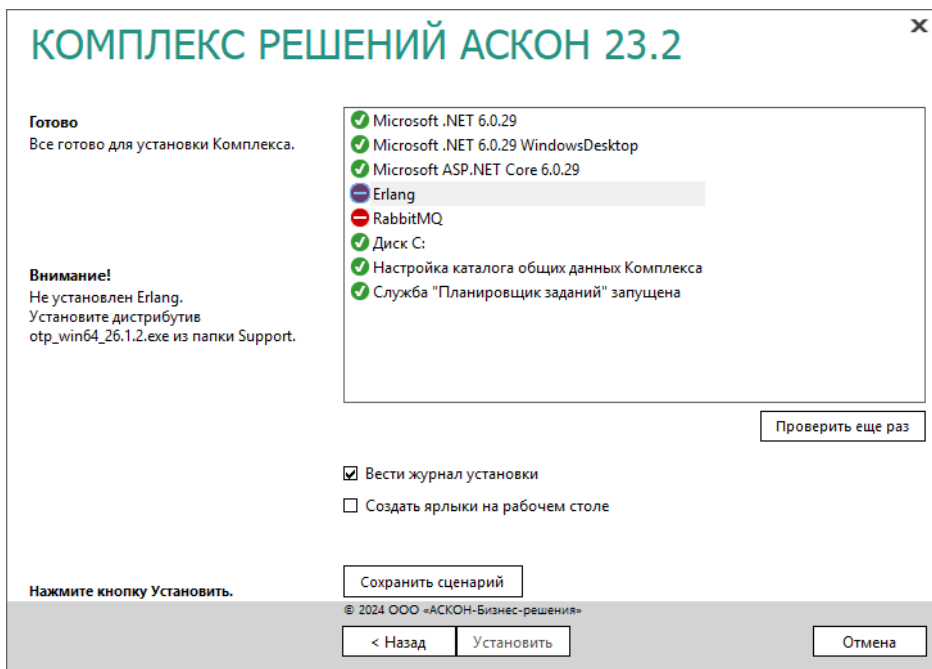


Рис. 2.10

При включенной опции **Вести журнал установки** программа установки будет вести протокол действий, выполняемых при установке.

Чтобы создать ярлыки компонентов *Комплекса* на рабочем столе, включите соответствующую опцию.

Если все готово для установки *Комплекса*, нажмите кнопку **Установить**. Начнется процесс установки (рис. 2.11).

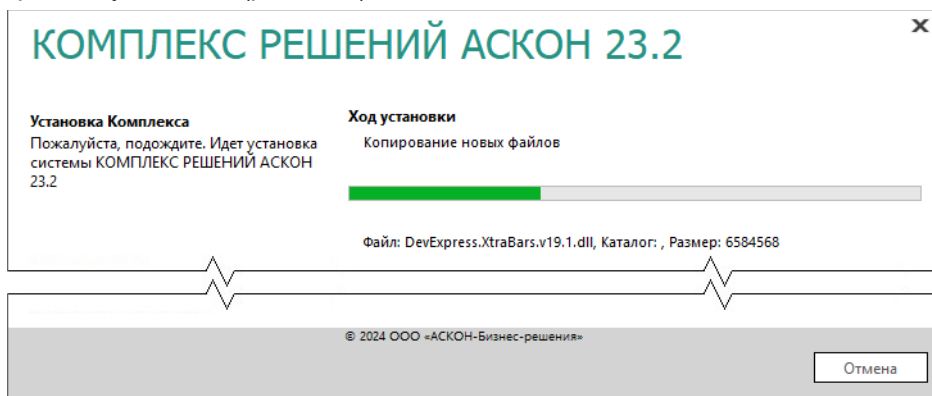


Рис. 2.11

По окончании процесса установки вы получите соответствующее сообщение, а также предупреждение о необходимости первичной настройки некоторых установленных компонентов (рис. 2.12).

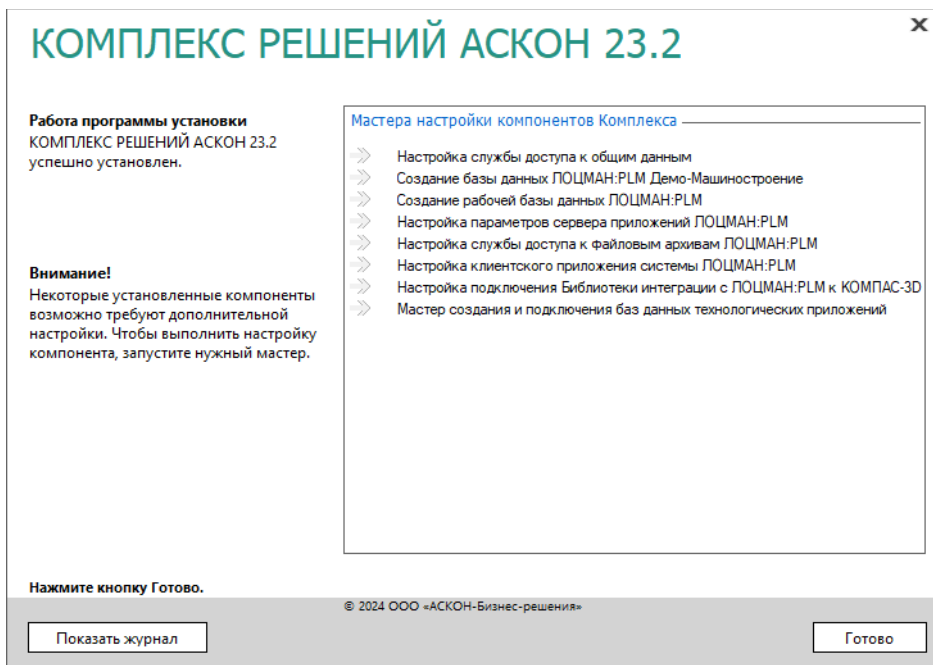


Рис. 2.12

Чтобы ознакомиться с протоколом действий, выполненных при установке, нажмите кнопку **Показать журнал**.

Чтобы завершить работу программы установки, нажмите кнопку **Готово**.

Глава 3

Локальная установка

3.1 Подготовка рабочей станции

Для подготовки рабочей станции необходимо выполнить следующие действия:

- ◆ назначить текущему пользователю права локального администратора;
- ◆ установить систему управления базами данных Microsoft SQL Server с типом установки “Базовая” или PostgreSQL*;
- ◆ удалить старые версии ПО АСКОН;
- ◆ установить КОМПАС-3D версии v21, v22 или v23 без Библиотеки Материалы и Сортаменты, Библиотеки Стандартные Изделия и Библиотеки Единицы измерения;
- ◆ установить пакет .NET 6.0;
- ◆ на жестком диске в любом месте создать папку для каталога с общими данными;
- ◆ в случае использования файловых архивов создать специальный каталог для их размещения (рекомендуется отдельный носитель достаточного размера с высокими показателями защищенности и быстродействия);
- ◆ если планируется работа со службой уведомлений или использование системы Общий сервис аутентификации, установите приложения RabbitMQ и Erlang. Дистрибутивы этих приложений *rabbitmq-server-3.12.8.exe* и *otp_win64_26.1.2.exe* соответственно расположены в каталоге с дистрибутивом в папке *Support*. При установке приложения Erlang в окне программы установки отметьте компонент *Microsoft DLL's*.



В случае использования Общего сервиса аутентификации необходимо выполнить условия:

- ◆ для RabbitMQ установить и настроить Management Plugin;
- ◆ RabbitMQ настроить на использование максимального размера сообщений (по умолчанию – 512 МБ);
- ◆ создать учетную запись RabbitMQ, обладающую полными правами доступа к функциям брокера.

Подробная информация о настройке взаимодействия ОСА с RabbitMQ представлена в разделе Инструкция по настройке соединения с брокером сообщений справочной системы ОСА.

* Бесплатные версии СУБД вы можете скачать с сайта производителей.

На сегодняшний момент: PostgreSQL – <https://sbp.enterprisedb.com/getfile.jsp?fileid=1257509>.

3.2 Установка КОМПЛЕКСА РЕШЕНИЙ АСКОН 23.2

В разделах 2.1-2.7 на с. 18-20 описаны общие приемы работы при установке Комплекса.

В этом разделе даны указания и рекомендации в случае локальной установки Комплекса.

3.2.1 Выбор типа установки

Выберите вариант **Серверная и клиентская части** (рис. 3.1) и нажмите кнопку **Далее**.

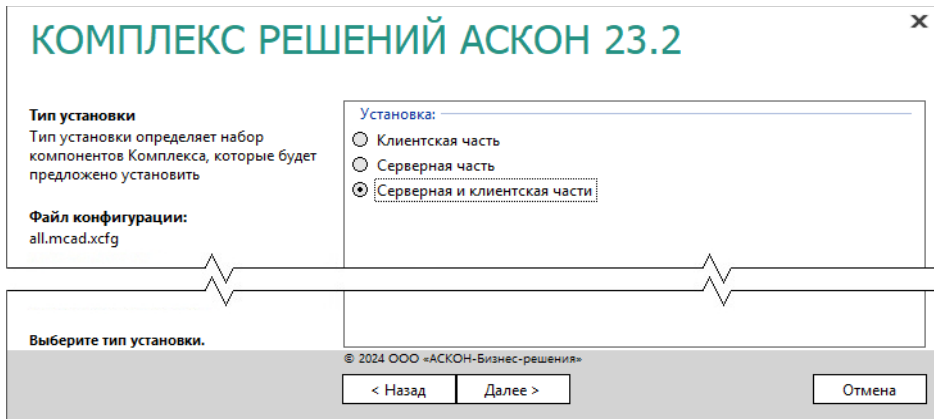


Рис. 3.1

3.2.2 Выбор компонентов

1. Отметьте компоненты *Комплекса*, которые необходимо установить (рис. 3.2).

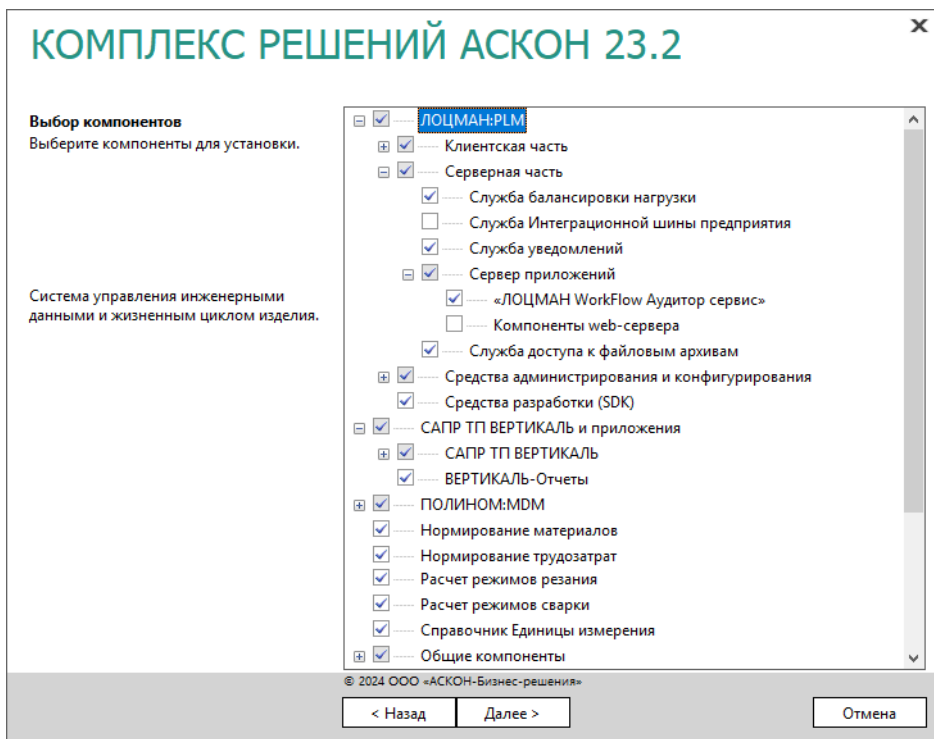


Рис. 3.2

Если предполагается работа с системой ЛОЦМАН:PLM через веб-интерфейс из браузера, отметьте компонент **Компоненты web-сервера**.

Если предполагается работа с системой Общей сервис аутентификации, отметьте в разделе **Общие компоненты** компонент **Общий сервис аутентификации**.

Если требуется установка Интеграционной шины предприятия, отметьте следующие компоненты:

- ◆ в разделе **Серверная часть – Служба Интеграционной шины предприятия**;
- ◆ в разделе **Общие компоненты – Общие данные Интеграционной шины предприятия**;
- ◆ в разделе **Средства администрирования и конфигурирования – Модуль управления Интеграционной шиной предприятия**.

Если планируется хранить файлы базы данных в файловых архивах, выберите компонент **Служба доступа к файловым архивам**.



Справочник Единицы измерения в составе *Комплекса* можно установить только в том случае, если в мастере установки КОМПАС в разделе **Подготовка рабочей станции** был отключен компонент **Конвертер единиц измерения** и Библиотека Единицы измерения не была установлена.

2. Нажмите кнопку **Далее**.

3.2.3 Параметры установки

1. Укажите полное имя каталога, в который будут установлены компоненты *Комплекса* (рис. 3.3). При необходимости воспользуйтесь кнопкой **Выбрать**, чтобы указать каталог в стандартном окне Windows.



КОМПЛЕКС РЕШЕНИЙ АСКОН 23.2

Параметры установки
Параметры установки определяют расположение файлов Комплекса после установки.

Каталог установки Комплекса:
C:\Program Files (x86)\ASCON\

Папка для каталога с общими данными Комплекса:
C:\COD

Общий доступ и безопасность...

Параметры поиска лицензий Guardant:

Широковещательный поиск
 Поиск на указанном компьютере

© 2024 ООО «АСКОН-Бизнес-решения»

< Назад Далее > Отмена

Рис. 3.3

2. Укажите полное имя папки, в которую будет **установлен** каталог с общими данными *Комплекса*.
3. В *Комплексе 23.2* используется система лицензирования Guardant. Укажите вариант поиска лицензий:

- ◆ Широковещательный поиск;
- ◆ Поиск на указанном компьютере.



Использование широковещательного поиска лицензий может привести к замедлению в работе программ.

При выборе второго варианта ниже появится поле ввода, в котором нужно указать короткое (NetBIOS), полное доменное (FQDN) имя или IP-адрес компьютера с установленным менеджером лицензий Guardant Control Center.

В каталоге с общими данными будет создан файл настроек системы защиты *license.ini*, содержащий указанные параметры поиска лицензий. Подробная информация о файле *license.ini* приведена в документе *Информация о системах защиты.pdf*, который находится в каталоге с дистрибутивом в папке *Program files\ASCION*.

4. Для продолжения работы программы установки нажмите кнопку **Далее**.

3.2.4 Контроль параметров установки

Если все готово для установки *Комплекса*, нажмите кнопку **Установить** (рис. 3.4).

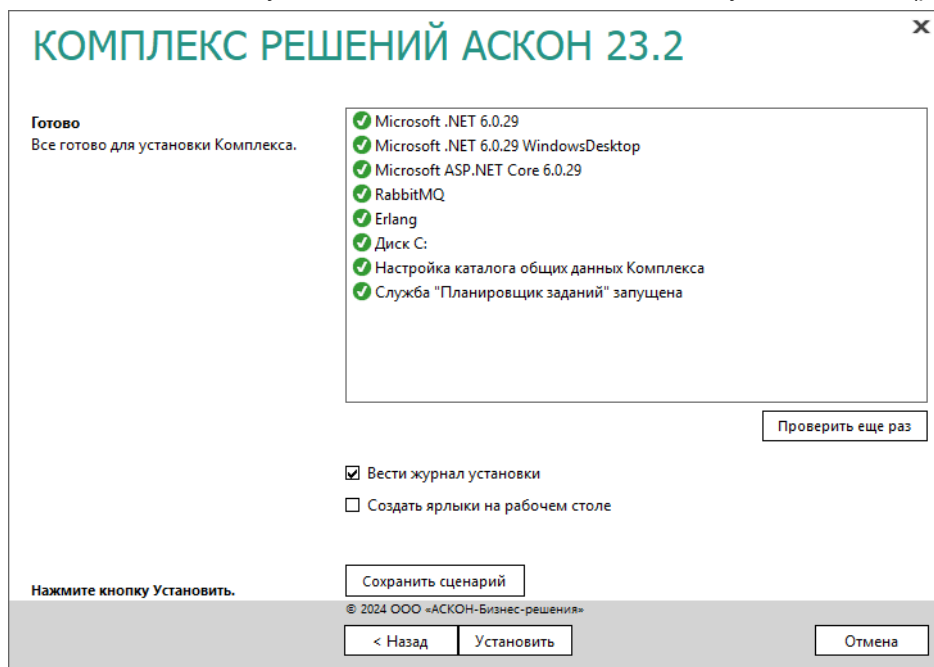


Рис. 3.4

По окончании установки вы получите соответствующее сообщение, а также предупреждение о необходимости первичной настройки некоторых установленных компонентов (рис. 3.5). Рекомендации по выполнению первичной настройки содержатся в разделе 3.3.

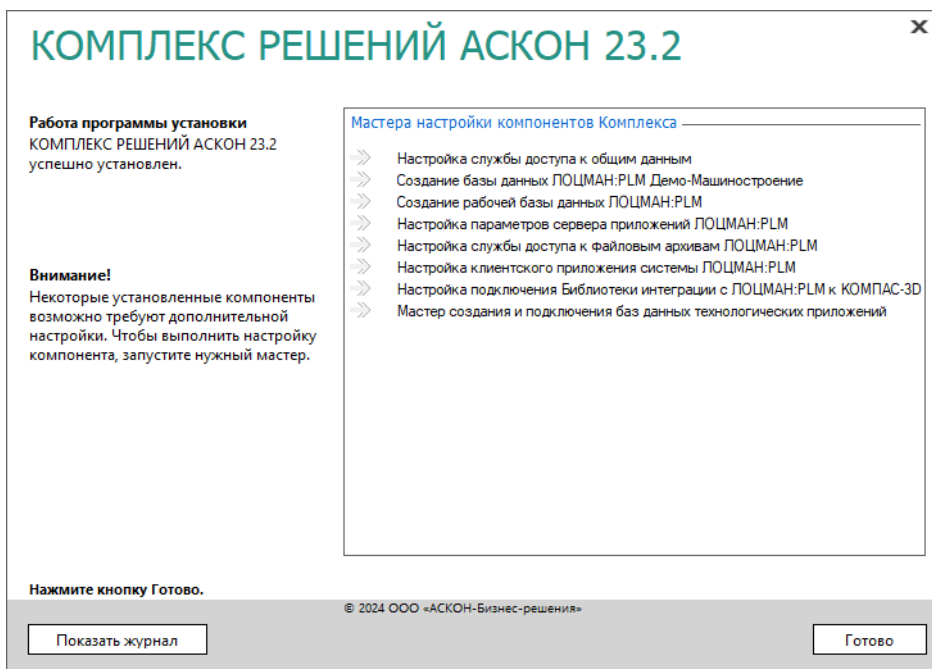


Рис. 3.5

Чтобы ознакомиться с протоколом действий, выполненных при установке, нажмите кнопку **Показать журнал**.

Чтобы завершить работу программы установки, нажмите кнопку **Готово**.

3.3 Первичная настройка компонентов *Комплекса*

После установки КОМПЛЕКСА РЕШЕНИЙ АСКОН 23.2 на экране появится окно, в котором содержится предупреждение о необходимости первичной настройки некоторых установленных компонентов (рис 3.6). Настройку можно выполнить при помощи специальных мастеров. Для каждого компонента предусмотрен свой мастер.

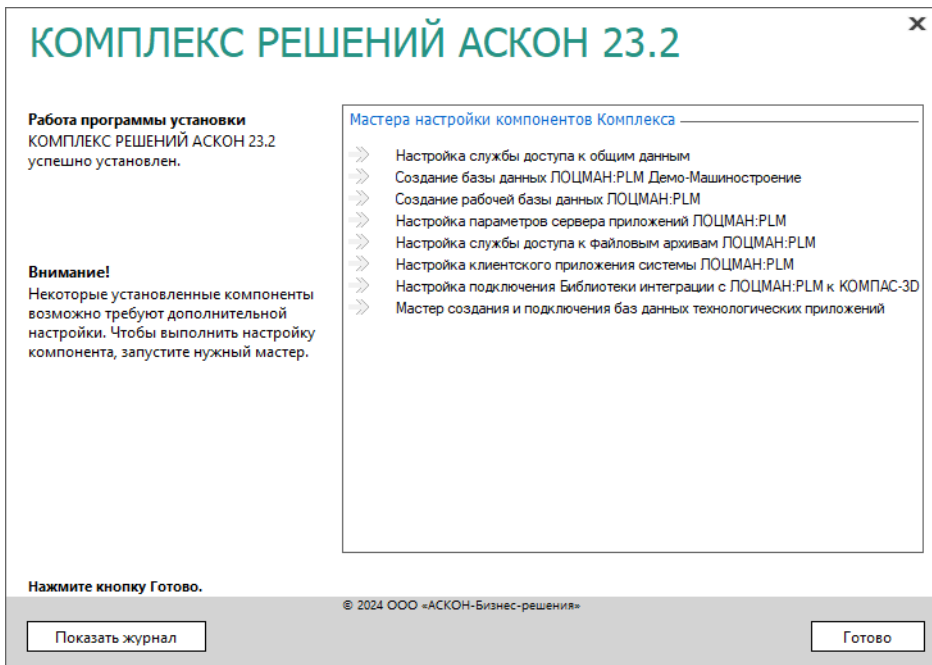


Рис. 3.6

В процессе настройки значения, присваиваемые параметрам компонентов, записываются в файл *MasterCache.ini*, который находится в каталоге с общими данными *Комплекса*. В последующих сеансах работы мастеров настройки ЛОЦМАН:PLM значения настраиваемых параметров будут «считываться» из этого файла и предлагаться пользователю как значения по умолчанию. Значения параметров, сохраненные в файле *MasterCache.ini*, могут использоваться в качестве эталона при автоматической настройке ЛОЦМАН:PLM на типовых рабочих местах технических специалистов.

1. Ознакомьтесь со списком мастеров первичной настройки. Он соответствует набору установленных компонентов *Комплекса*. Для выполнения каждого из перечисленных этапов настройки будет запускаться свой мастер. Текущий этап отмечен в списке специальным значком.
2. Приступите к настройке компонентов. Чтобы запустить мастер, дважды щелкните левой клавишей мыши по его названию. Порядок запуска мастеров может быть произвольным.
3. Работайте с мастером первичной настройки компонента.
 - ◆ Чтобы настроить текущий компонент, введите необходимые значения и нажмите кнопку **ОК**.
 - ◆ Чтобы прервать сеанс настройки, нажмите в окне мастера кнопку **Отмена** или закройте окно. В дальнейшем вы сможете возобновить настройку компонента, соответствующего прерванному этапу.



Если настройка компонента прошла успешно либо вы прервали сеанс настройки, закрыв окно мастера или нажав кнопку **Отмена**, в списке мастеров слева от названия мастера появится значок зеленого цвета.



Если работа мастера была прервана по причине какого-либо сбоя, появится значок красного цвета.

4. Повторите действия, описанные в пп. 2 и 3, для каждого этапа.
5. По завершении всех этапов настройки нажмите в окне программы установки *Комплекса* кнопку **Готово**.

3.3.1 Настройка службы доступа к общим данным *Комплекса*

При установке каталога с общими данными *Комплекса* автоматически устанавливается служба доступа к общим данным, которая предназначена:

- ◆ для получения сервером приложений ЛОЦМАН:PLM общих настроек, содержащихся в файле *LoodsmanCommon.ini*;
- ◆ для обращения приложений ЛОЦМАН:PLM к справочной системе, файлы которой после установки располагаются в каталоге с общими данными в папке *Dos*.

Служба определяет расположение каталога с общими данными по значению переменной среды окружения *LOODSMAN_COMMON_DATA*.

Запустите мастер настройки службы доступа к общим данным (см. рис. 3.6 на с. 33).

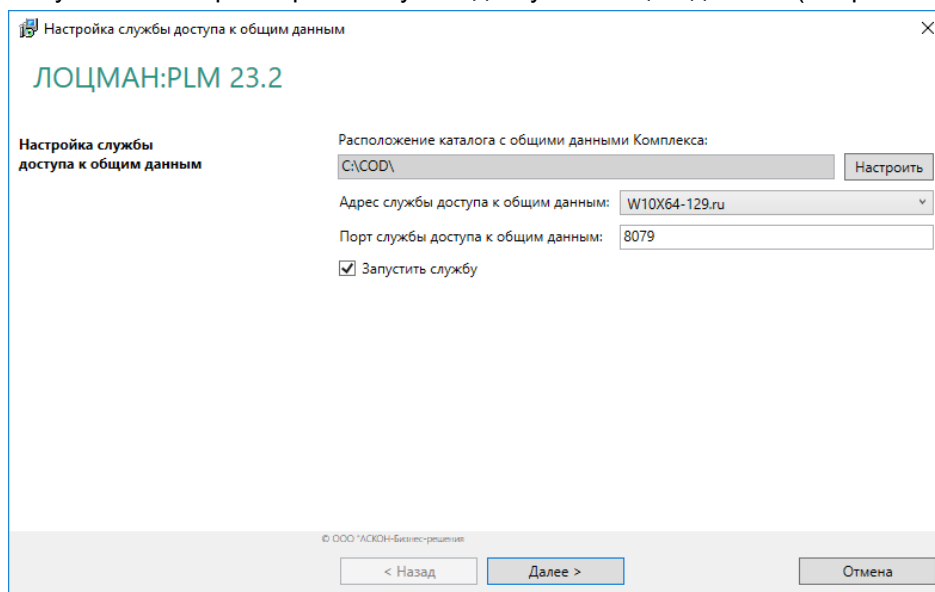


Рис. 3.7

1. В окне мастера (рис. 3.7) справа от поля **Расположение каталога с общими данными Комплекса** (поле нередатируемое, предназначено для информации) нажмите кнопку **Настроить**. В открывшемся стандартном диалоге Windows настройте доступ к сетевому ресурсу каталога с общими данными.
2. В поле **Адрес службы доступа к общим данным** укажите полное доменное имя (FQDN) компьютера.
3. Укажите порт службы доступа к общим данным (по умолчанию 8079).
4. Опция **Запустить службу** по умолчанию включена. Чтобы отложить запуск службы после настройки, отключите опцию.
5. Нажмите кнопку **Далее**.
6. В окне мастера настройки будут отображены назначенные параметры (рис. 3.8).

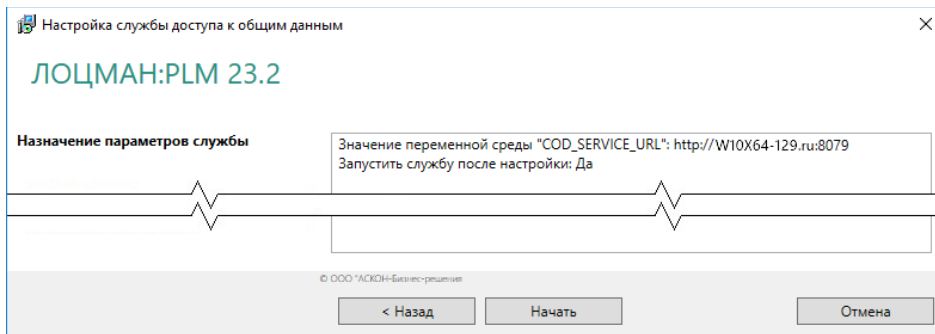


Рис. 3.8

7. Нажмите кнопку **Начать**. В ходе настройки мастер запишет параметры службы:
 - ◆ номер порта службы в параметр "Port" в секции [CodService] в конфигурационном файле *LoodsmanCommon.ini*;
 - ◆ адрес для обращения к службе в переменную среды окружения *COD_SERVICE_URL*.
8. По окончании настройки службы доступа к общим данным появится соответствующее сообщение. В окне сообщения нажмите кнопку **ОК**.

3.3.2 Создание базы данных ЛОЦМАН:PLM

Средствами мастера создания базы данных ЛОЦМАН:PLM можно:

- ◆ создать базу данных, которая будет работать под управлением Microsoft SQL Server;
 - ◆ подключить к Microsoft SQL Server существующую базу данных;
 - ◆ создать базу данных, которая будет работать под управлением PostgreSQL.
- Создать базу данных может только пользователь, имеющий права администратора СУБД.

Процесс создания базы данных состоит из нескольких этапов:

- ◆ выбор способа создания;
- ◆ ввод параметров соединения;
- ◆ выбор месторасположения файлов создаваемой базы данных;
- ◆ проверка параметров и создание базы данных.

В любой момент вы можете вернуться к предыдущему этапу, нажав кнопку **Назад**, или прервать работу мастера.

3.3.2.1 Выбор способа создания базы данных

Первый этап работы мастера (рис. 3.9) предназначен для выбора способа создания базы данных:

- ◆ создание новой базы данных Microsoft SQL Server;
- ◆ подключение базы данных Microsoft SQL Server, которая уже создана, но отключена от сервера баз данных;
- ◆ создание новой базы данных PostgreSQL.

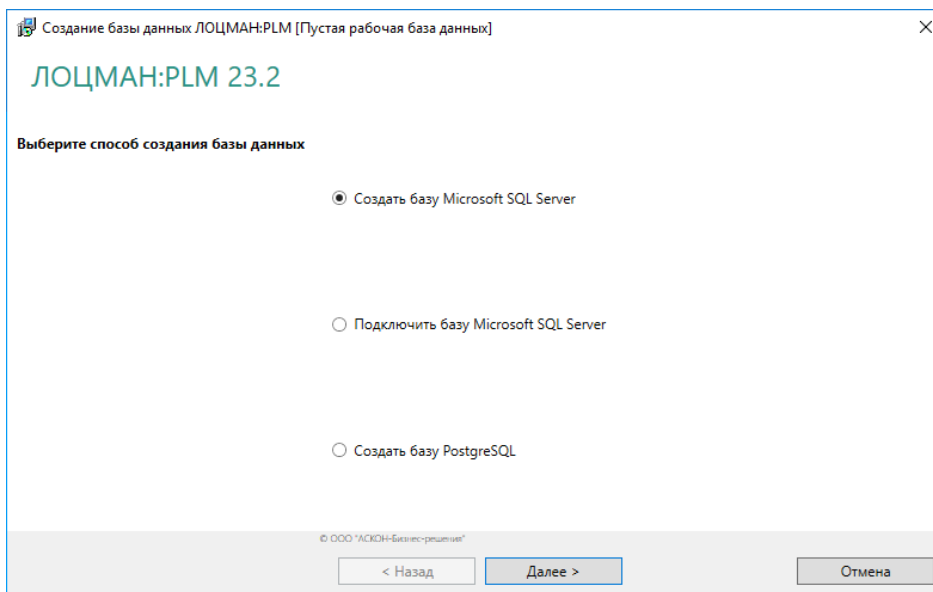


Рис. 3.9

Для перехода к следующему этапу нажмите кнопку **Далее**.

3.3.2.2 Ввод параметров соединения

На следующем этапе определите параметры соединения с сервером баз данных (рис. 3.10).

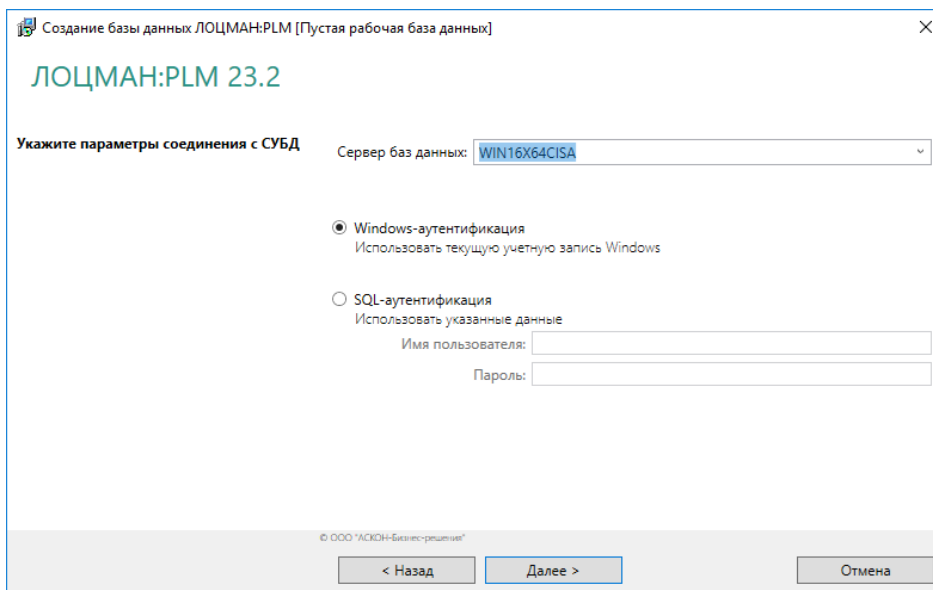


Рис. 3.10

1. В поле **Сервер баз данных**:

- ◆ для Microsoft SQL Server – введите название сервера баз данных, где следует создать базу;

- ◆ для PostgreSQL – укажите сетевое имя компьютера, где расположен сервер PostgreSQL и порт этого сервера (в формате: *сервер.порт*). Если сервер использует порт по умолчанию (5432), то указание порта можно пропустить. Не следует указывать вместо сетевого имени компьютера «localhost». В этом случае в глобальный конфигурационный файл будет записано, что сервер, где находится база – это *localhost*. Такой адрес подразумевает, что вся система располагается на одном компьютере.
2. Выберите вариант установки соединения с сервером баз данных:
 - ◆ **Windows-аутентификация** – соединение будет осуществляться от имени учетной записи вошедшего в систему пользователя;
 - ◆ **SQL-аутентификация** – соединение будет осуществляться от имени указанной учетной записи. При выборе этого варианта введите в соответствующие поля имя и пароль учетной записи.
 3. Нажмите кнопку **Далее**. Будет выполнена проверка возможности соединения с сервером баз данных. Если соединение возможно, мастер перейдет к следующему этапу. Если соединение невозможно, появится сообщение об ошибке.

3.3.2.3 Ввод параметров базы данных

На этом этапе работы мастера (рис. 3.11) сделайте следующее.

1. В поле **Название базы данных** введите название создаваемой или подключаемой базы. Оно не должно совпадать с названием базы данных, уже зарегистрированной в глобальном конфигурационном файле или на целевом сервере баз данных.

Название базы данных под управлением СУБД SQL Server:

- ◆ может содержать русские или латинские буквы, цифры или символы подчеркивания;
- ◆ должно начинаться с русской или латинской буквы или символа подчеркивания.

Название базы данных под управлением СУБД PostgreSQL:

- ◆ может содержать латинские буквы в нижнем регистре, цифры или символы подчеркивания;
- ◆ должно начинаться с латинской буквы в нижнем регистре или символа подчеркивания;
- ◆ не должно начинаться с последовательности символов *pg_* (поскольку имя роли в PostgreSQL не должно начинаться с *pg_*, а при создании базы данных ЛОЦМАН:PLM автоматически создается роль с именем *[имя базы данных]_loodsmanusers*).

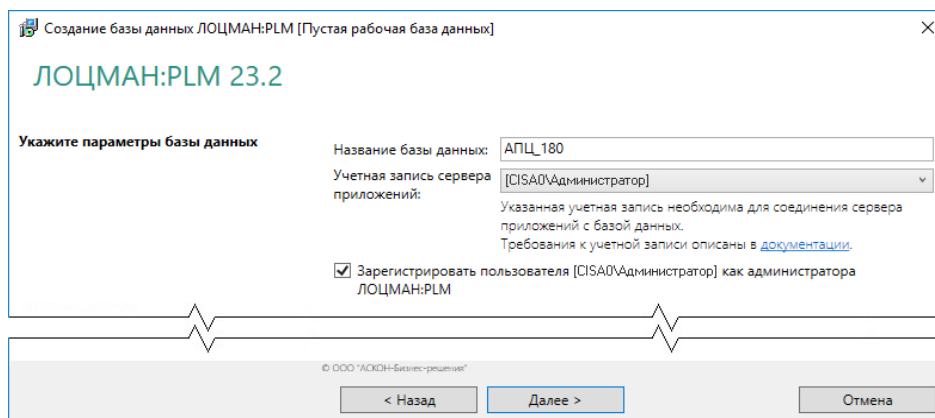


Рис. 3.11

- Из раскрывающегося списка **Учетная запись сервера приложений** выберите учетную запись, от имени которой сервер приложений будет устанавливать соединение с базой данных. Эта запись должна быть создана заранее.
- Во время создания базы данных будет создан пользователь *Администратор* с паролем *Администратор*. От имени этого пользователя можно будет подключиться к созданной базе данных. Соединение с базой данных будет осуществляться через учетную запись сервера приложений, которая указана при создании базы данных.
Вы можете дополнительно зарегистрировать в базе данных в качестве администратора ЛОЦМАН:PLM текущего пользователя. Для этого включите соответствующую опцию.
- Для перехода к следующему этапу нажмите кнопку **Далее**.

3.3.2.4 Выбор месторасположения файлов баз данных

Этот этап необходим, чтобы определить пути к файловым группам создаваемой базы данных Microsoft SQL Server.

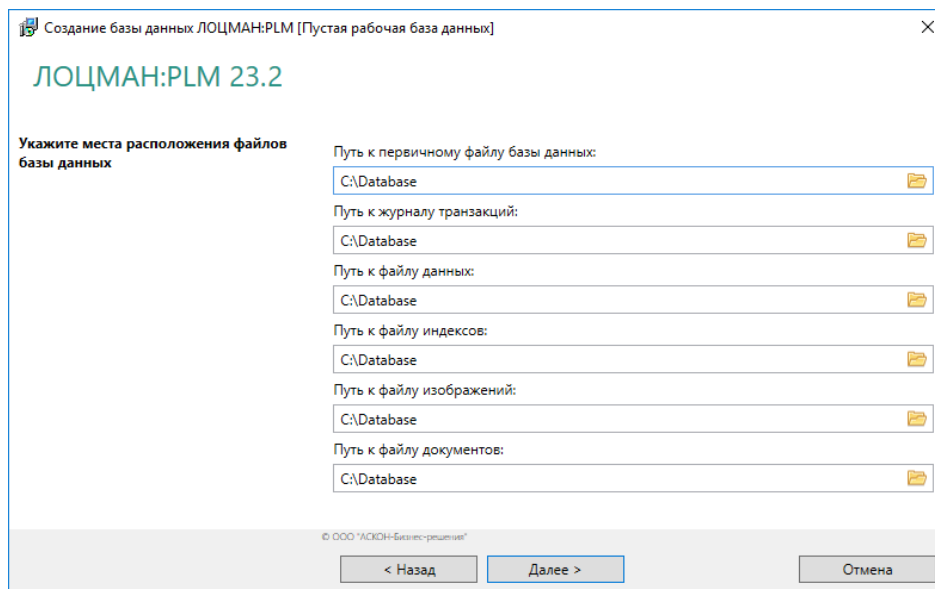


Рис. 3.12



- Заполните поля ввода данных (рис. 3.12). Пути можно задать вручную или выбрать в стандартном диалоге Windows, который появится после нажатия кнопки **Выбрать**. После указания пути к первичному файлу базы данных, остальные поля ввода автоматически заполнятся теми же значениями. При необходимости их можно изменить.
- Для перехода к следующему этапу нажмите кнопку **Далее**.

3.3.2.5 Проверка параметров и создание базы данных

Последний этап работы мастера не требует ввода данных. В окне программы отображается информация о создаваемой базе данных.

Если есть необходимость внести изменения, нажмите кнопку **Назад**, чтобы вернуться ко вводу параметров. Если параметры введены верно, нажмите кнопку **Начать**, чтобы запустить процесс создания базы.

После окончания процесса появится сообщение об удачном создании базы или об ошибках, произошедших в процессе работы.

Если при вводе параметров базы данных вы указали, что текущий пользователь должен быть зарегистрирован в качестве администратора ЛОЦМАН:PLM, его имя будет выведено в конце сообщения.



В приложении ЛОЦМАН:PLM Конфигуратор администратору БД рекомендуется назначить профиль Администратор.

3.3.3 Настройка параметров сервера приложений ЛОЦМАН:PLM

Определите параметры запуска сервера приложений (рис. 3.13).

Настройка параметров сервера приложений ЛОЦМАН:PLM

ЛОЦМАН:PLM 23.2

Назначение учетной записи для запуска сервера приложений ЛОЦМАН:PLM

Учётная запись, от имени которой будет работать сервер приложений ЛОЦМАН:PLM

Имя: Administrator

Пароль: ●●●●●●

Порт для связи со службой сервера приложений

Порт: 8076

Путь для временной загрузки файлов

C:\ProgramData\ASCON\Loodsman\AppServer\uploads

Запустить службы сервера приложений ЛОЦМАН:PLM по окончании настройки параметров

© ООО "АСКОН-Бизнес-решения"

< Назад Далее > Отмена

Рис. 3.13

1. В поле **Имя** введите учетную запись текущего пользователя. Также учетную запись можно выбрать в стандартном диалоге Windows, который откроется после нажатия кнопки, расположенной в правой части поля.
2. В поле **Пароль** введите пароль этой учетной записи.



Учетная запись, от имени которой будет запускаться сервер приложений, должна обладать правами администратора на компьютере, где установлен этот сервер приложений.

3. В поле **Порт** укажите номер порта, который будет использоваться для связи приложений ЛОЦМАН:PLM со службами сервера приложений. По умолчанию номер порта берется из глобального конфигурационного файла *LoodsmanCommon.ini* и автоматически подставляется в поле ввода. Если в этом файле номер порта отсутствует, по умолчанию принимается значение 8076.
4. Полученные от пользователей файлы сервер приложений временно располагает в своем каталоге загрузок. Расположение каталога задается в конфигурационном файле сервера приложений *LoodsmanAppServerMain.ini* (секция *[ServerOptions]*, параметр "UploadsPath"). В поле **Путь для временной загрузки файлов** указан каталог по умолчанию. Вы можете указать вручную другой каталог для загрузки файлов или выбрать его в стандартном диалоге Windows, который появится после нажатия кнопки **Выбрать**.
5. Чтобы запустить службы сервера приложений ЛОЦМАН:PLM по окончании настройки параметров, включите соответствующую опцию.
6. Для перехода к следующему этапу нажмите кнопку **Далее**.

3.3.4 Настройка службы доступа к файловым архивам ЛОЦМАН:PLM

Запустите мастер настройки службы доступа к файловым архивам (рис. 3.14).

Настройка службы доступа к файловым архивам

ЛОЦМАН:PLM 23.2

Настройка службы доступа к файловым архивам

Учётная запись, от имени которой будет работать служба доступа к файловым архивам:

Имя: LocalSystem

Пароль:

Расположение каталога файловых архивов: C:\FA

Порт службы доступа к файловым архивам: 8089

Сформировать сертификаты взаимодействия со службой

Запустить службу

© ООО "АСКОН-Бизнес-решения"

< Назад Далее > Отмена

Рис. 3.14

1. В поле **Имя** укажите учетную запись текущего пользователя, от имени которой будет запускаться служба доступа к файловым архивам. Учетную запись можно также выбрать в стандартном диалоге Windows, который откроется после нажатия кнопки, расположенной в правой части поля.
2. В поле **Пароль** введите пароль этой учетной записи.
3. Укажите месторасположение каталога, в котором будут создаваться файловые архивы. Путь можно задать вручную или выбрать в стандартном диалоге Windows, который появится после нажатия кнопки **Выбрать**. Расположение каталога будет записано в файл *appsettings.json* в параметр "varPath".

4. Укажите порт службы доступа к файловым архивам (по умолчанию 8089).
5. Доступ к файловым архивам ограничен и требует авторизации, чтобы исключить возможность получения или изменения файла другими сторонними сервисами. Для авторизации используются серверный и клиентский сертификаты, которые генерируются службой доступа к файловым архивам.

Опция **Сформировать сертификаты взаимодействия со службой** по умолчанию включена, чтобы в процессе первичной настройки сгенерировать серверный и клиентский сертификаты для доступа к службе файловых архивов.

6. Опция запуска службы после завершения настройки по умолчанию включена. Чтобы отложить запуск, отключите опцию.
7. Нажмите кнопку **Далее**.
8. В окне мастера будут отображены назначенные параметры (рис. 3.15). Нажмите кнопку **Начать**.

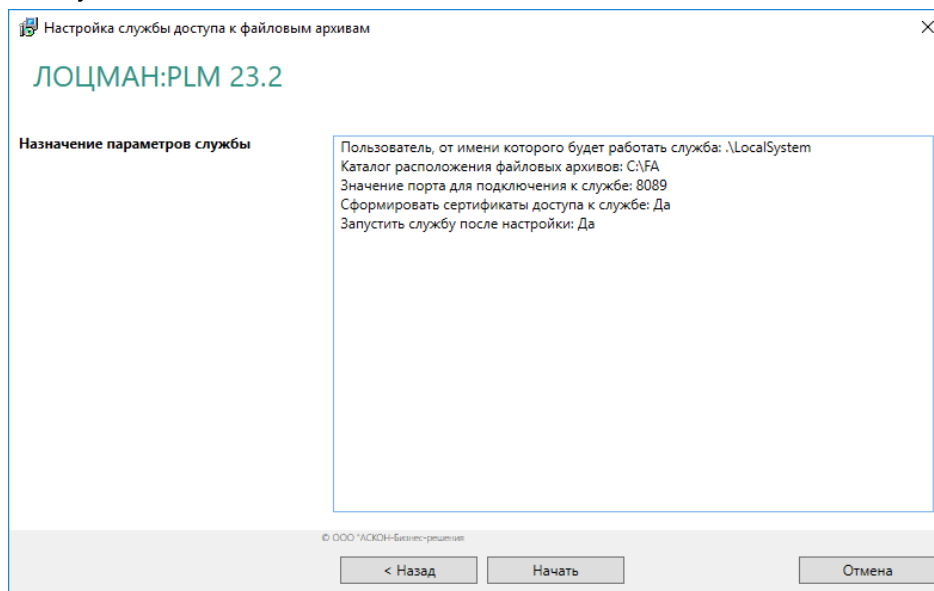


Рис. 3.15

9. По окончании настройки появится информация о выполненных действиях (рис. 3.16).

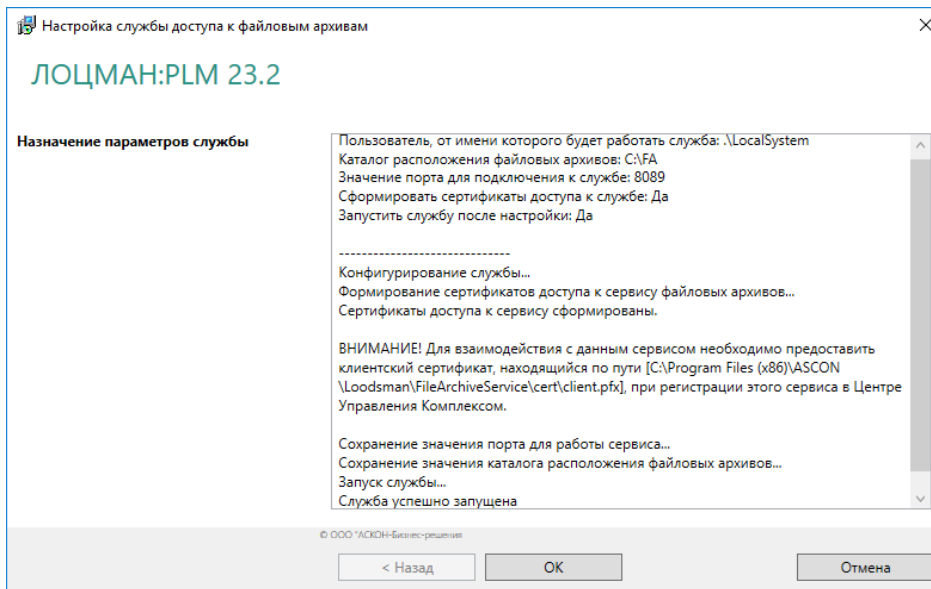


Рис. 3.16

Если опция по формированию сертификатов для доступа к службе файловых архивов была включена, в каталоге установки ЛОЦМАН:PLM в папке *FileArchiveService\cert* будут размещены серверный (*server.pfx*) и клиентский (*client.pfx*) сертификаты.

Для завершения работы с мастером настройки нажмите кнопку **ОК**.

Сертификаты можно сгенерировать заново, запустив службу доступа файлового архива в командной строке с ключами:

```
Ascom.Plm.FileArchiveService.exe --generate-certs <Имя_сервера_СФА> <Путь, где будут сформированы сертификаты>
```

Серверный сертификат (*server.pfx*) должен оставаться в папке *FileArchiveService\cert*. Клиентский сертификат (*client.pfx*) должен быть сохранен администратором, чтобы использовать его при регистрации службы доступа к файловым архивам в базе данных. При регистрации службы клиентский сертификат сохраняется в базе данных и в дальнейшем используется для доступа сервера приложений к этой службе. При повторном формировании сертификатов потребуется замена клиентского сертификата в свойствах всех баз данных, в которых он зарегистрирован. Служба начинает использовать сертификат в момент своего запуска. Таким образом, сформированный сертификат не будет использоваться, пока служба не будет перезапущена.

Если потребуется повторная настройка службы доступа к файловым архивам, запустите файл мастера *SettingUpFileService.exe*, расположенный в папке *C:\Program Files (x86)\ASCOSMAN\SetUpWizards*.

3.3.5 Управление набором доступной функциональности модуля ЛОЦМАН:PLM Клиент

Мастер настройки клиентского приложения ЛОЦМАН:PLM показан на рис. 3.17.

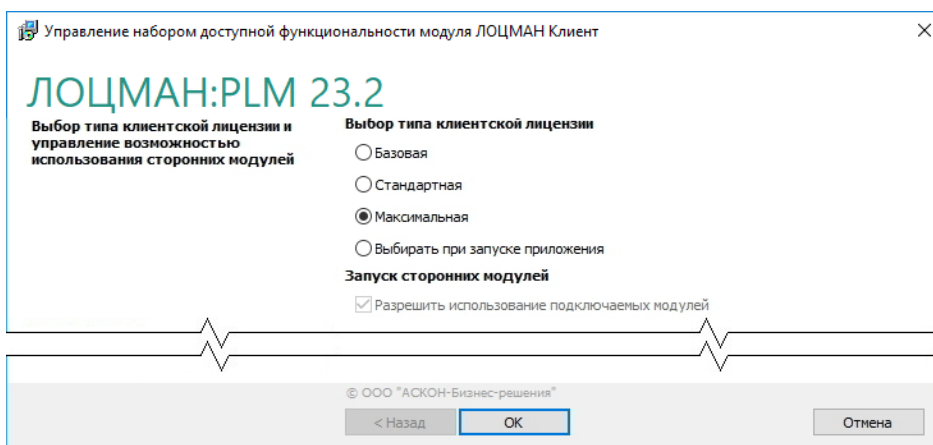


Рис. 3.17

В окне мастера сделайте следующее.

1. Укажите тип клиентской лицензии ЛОЦМАН:PLM, которая будет использоваться на компьютере. Можно выбрать:
 - ◆ либо определенный тип клиентской лицензии;
 - ◆ либо вариант выбора типа лицензии при запуске модуля ЛОЦМАН:PLM Клиент.
2. При необходимости выключите опцию **Разрешить использование подключаемых модулей**, чтобы запретить использование в клиентском приложении ЛОЦМАН:PLM подключаемых модулей, не входящих в дистрибутив ЛОЦМАН:PLM. По умолчанию эта опция включена.
3. Существует три типа клиентской лицензий ЛОЦМАН:PLM:
 - ◆ **базовая** (служебная, не поставляется);
 - ◆ **стандартная (ЛОЦМАН:PLM 23.2 Стандарт)**;
 - ◆ **максимальная (ЛОЦМАН:PLM 23.2 Про)**.

Тип лицензии определяет набор функций, которые будут доступны в модуле ЛОЦМАН:PLM Клиент. Информация о типе клиентской лицензии, используемой на компьютере, отображается в заголовке главного окна модуля ЛОЦМАН:PLM Клиент и в окне **О программе**, которое можно вызвать из раздела главного меню **Справка – О программе**.

Типы клиентских лицензий

Стандартная лицензия (ЛОЦМАН:PLM 23.2 Стандарт)

При использовании стандартной лицензии в клиентском приложении ЛОЦМАН:PLM доступна следующая функциональность:

- ◆ управление структурой изделия, версиями, конфигурациями, документами, доступом;
- ◆ конфигурирование по применимости;
- ◆ управление требованиями;
- ◆ календарное планирование, управление проектами и заданиями (СПИУПП);
- ◆ поиск и работа со списками избранных объектов;
- ◆ формирование отчетов;
- ◆ быстрый просмотр содержательной части документов (2D и 3D);

- ◆ сравнение содержательной части документов (2D);
- ◆ управление текстовыми и графическими замечаниями;
- ◆ ввод значений атрибутов на основе редактируемых шаблонов;
- ◆ интеграция с КОМПАС-3D и САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ, со справочниками системы ПОЛИНОМ:MDM (Материалы и Сортаменты, Стандартные Изделия, Единицы измерения);
- ◆ ведение организационной структуры предприятия;
- ◆ использование встроенной системы обмена сообщениями, в том числе ссылками на информационные объекты и документы;
- ◆ управление бизнес-процессами (подсистема ЛОЦМАН:PLM WorkFlow);
- ◆ получение уведомлений о событиях;
- ◆ работа с электронной подписью (простой и усиленной);
- ◆ формирование информационно-удостоверяющих листов;
- ◆ управление изменениями (модуль ЛОЦМАН:PLM Управление изменениями).

Базовая лицензия

При использовании базовой клиентской лицензии на функциональность модуля ЛОЦМАН:PLM Клиент накладываются следующие ограничения:

- ◆ недоступна переписка и обмен сообщениями между пользователями средствами модуля ЛОЦМАН:PLM Клиент;
- ◆ недоступны функции ЛОЦМАН:PLM WorkFlow и СПиУПП;
- ◆ недоступны функции системы уведомлений ЛОЦМАН:PLM Агент;
- ◆ ограничены возможности работы с электронными подписями – доступен только просмотр информации об имеющихся электронных подписях.

Максимальная лицензия (ЛОЦМАН:PLM 23.2 Про)

Возможности, предоставляемые стандартной клиентской лицензией, расширены дополнительными опциями.

На компьютерах с максимальной клиентской лицензией доступна вся функциональность установленных и подключенных программных компонентов системы ЛОЦМАН:PLM, кроме приложения ЛОЦМАН:PLM Маркировка документов.

3.3.6 Настройка подключения Библиотеки интеграции с ЛОЦМАН:PLM к КОМПАС-3D

При запуске мастер подключения Библиотеки интеграции с ЛОЦМАН:PLM проверит наличие на компьютере системы КОМПАС-3D.

Если КОМПАС-3D установлен, будет предложено подключить Библиотеку (рис. 3.18):

- ◆ автоматически как встроенное приложение (без возможности отключения в Конфигураторе КОМПАС-3D приложений);
- ◆ как приложение, подключением которого можно управлять с помощью Конфигуратора КОМПАС-3D.

Выберите нужный вариант и нажмите кнопку **ОК**.

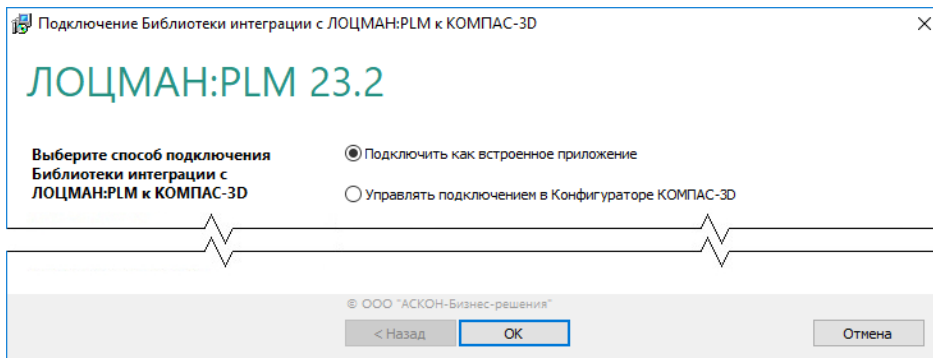


Рис. 3.18

Если КОМПАС-3D не установлен, будет предложен единственный вариант подключения: после установки КОМПАС-3D автоматически подключить к нему Библиотеку как встроенное приложение (рис. 3.19). При выборе этого варианта нажмите кнопку **ОК**.

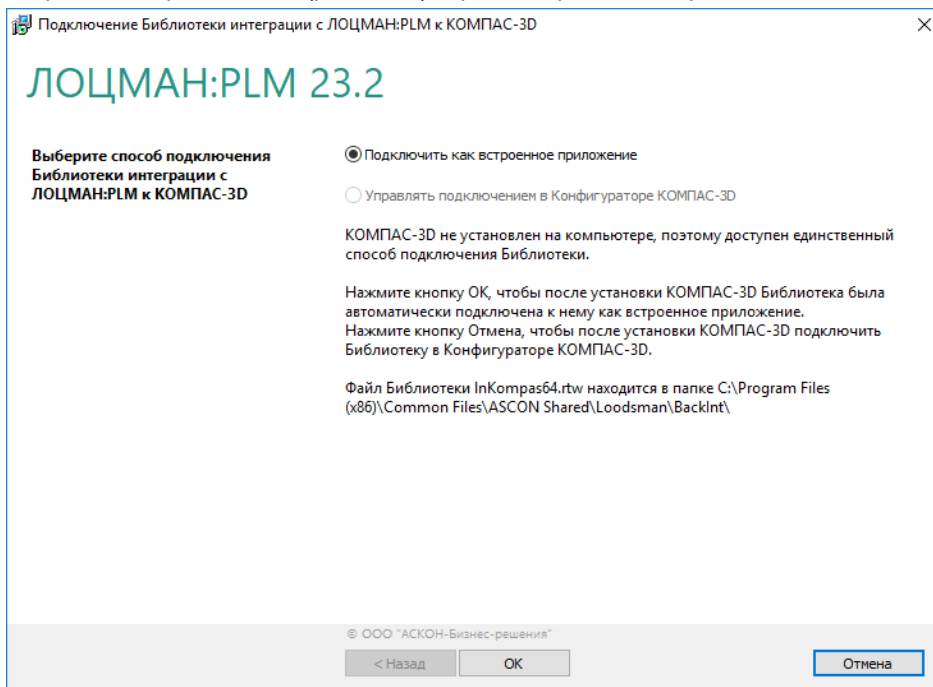


Рис. 3.19

Чтобы после установки КОМПАС-3D иметь возможность управлять подключением Библиотеки в Конфигураторе КОМПАС-3D, нажмите кнопку **Отмена**.

При необходимости вы можете выбрать способ подключения Библиотеки после завершения установки *Комплекса*, запустив файл *SettingUpBilk.exe*, расположенный в папке *C:\Program Files (x86)\ASCON\SetUpWizards*.

3.3.7 Создание баз данных хранилища профилей и технологических приложений

Создание баз данных технологических приложений осуществляется в приложении Менеджер баз данных технологических приложений (далее – Менеджер). Приложение позволяет создать базы данных или настроить подключение к существующим базам для следующих приложений (рис. 3.20):

- ◆ Хранилище профилей;
- ◆ ВЕРТИКАЛЬ (для хранения таблиц справочника КУОД);
- ◆ Нормирование материалов;
- ◆ Нормирование трудозатрат;
- ◆ Расчет режимов резания;
- ◆ Расчет режимов сварки.

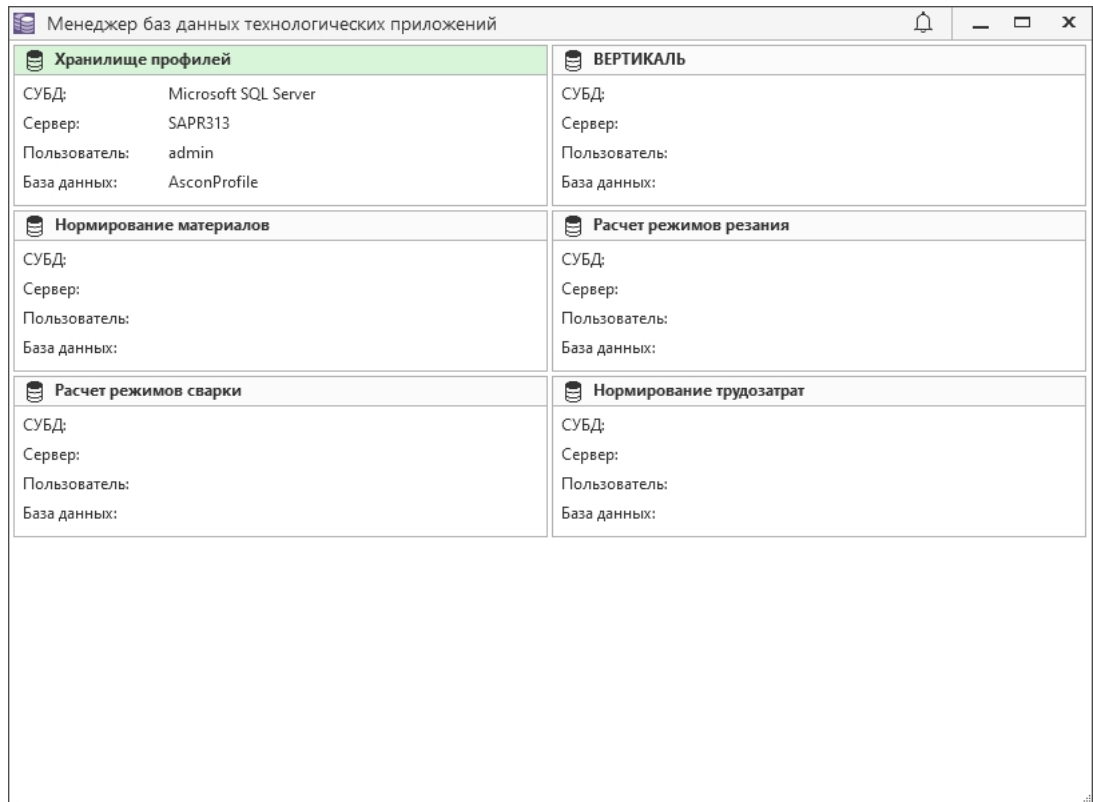


Рис. 3.20

При первом запуске Менеджера, если ранее не была выполнена настройка подключения к базе данных Хранилища профилей или указанная база данных недоступна, в окне присутствует только блок настроек Хранилища профилей.

Если база данных Хранилища профилей создана и имеет актуальную версию, в окне Менеджера отображаются блоки настроек приложений, установленных на компьютере. В каждом блоке отображается информация о параметрах подключения к базе данных соответствующего приложения. В заголовке блока приложения используется цветовая индикация состояния подключенной базы:

- ◆ серый цвет – база данных не подключена;
- ◆ зеленый цвет – подключена база данных актуальной версии;
- ◆ желтый цвет – база данных требует обновления;
- ◆ красный цвет – ошибка подключения к базе данных.

При наведении указателя мыши на заголовок блока приложения отображается всплывающая подсказка с описанием состояния подключения к БД.



Для создания новой базы данных *Хранилища профилей* или подключения уже существующей базы нажмите кнопку **Создать базу данных** в соответствующем блоке приложения.

В открывшемся окне мастера создания базы данных (рис. 3.21) выполните следующие действия.

Рис. 3.21

1. В поле **СУБД** выберите СУБД, под управлением которой будет работать база данных – Microsoft SQL Server или PostgreSQL.
2. В поле **Сервер** укажите имя сервера, где находится база данных или где следует ее создать. При локальной установке *Комплекса* допускается указывать в качестве имени сервера значение *localhost*.

Для СУБД PostgreSQL дополнительно укажите номер порта (по умолчанию 5432).



Для СУБД Microsoft SQL Server возможен выбор доступного сервера из раскрывающегося списка. Список заполняется после нажатия кнопки **Обновить список серверов Microsoft**, расположенной справа от поля.

3. Выберите вариант установки соединения с сервером баз данных.

Если опция **Авторизация Windows** включена, то соединение будет осуществляться от имени учетной записи вошедшего в систему пользователя.

Чтобы соединение происходило от имени конкретного пользователя, выключите опцию **Авторизация Windows** и введите в соответствующие поля имя и пароль пользователя.

4. Для СУБД Microsoft SQL Server поле **База данных** заполняется автоматически значением *AsconProfile*. При необходимости имя базы данных может быть изменено.



Обратите внимание, что имена объектов баз PostgreSQL внутри мастера являются регистрозависимыми.

5. Нажмите кнопку **Далее** для перехода к следующему шагу – формированию строки соединения с базой данных.
6. На втором шаге должны быть указаны параметры пользователя, от имени которого приложение будет обращаться к базе данных (рис. 3.22).

Мастер создания базы данных

Хранилище профилей

Укажите пользователя, от имени которого приложение будет обращаться к базе данных:

Использовать данные, введенные на предыдущем шаге

Авторизация Windows

SQL-авторизация

Пользователь:

Пароль:

Назад Начать Отмена


Рис. 3.22

По умолчанию включен вариант **Использовать данные, введенные на предыдущем шаге**. В этом случае в строку соединения будут записаны параметры подключения к БД, заданные на первом шаге работы мастера. Для локальной установки рекомендуется использовать этот вариант.

7. Чтобы создать новую базу данных или подключиться к существующей базе, нажмите кнопку **Начать**.
 - ◆ Если была выбрана существующая база данных актуальной версии, откроется окно с соответствующей информацией (рис. 3.23, а). Нажмите кнопку **ОК**.
 - ◆ Если была выбрана база предыдущей версии (для Хранилища профилей или системы Нормирование материалов), откроется окно с предложением обновления базы до актуальной версии (рис. 3.23, б). Нажмите кнопку **Да**.

- ◆ Если база данных с указанным именем не будет найдена, запустится процесс создания базы данных. По окончании будет выдано соответствующее сообщение. Нажмите кнопку **OK**.

а)

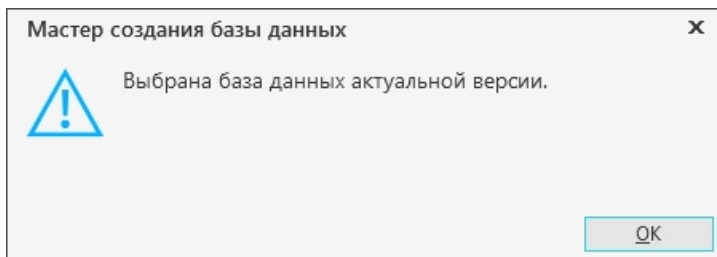

б)

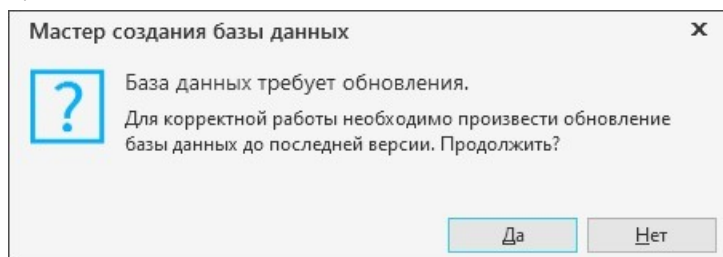


Рис. 3.23

По окончании работы мастера строка соединения с базой данных Хранилища профилей будет записана в файл *Ascon.Profiles.dat* в каталоге с общими данными Комплекса.

После создания базы данных Хранилища профилей в окне Менеджера станут доступны блоки приложений, установленных на компьютере.

Выполните действия по созданию или подключению баз, аналогичные описанным выше.

Обратите внимание, что для приложений Нормирование материалов, Нормирование трудозатрат, Расчет режимов резания и Расчет режимов сварки доступен третий шаг мастера – выбор варианта создания базы данных (рис. 3.24).

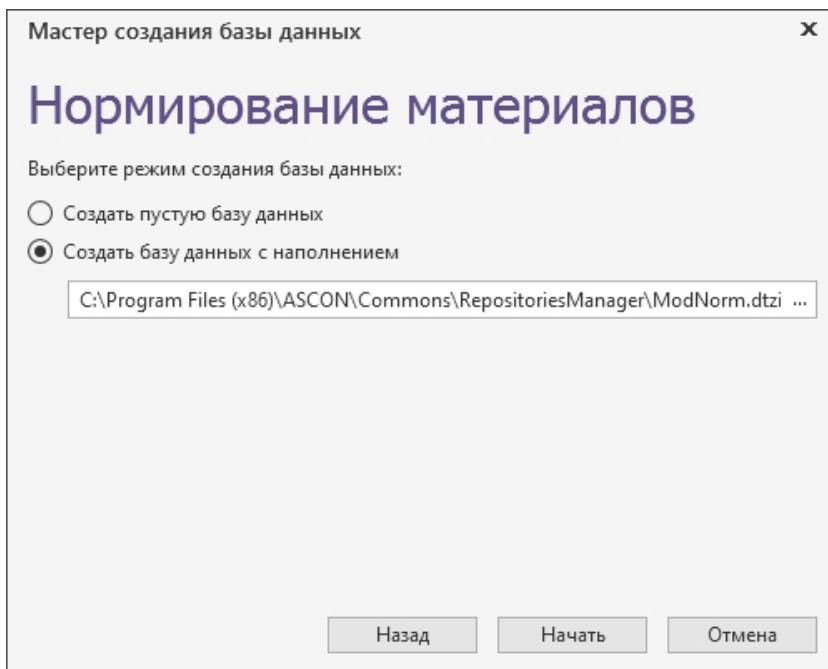


Рис. 3.24

Укажите требуемый вариант создания базы – пустая база или база с дистрибутивным наполнением. Если выбран вариант создания базы с наполнением, сразу после создания пустой базы будет запущен процесс импорта данных в нее из обменного файла формата *dtzip*.



По умолчанию для приложений Нормирование материалов и Расчет режимов сварки включен вариант **Создать базу данных с наполнением**, а для приложений Нормирование трудозатрат и Расчет режимов резания – **Создать пустую базу данных**. Это связано с объемом данных дистрибутивной поставки приложений Нормирование трудозатрат и Расчет режимов резания. Импорт данных может занять продолжительное время, поэтому его рекомендуется выполнять отдельно после завершения процесса установки.

По окончании работы мастера строка соединения с базой данных каждого приложения будет записана в качестве значения параметра *ConnectionString* раздела *Общие* в соответствующей приложению секции Хранилища профилей.

Строка соединения будет единой для всех пользователей соответствующих приложений.

Менеджер также можно запустить после завершения процесса установки, вызвав из меню **Пуск** команду **КОМПЛЕКС АСКОН 23.2 Администрирование и конфигурирование — Менеджер баз данных технологических приложений** или запустив файл *RepositoriesManager.exe*, расположенный в папке *Commons\RepositoriesManager* каталога с установленным *Комплексом*.

В случае автономного запуска Менеджера в нем становятся доступны действия по обновлению структуры подключенных баз и импорта данных. Перечень доступных действий для каждого приложения определяется самими приложениями.

3.3.8 Создание базы данных системы ПОЛИНОМ:MDM

В примерах ниже используются следующие учетные записи:

- ◆ *ADMIN* – учетная запись СУБД с правами администратора. Используется для создания баз данных.
- ◆ *POLYNOMCONNECTOR* – учетная запись СУБД, от имени которой приложение ПОЛИНОМ:MDM соединяется с базой данных.
- ◆ *padmin* – учетная запись администратора ПОЛИНОМ:MDM. Создается на последнем этапе разворачивания базы данных.

3.3.8.1 Создание хранилища

1. Запустите приложение ПОЛИНОМ:MDM Администратор (рис. 3.25).
2. Нажмите на панели инструментов вкладки **Управление конфигурациями** кнопку **Добавить хранилище**. В списке хранилищ появится новое хранилище.
3. Введите имя хранилища.

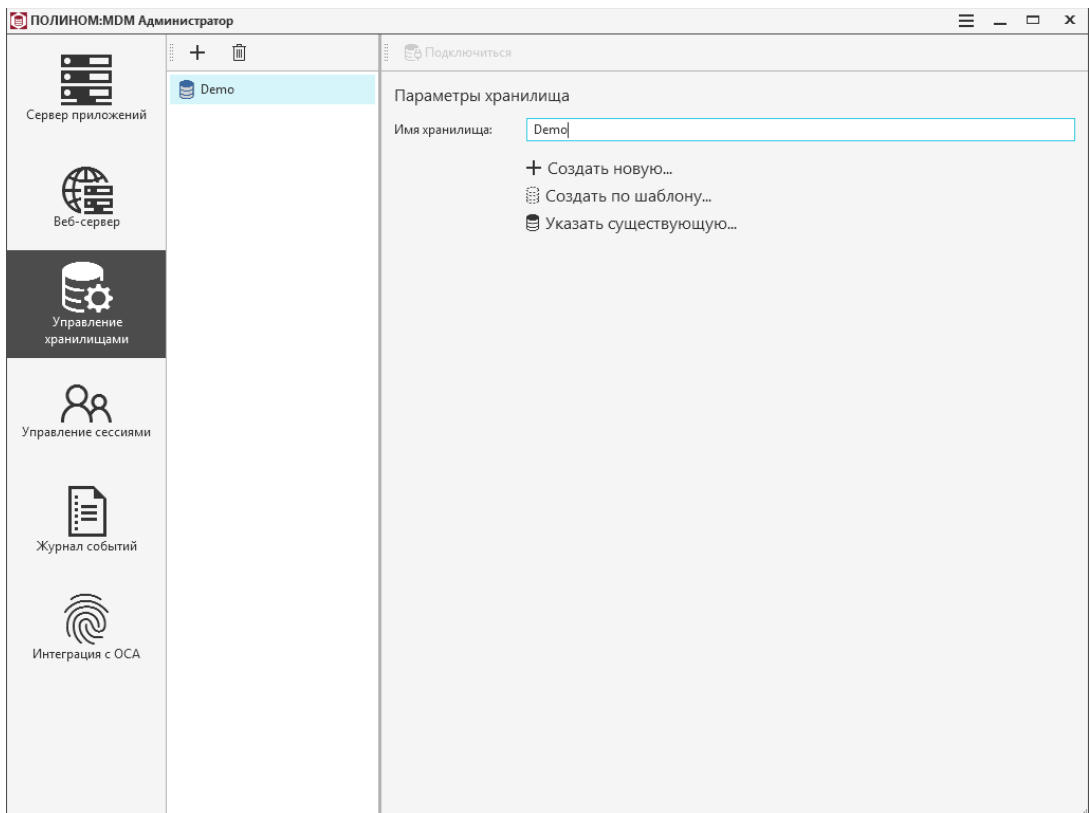



Рис. 3.25



Обращаем внимание, что в одном сеансе работы САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ работает с одним хранилищем, поэтому рекомендуем создавать только одно хранилище ПОЛИНОМ:MDM.

3.3.8.2 Создание базы данных по шаблону

1. Нажмите кнопку **Создать по шаблону** (рис. 3.25).
2. В открывшемся окне выберите СУБД для хранилища (рис. 3.26).

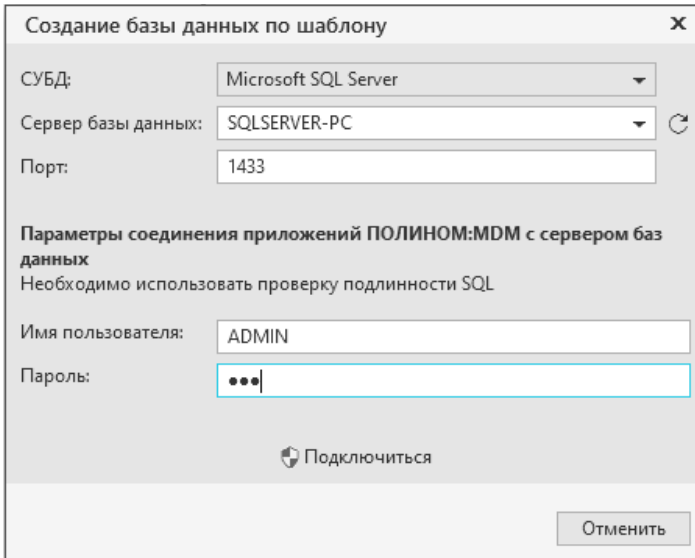

Создание базы данных по шаблону

СУБД: Microsoft SQL Server

Сервер базы данных: SQLSERVER-PC

Порт: 1433

Параметры соединения приложений ПОЛИНОМ:MDM с сервером баз данных
Необходимо использовать проверку подлинности SQL

Имя пользователя: ADMIN


Пароль: ●●●

Подключиться

Отменить

Рис. 3.26

3. Выберите сервер баз данных.
4. Введите имя SQL-пользователя и пароль.
5. Нажмите кнопку **Подключиться**.
6. Введите имя базы данных и выберите шаблон (рис. 3.27).

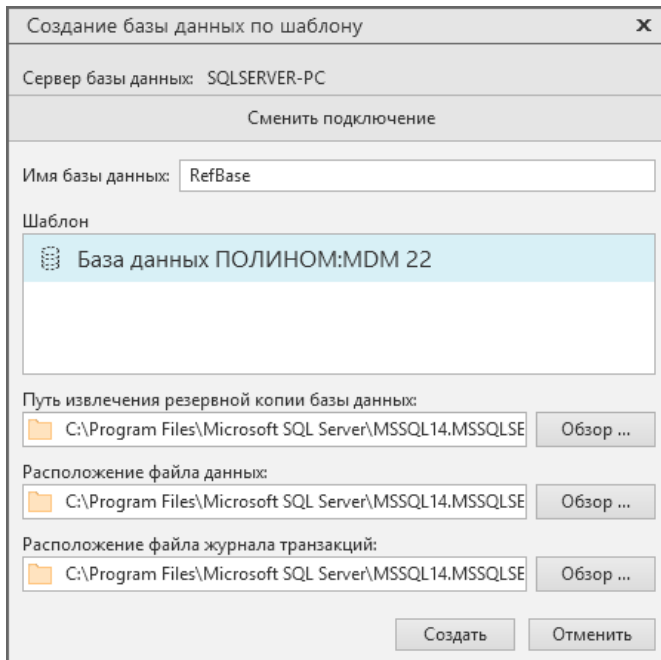

Создание базы данных по шаблону

Сервер базы данных: SQLSERVER-PC

Сменить подключение

Имя базы данных: RefBase

Шаблон

База данных ПОЛИНОМ:MDM 22

Путь извлечения резервной копии базы данных:
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.MSSQLSE Обзор ...

Расположение файла данных:
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.MSSQLSE Обзор ...

Расположение файла журнала транзакций:
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.MSSQLSE Обзор ...

Создать Отменить

Рис. 3.27

7. Нажмите кнопку **Создать**. После создания базы данных откроется окно для регистрации пользователя и назначения ему прав администратора ПОЛИНОМ:MDM (рис. 3.28).

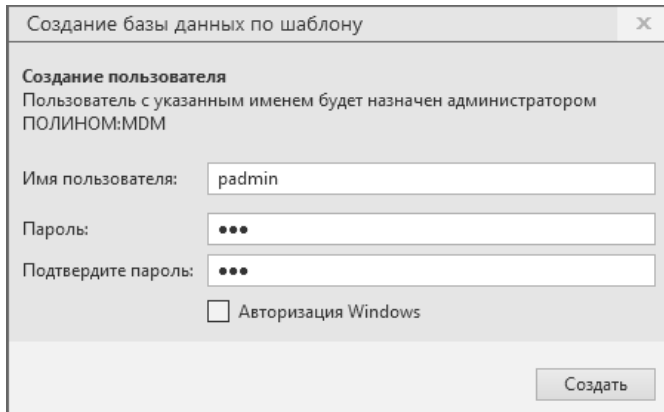


Рис. 3.28

8. Укажите имя пользователя и пароль или включите опцию **Авторизация Windows** и нажмите кнопку **Создать**.

3.3.8.3 Подключение к хранилищу

Для подключения к хранилищу с созданной базой данных в приложении ПОЛИНОМ:MDM Администратор необходимо установить соединение с сервером базы данных и авторизоваться на сервере.

1. На вкладке **Параметры хранилища** укажите параметры соединения с сервером базы данных и нажмите кнопку **Проверить соединение** (рис. 3.29).

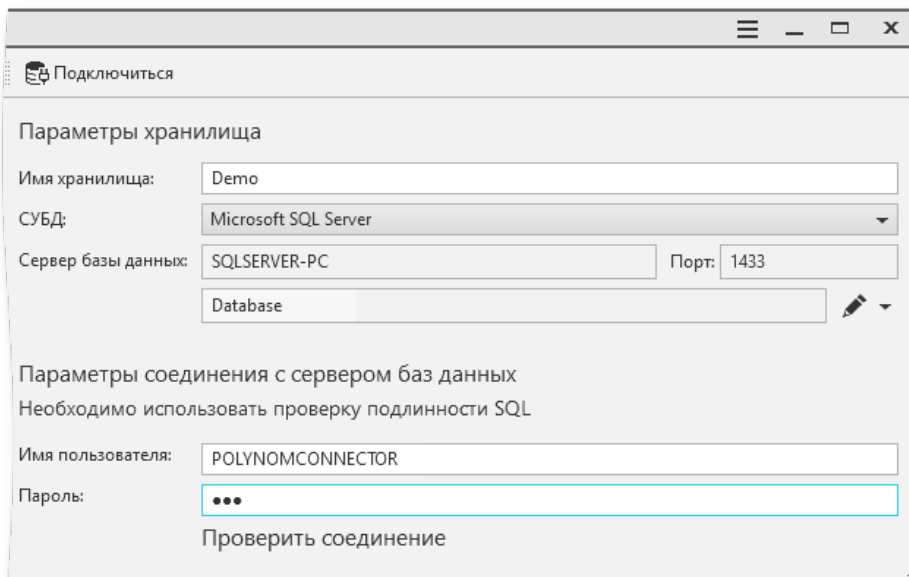


Рис. 3.29

Если имя пользователя и пароль верные, соединение будет установлено (рис. 3.30).

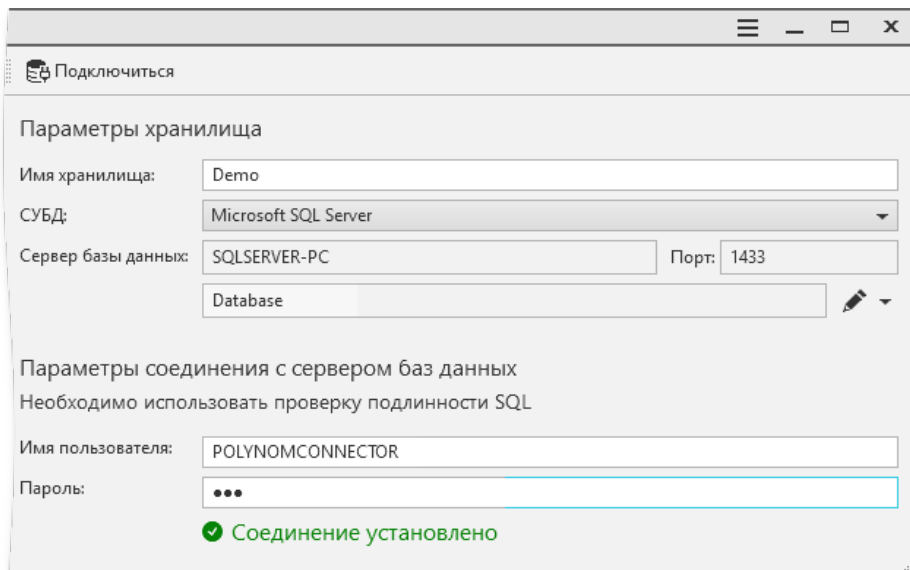


Рис. 3.30

2. Подключитесь к хранилищу, нажав кнопку **Подключиться** в верхней части окна (рис. 3.30).
3. В открывшемся окне выберите способ авторизации (рис. 3.31). Нажмите кнопку **Подключиться**.

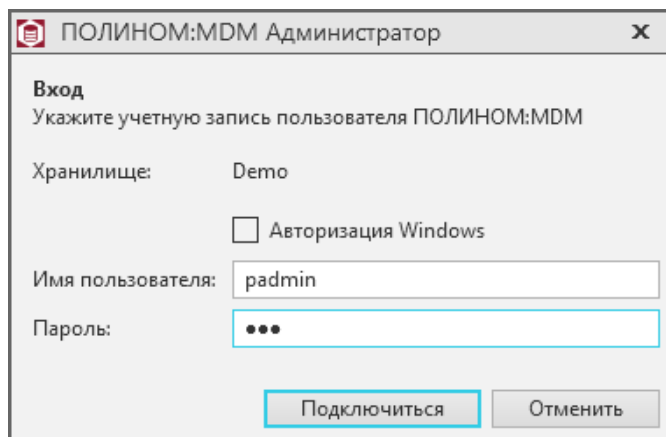


Рис. 3.31

3.3.8.4 Создание Библиотеки компонентов

1. Раскройте вкладку **Библиотека компонентов**.
2. Нажмите кнопку **Библиотека компонентов** и выберите команду **Создать наполненную**. После вызова команды откроется окно **Выбор папки**, где потребуется указать папку, в которую будет распакована Библиотека компонентов.

3.3.9 Настройка интеграции ЛОЦМАН:PLM с системой ПОЛИНОМ:MDM

Для настройки интеграции системы ЛОЦМАН:PLM с системой ПОЛИНОМ:MDM выполните ряд действий.

1. В системе ПОЛИНОМ:MDM:
 - ◆ зарегистрируйте учетную запись текущего пользователя Windows;
 - ◆ зарегистрированной учетной записи назначьте роль *Пользователи*.
2. В модуле ЛОЦМАН:PLM Конфигуратор укажите параметры подключения к справочнику. Для этого:
 - ◆ установите соединение с базой данных ЛОЦМАН:PLM;
 - ◆ в дереве метаданных раскройте узел **Интеграция – Прокси – ПОЛИНОМ:MDM** (рис. 3.32);

По умолчанию строка подключения к ПОЛИНОМ:MDM имеет вид:

Storage=RefBase;Address=127.0.0.1;Port=49001. Это означает, что серверы приложений ЛОЦМАН:PLM будут соединяться с серверами приложений ПОЛИНОМ:MDM, установленными на том же компьютере, что и сервер приложений ЛОЦМАН:PLM.

3. Перезапустите сервер приложений ЛОЦМАН:PLM.

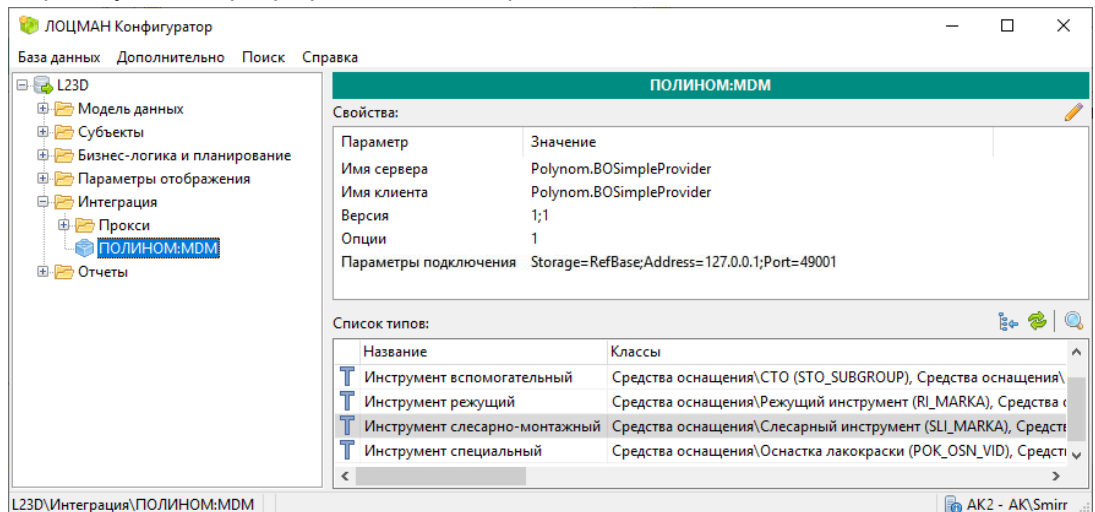


Рис. 3.32

3.3.10 Первичная настройка САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ и расчетных приложений

Первичная настройка САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ включает в себя следующие этапы:

1. Создание базы данных в Менеджере баз данных технологических приложений.
2. Регистрация пользователей в СУБД и предоставление им прав доступа к базе данных. Если в параметрах подключения к базе данных указана **Авторизация Windows**, то права доступа должны быть предоставлены учетным записям всех пользователей системы. Если при создании базы на втором шаге был выбран вариант **Использовать данные, введенные на предыдущем шаге**, данное действие не требуется.

3. Регистрация пользователей в ПОЛИНОМ:MDM и назначение им ролей и разрешений в приложении ПОЛИНОМ:MDM Редактор справочников. Пользователям, выполняющим действия по настройке и администрированию системы, должно быть предоставлено разрешение **САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ Администрирование**.
4. Восстановление настроек системы в хранилище профилей. Для этого необходимо:
 - а) запустить приложение ВЕРТИКАЛЬ Конфигуратор;
 - б) выполнить вход в систему, указав данные пользователя, которому в приложении ПОЛИНОМ:MDM Редактор справочников предоставлено разрешение **САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ Администрирование**;
 - в) в диалоге с предложением восстановления параметров приложения нажать кнопку **Да**.

После завершения процедуры восстановления настроек станет доступна кнопка закрытия поднявшегося окна **Мастер восстановления дистрибутивных настроек САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ**.

Система ВЕРТИКАЛЬ будет готова к использованию на рабочих местах пользователей.

Первичная настройка системы Нормирование материалов включает в себя следующие этапы:

1. Создание базы данных в Менеджере баз данных технологических приложений.
2. Регистрация пользователей в СУБД и предоставление им прав доступа к базе данных. Если в параметрах подключения к базе данных указана **Авторизация Windows**, то права доступа должны быть предоставлены учетным записям всех пользователей системы. Если при создании базы на втором шаге был выбран вариант **Использовать данные, введенные на предыдущем шаге**, данное действие не требуется.
3. Регистрация пользователей в ПОЛИНОМ:MDM и назначение им ролей и разрешений в приложении ПОЛИНОМ:MDM Редактор справочников. Пользователям, выполняющим действия по настройке и администрированию системы, должно быть предоставлено разрешение **Нормирование материалов Администрирование**.

Первичная настройка системы Нормирование трудозатрат включает в себя следующие этапы:

1. Создание базы данных в Менеджере баз данных технологических приложений.
2. Регистрация пользователей в СУБД и предоставление им прав доступа к базе данных. Если в параметрах подключения к базе данных указана **Авторизация Windows**, то права доступа должны быть предоставлены учетным записям всех пользователей системы. Если при создании базы на втором шаге был выбран вариант **Использовать данные, введенные на предыдущем шаге**, данное действие не требуется.
3. Регистрация пользователей в ПОЛИНОМ:MDM и назначение им ролей и разрешений в приложении ПОЛИНОМ:MDM Редактор справочников. Пользователям, выполняющим действия по настройке и администрированию системы, должно быть предоставлено разрешение **Нормирование трудозатрат Администрирование**.

Первичная настройка системы Расчет режимов резания включает в себя следующие этапы:

1. Создание базы данных в Менеджере баз данных технологических приложений.
2. Регистрация пользователей в СУБД и предоставление им прав доступа к базе данных. Если в параметрах подключения к базе данных указана **Авторизация Windows**, то права доступа должны быть предоставлены учетным записям всех пользователей системы. Если при создании базы на втором шаге был выбран вариант **Использовать данные, введенные на предыдущем шаге**, данное действие не требуется.
3. Регистрация пользователей в ПОЛИНОМ:MDM и назначение им ролей и разрешений в приложении ПОЛИНОМ:MDM Редактор справочников. Пользователям, выполняющим действия по настройке и администрированию системы, должно быть предоставлено разрешение **Расчет режимов резания Администрирование**.

Первичная настройка системы Расчет режимов сварки включает в себя следующие этапы:

1. Создание базы данных в Менеджере баз данных технологических приложений.
2. Регистрация пользователей в СУБД и предоставление им прав доступа к базе данных. Если в параметрах подключения к базе данных указана **Авторизация Windows**, то права доступа должны быть предоставлены учетным записям всех пользователей системы. Если при создании базы на втором шаге был выбран вариант **Использовать данные, введенные на предыдущем шаге**, данное действие не требуется.
3. Регистрация пользователей в ПОЛИНОМ:MDM и назначение им ролей и разрешений в приложении ПОЛИНОМ:MDM Редактор справочников. Пользователям, выполняющим действия по настройке и администрированию системы, должно быть предоставлено разрешение **Расчет режимов сварки Администрирование**.
4. Внесение изменений в настройки САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ для обеспечения доступности команд интеграции с системой Расчет режимов сварки. Если первичная настройка ВЕРТИКАЛЬ выполнялась на компьютере с установленной системой Расчет режимов сварки, данное действие выполнять не требуется. В противном случае требуется выполнить запуск приложения ВЕРТИКАЛЬ Конфигуратор на компьютере с установленной системой Расчет режимов сварки, открыть настройки и выполнить их сохранение.

3.3.11 Создание базы данных Общего сервиса аутентификации

Создание базы данных Общего сервиса аутентификации (ОСА) осуществляется в веб-приложении ОСА – Редакторе настроек. Для запуска приложения необходимо ввести в адресной строке браузера IP-адрес сервера приложений системы и порт (по умолчанию – 5000). Например: *127.0.0.1:5000*.

Учетные данные суперпользователя ОСА, которые используются для взаимодействия с системой до создания базы данных, хранятся в файле *Ascon.Common.Web.Server.config*, располагающемся в каталоге установки сервера приложений ОСА. В параметре *superUser* указан логин суперпользователя, в параметре *superUserPassword* – пароль. Реквизиты доступа по умолчанию: *admin/admin*. Рекомендуется изменить реквизиты доступа после установки системы, внося корректировки в файл *Ascon.Common.Web.Server.config*.

Редактор настроек позволяет создать базу данных ОСА или настроить подключение к существующей базе (рис. 3.33).

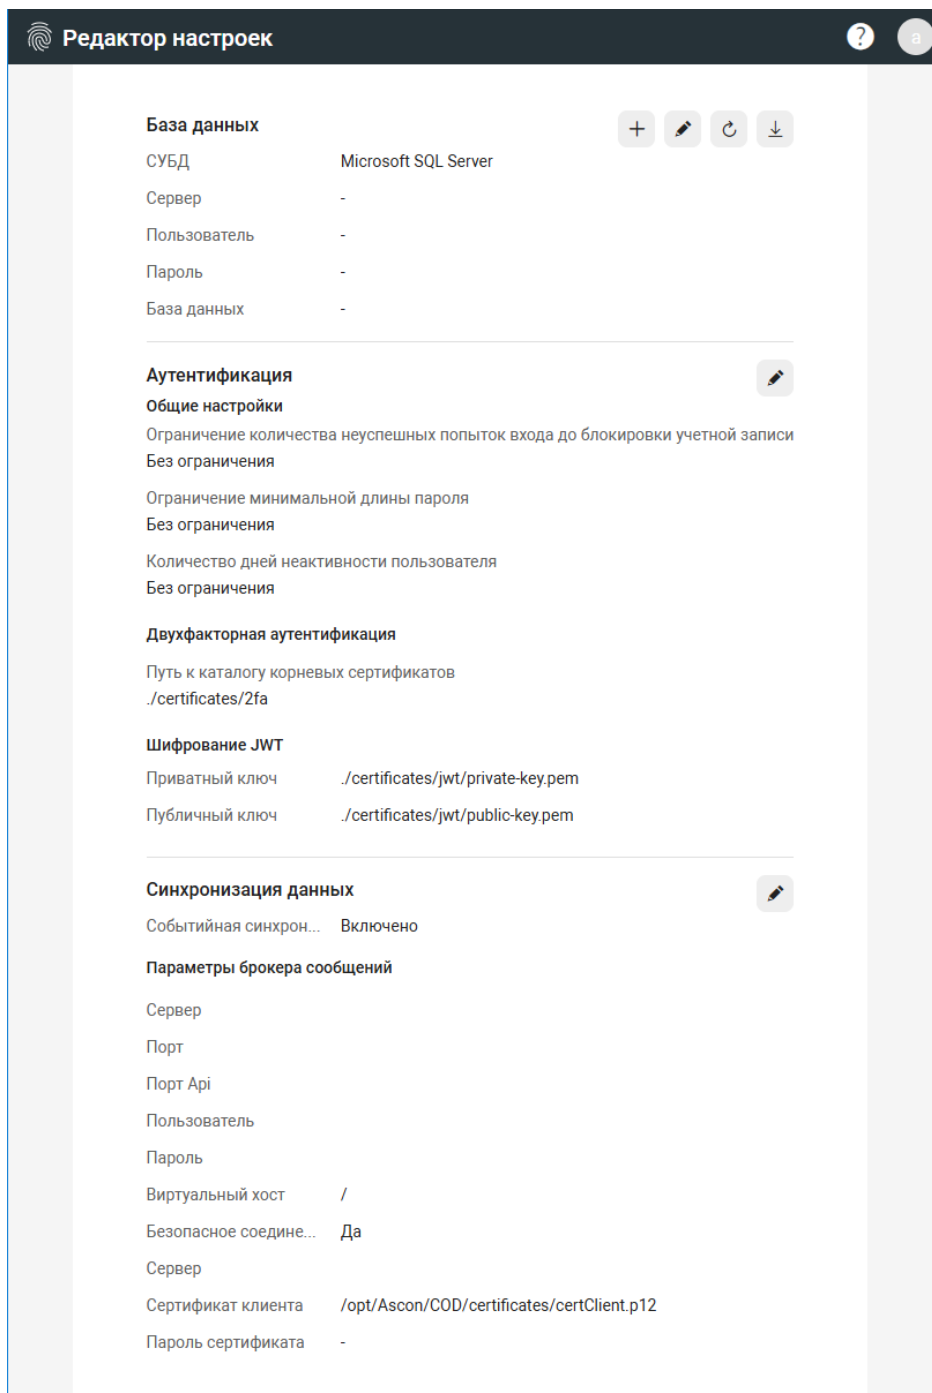


Рис. 3.33

Для создания новой базы данных ОСА нажмите кнопку **Создать базу данных**. В открывшемся окне мастера создания базы данных выполните следующие действия (рис. 3.34).

Рис. 3.34

1. В поле **СУБД** выберите название СУБД, под управлением которой будет работать база данных – Microsoft SQL Server или PostgreSQL.
2. В поле **Сервер** укажите имя сервера, где следует создать базу данных. При локальной установке *Комплекса* допускается указывать в качестве имени сервера значение *localhost*. Для СУБД PostgreSQL дополнительно укажите номер порта (по умолчанию 5432).
3. Введите в соответствующие поля имя и пароль пользователя, от имени которого будет осуществляться соединение с сервером баз данных.
4. В поле **База данных** введите имя базы данных.
5. Для перехода к следующему шагу – формированию строки соединения с базой данных – нажмите кнопку **Далее**.
6. На втором шаге укажите параметры пользователя, от имени которого приложение будет обращаться к базе данных (рис. 3.35). По умолчанию включен вариант **Использовать данные, введенные на предыдущем шаге**. В этом случае в строку соединения будут записаны параметры подключения к базе данных, заданные на первом шаге работы мастера. Для локальной установки рекомендуется использовать этот вариант.

Создание базы данных ×

← Назад **Шаг 2 из 3**

Параметры пользователя
Приложение будет обращаться к базе данных от имени указанного пользователя

Использовать данные, введенные на предыдущем шаге

Пользователь

Пароль 👁

Далее Отменить

Рис. 3.35

7. Нажмите кнопку **Далее** для перехода к следующему шагу.
8. Укажите режим создания базы данных – **Пустая база данных** (рис. 3.36).

Создание базы данных ×

← Назад **Шаг 3 из 3**

Режим создания базы данных
Выберите режим создания базы данных

Пустая база данных

База данных с наполнением

Создать Отменить

Рис. 3.36

9. Нажмите кнопку **Создать**.

По окончании работы мастера строка соединения с базой данных будет записана в качестве значения параметра "location" раздела "repository" в файле *Ascon.Common.Web.Server.config*.

По умолчанию в создаваемой базе данных ОСА создается пользователь с административными привилегиями, предоставляемыми ролью *Администраторы*. Реквизиты доступа этого пользователя по умолчанию – *admin/111*. Рекомендуется изменить реквизиты доступа умолчательного пользователя после создания базы данных системы.

3.3.12 Настройка Комплекса для использования Общего сервиса аутентификации

Для задействования возможностей ОСА в части сквозной аутентификации пользователей в веб-версиях приложений Комплекса по технологии единого входа и централизованного управления субъектами (пользователями, ролями и элементами организационной структуры – подразделениями и должностями), необходимо выполнить:

- ◆ настройку интеграции ОСА с брокером сообщений;
- ◆ настройку интеграции приложений Комплекса с ОСА и брокером сообщений;
- ◆ миграцию данных из БД приложений Комплекса (ЛОЦМАН:PLM, ПОЛИНОМ:MDM) в ОСА.

3.3.12.1 Настройка интеграции Общего сервиса аутентификации с брокером сообщений

Для настройки интеграции ОСА с брокером сообщений RabbitMQ выполните следующие действия.

1. Запустите приложение ОСА Редактор настроек (см. раздел 3.3.11 на с. 57).
2. Нажмите кнопку **Изменить параметры синхронизации данных** (см. рис. 3.33 на с. 58).
3. В открывшемся окне **Синхронизация данных** (рис. 3.37) включите опцию **Событийная синхронизация**. Это позволит запустить отправку синхронизационных сообщений ОСА обслуживаемым приложениям при внесении изменений в базу данных ОСА.
4. В поле **Сервер** укажите имя сервера, на котором размещен брокер сообщений RabbitMQ.
5. В поле **Порт** укажите порт, который использует RabbitMQ (по умолчанию – 5672).
6. В поле **Порт API** укажите порт API RabbitMQ (по умолчанию – 15672).
7. В полях **Пользователь** и **Пароль** укажите реквизиты пользователя RabbitMQ, которому предоставлены необходимые разрешения на работу с брокером сообщений.
8. В поле **Виртуальный хост** укажите наименование виртуального хоста RabbitMQ (по умолчанию – /).

Рис. 3.37

9. Нажмите кнопку **Сохранить** в диалоге **Синхронизация данных**.

10. Нажмите кнопку **Сохранить** в заголовке приложения Редактор настроек (рис. 3.38).




Рис. 3.38

В результате настроенные параметры синхронизации данных будут сохранены в разделе "synchronization" в файле *Ascon.Common.Web.Server.config*.

3.3.12.2 Настройка интеграции приложений *Комплекса* с Общим сервисом аутентификации и брокером сообщений

Настройка интеграции системы ЛОЦМАН:PLM

Для управления оргструктурой предприятия с помощью ОСА и организации доступа к базам данных ЛОЦМАН:PLM выполните следующие действия.

2. В Центре управления *Комплексом* выберите базу данных и укажите значение параметра **Синхронизировать с ОСА** – да.



Включение синхронизации базы данных ЛОЦМАН:PLM с Общим сервисом аутентификации приводит к невозможности изменения синхронизированных субъектов и запрету создания субъектов этой базы данных в модуле ЛОЦМАН:PLM Конфигуратор.

При синхронизации с ОСА эти действия возможны только на стороне ОСА.

3. В редакторе настроек сервера приложений отметьте флажком настройки из списка для добавления их параметров в конфигурационный файл сервера приложений *appsettings.json*:
 - ◆ настройки доступа к Общему сервису аутентификации – секция конфигурации **SSOServiceOptions** (URL-адрес компьютера с ОСА, по умолчанию – *http://localhost:5000*);
 - ◆ настройки для синхронизации с ОСА – секция конфигурации **MessageQueueSettings:SyncSSO** (выбор баз данных для синхронизации);
 - ◆ настройки параметров подключения к брокеру сообщений – секция конфигурации **MessageQueueSettings:Connection**.

Двойным щелчком в строке настройки откройте диалог и введите значения параметров. После сохранения настроек они будут занесены в соответствующей секции файла *appsettings.json*.

Подробная информация о настройке подключения сервера приложений к ОСА и брокеру сообщений находится в справочной системе Центра управления *Комплексом*.



Введенный адрес доступа к Общему сервису аутентификации будет записан в переменную среды *SSO_SERVICE_URL*.

Перезапустите сервер приложений ЛОЦМАН:PLM.

Настройка интеграции системы ПОЛИНОМ:MDM

В приложении ПОЛИНОМ:MDM Администратор настройте интеграцию с ОСА и RabbitMQ.

1. На вкладке **Интеграция с ОСА** выберите хранилище и подключитесь к нему (рис. 3.39).
2. Включите переключатель **Использовать ОСА**.

После включения переключателя отобразятся параметры интеграции хранилища с приложением ОСА.

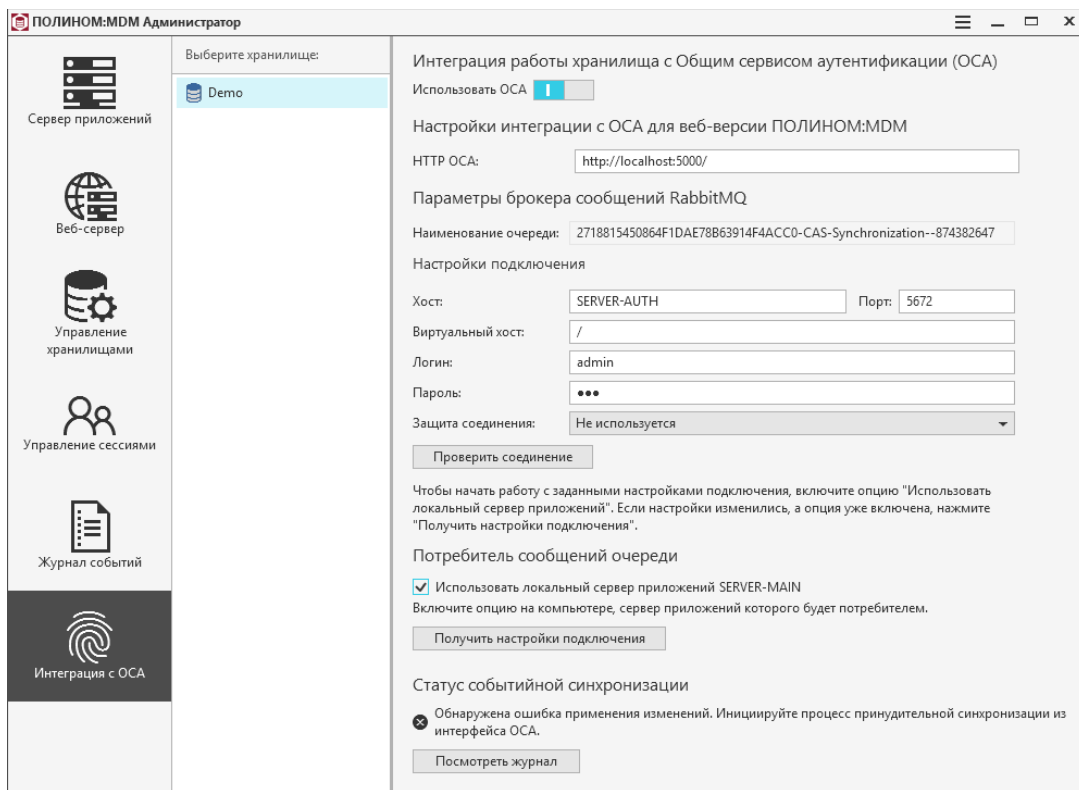


Рис. 3.39



Если включена интеграция с OCA, в Редакторе справочников блокируется создание новых объектов оргструктуры (пользователей, ролей, должностей, подразделений). Редактирование и удаление доступно только для тех объектов, которые не прошли синхронизацию с OCA. Значение свойства *Идентификатор OCA* таких объектов имеет нулевое значение.

3. Задайте настройки интеграции с OCA для веб-приложения ПОЛИНОМ:MDM: в поле **HTTP OCA** укажите адрес сервера OCA.
4. Задайте параметры брокера сообщений RabbitMQ.
 - 4.1. Наименование очереди RabbitMQ формируется автоматически для выбранного хранилища. Важно знать наименование очереди при запуске принудительной синхронизации из приложения OCA.



Не рекомендуется настраивать интеграцию с OCA для нескольких хранилищ с одинаковым именем в одной локальной сети. Например, для тестирования интеграции с OCA выбирайте для тестовых хранилищ имена, отличные от имени рабочего хранилища.

- 4.2 Укажите настройки подключения к брокеру сообщений и нажмите кнопку **Проверить соединение**. Если настройки, имя пользователя и пароль указаны верно, будет выведено сообщение об успешном подключении к RabbitMQ.
5. Включите опцию **Использовать локальный сервер приложений** для потребления сообщений в очереди RabbitMQ для выбранного хранилища.

6. Нажмите кнопку **Получить настройки соединения**, чтобы начать работу локального сервера приложений с настройками подключения к брокеру сообщений, заданными в области **Настройки подключения (Хост, Порт, Виртуальный хост и т.д.)**.

Подробная информация о настройке интеграции системы ПОЛИНОМ:MDM с ОСА и брокером сообщений RabbitMQ находится в справочной системе ПОЛИНОМ:MDM.

3.3.12.3 Миграция данных из БД приложений *Комплекса* в ОСА

После выполнения настроек в приложениях *Комплекса*, описанных в разделе 3.3.12.2, для обеспечения синхронного состояния баз данных Общего сервиса аутентификации и приложений ЛОЦМАН:PLM и ПОЛИНОМ:MDM необходимо выполнить миграцию данных. Подробный алгоритм действий для данной процедуры содержится в справочной системе Общего сервиса аутентификации в разделе Методика проведения миграции данных.



Во избежание возможных негативных последствий рекомендуется на время выполнения процедуры миграции отключить событийную синхронизацию в приложении Общий сервис аутентификации (см. рис. 3.37 на с. 62).

Миграция данных из БД ЛОЦМАН:PLM

1. Создайте резервную копию базы данных ЛОЦМАН:PLM.
2. Выполните перенос данных о пользователях, ролях и оргструктуре из базы данных ЛОЦМАН:PLM в базу данных ОСА.
 - 2.1. В приложении ЛОЦМАН:PLM Конфигуратор выберите базу данных и с помощью команды **Экспорт данных для передачи в ОСА** сформируйте экспортный файл формата *json*.
 - 2.2 В приложении Общий сервис аутентификации импортируйте данные экспортного файла. Подробная информация об импорте данных изложена в справочной системе Общего сервиса аутентификации.
3. После завершения импорта данных в базу данных ОСА необходимо привести в соответствие описание элементов организационной структуры в системе ЛОЦМАН:PLM с описаниями в базе данных ОСА. Для этого нужно выполнить принудительную синхронизацию данных организационной структуры системы ЛОЦМАН:PLM.



Перед выполнением этой процедуры необходимо включить в приложении Центр управления Комплексом режим синхронизации с ОСА (см. п.п. 1-2 на с. 63).

В приложении ОСА вызовите команду меню **Синхронизация данных...**

4. В окне **Синхронизация данных** в разделе **ЛОЦМАН:PLM** выберите очередь, соответствующую базе данных ЛОЦМАН:PLM, для которой была настроена интеграция с ОСА и нажмите кнопку **Синхронизировать**.

Данные о пользователях, ролях и оргструктуре базы данных ЛОЦМАН:PLM будут синхронизированы с данными базы данных ОСА.

Миграция данных из БД ПОЛИНОМ:MDM

1. Создайте резервную копию базы данных хранилища ПОЛИНОМ:MDM.
2. Выполните перенос данных о пользователях, ролях и оргструктуре из хранилища ПОЛИНОМ:MDM в базу данных ОСА.



Если в хранилище ПОЛИНОМ:MDM не вносились изменения в данные о пользователях, ролях и оргструктуре, перенос не требуется.

2.1 В приложении ПОЛИНОМ:MDM Администратор экспортируйте данные в файл формата *json*.

2.1.2 Выберите хранилище на вкладке **Управление хранилищами** и подключитесь к нему.

2.1.3 В разделе **Прочее** нажмите кнопку **Экспортировать данные о пользователях, ролях и оргструктуре**.

2.1.4 Задайте наименование файла, выберите папку и нажмите **Сохранить**.



Рекомендуется осуществлять экспорт при первичном вводе ОСА в эксплуатацию. Системные пользователи ПОЛИНОМ:MDM не экспортируются в ОСА.

2.2 В приложении ОСА импортируйте данные экспортного файла. Подробная информация об импорте данных изложена в справочной системе Общего сервиса аутентификации.

3. Убедитесь, что в приложении ПОЛИНОМ:MDM Администратор включена и настроена интеграция с ОСА (см. пункт 2 на с. 63).

4. Запустите принудительную синхронизацию данных, чтобы после импорта данных в базу ОСА привести в соответствие описание элементов организационной структуры в системе ПОЛИНОМ:MDM с описаниями в базе данных ОСА. Для этого в приложении ОСА вызовите команду меню **Синхронизация данных...**

5. В окне **Синхронизация данных** в разделах **ПОЛИНОМ:MDM** и **ЛОЦМАН:PLM** выберите очереди, соответствующие хранилищу ПОЛИНОМ:MDM и базе данных ЛОЦМАН:PLM, для которых была настроена интеграция с ОСА, и нажмите кнопку **Синхронизировать**.



По окончании миграции данных из приложений *Комплекса* включите событийную синхронизацию в приложении Общий сервис аутентификации.

В случае успешной принудительной синхронизации серверы приложений ЛОЦМАН:PLM и ПОЛИНОМ:MDM, настроенные на потребление сообщений брокера RabbitMQ, начнут прием сообщений из своей очереди, соответствующей базе данных ЛОЦМАН:PLM или хранилищу ПОЛИНОМ:MDM.

Глава 4

Распределенная установка

4.1 Режимы работы компонентов *Комплекса*

Отдельные компоненты *Комплекса* имеют особенности в режимах работы.

4.1.1 Режимы работы системы ЛОЦМАН:PLM

Система ЛОЦМАН:PLM может работать локально (см. главу 3) и в распределенном режиме (рис. 4.1).

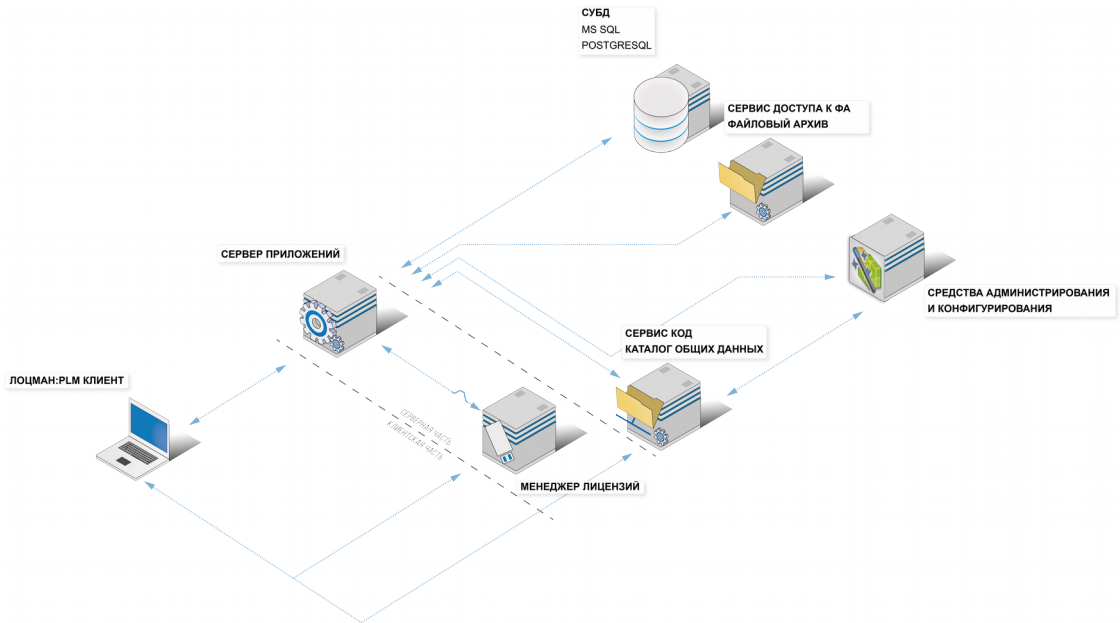


Рис. 4.1

4.1.2 Режимы работы системы ПОЛИНОМ:MDM

Клиентские приложения взаимодействуют с сервером баз данных (СУБД) при помощи сервера приложений. Архитектура ПОЛИНОМ:MDM позволяет настраивать систему для работы в разных режимах:

- ◆ трехзвенном – с выделенным сервером приложений;
- ◆ двухзвенном – с локальным сервером приложений: служба сервера приложений входит в состав клиентской части системы;
- ◆ смешанном – одна часть рабочих мест настроена на использование выделенного сервера приложений, другая – локального.

Чтобы выбрать режим работы ПОЛИНОМ:MDM, учтите особенности двухзвенного и трехзвенного режимов, оцените ИТ-инфраструктуру предприятия (аппаратное и программное обеспечение, количество пользователей ПОЛИНОМ:MDM, характеристики каналов связи и т.д.).

Например, если на предприятии более 10 пользователей ПОЛИНОМ:MDM и есть мощности для разворачивания выделенного сервера приложений, используйте трёхзвенный режим.

Если количество пользователей ПОЛИНОМ:MDM меньше 10 и нет мощностей для выделенного сервера приложений, допустимо использовать двухзвенный режим. Для удовлетворительной работы режима необходимо обеспечить требуемые характеристики канала связи между рабочим местом и сервером СУБД.



При большом количестве локальных серверов приложений возрастает количество обращений серверов приложений к СУБД и увеличивается нагрузка на сетевую инфраструктуру.

4.1.2.1 Трёхзвенный режим работы

В данном режиме используется выделенный сервер приложений – отдельная машина, на которой установлена серверная часть ПОЛИНОМ:MDM и запущена служба сервера приложений (рис. 4.2).

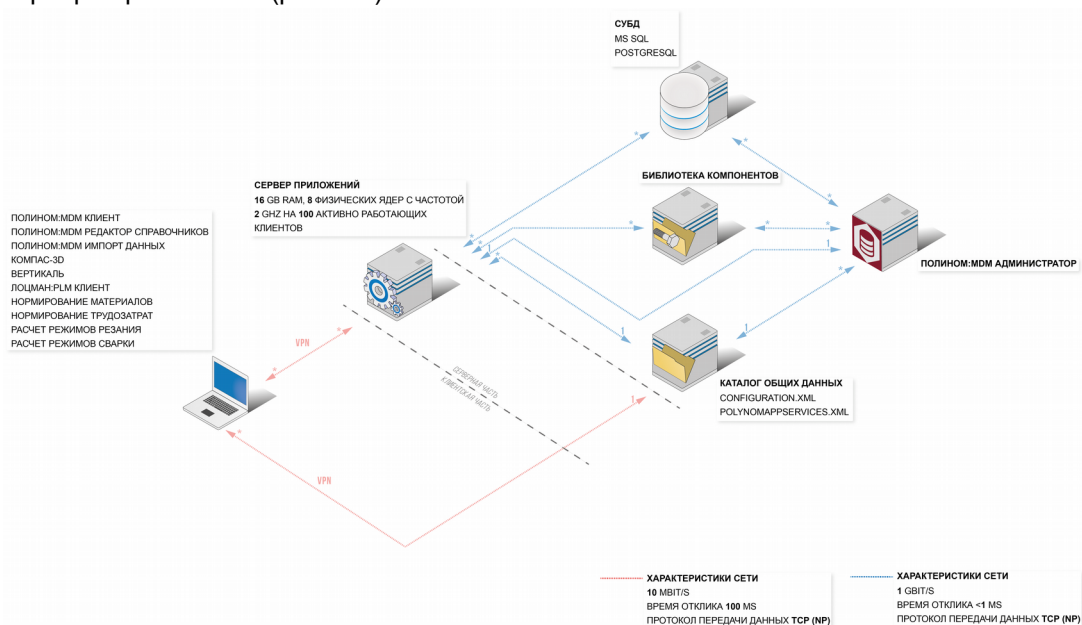


Рис. 4.2

Особенности трёхзвенного режима:

- ◆ клиентские приложения ПОЛИНОМ:MDM могут работать в 32-разрядных или 64-разрядных версиях Windows;
- ◆ выделенный сервер должен удовлетворять следующим требованиям к аппаратному обеспечению:
 - 16 ГБ оперативной памяти;
 - 8 физических ядер с частотой 2 ГГц на 100 активно работающих клиентов.
- ◆ канал связи между сервером приложений и СУБД должен иметь характеристики:
 - скорость передачи данных – не менее 1 Гбит/с;
 - время отклик – не более 1 мс.

- ◆ канал связи между рабочим местом и сервером приложений должен иметь характеристики:
 - скорость передачи данных – не менее 10 Мбит/с;
 - время отклика – не более 100 мс.

Требуемые параметры канала связи между рабочим местом и сервером приложений позволяют использовать VPN-соединение.

4.1.2.2 Двухзвенный режим работы

Служба сервера приложений находится в клиентской части системы: размещается на рабочих местах пользователей (рис 4.3).

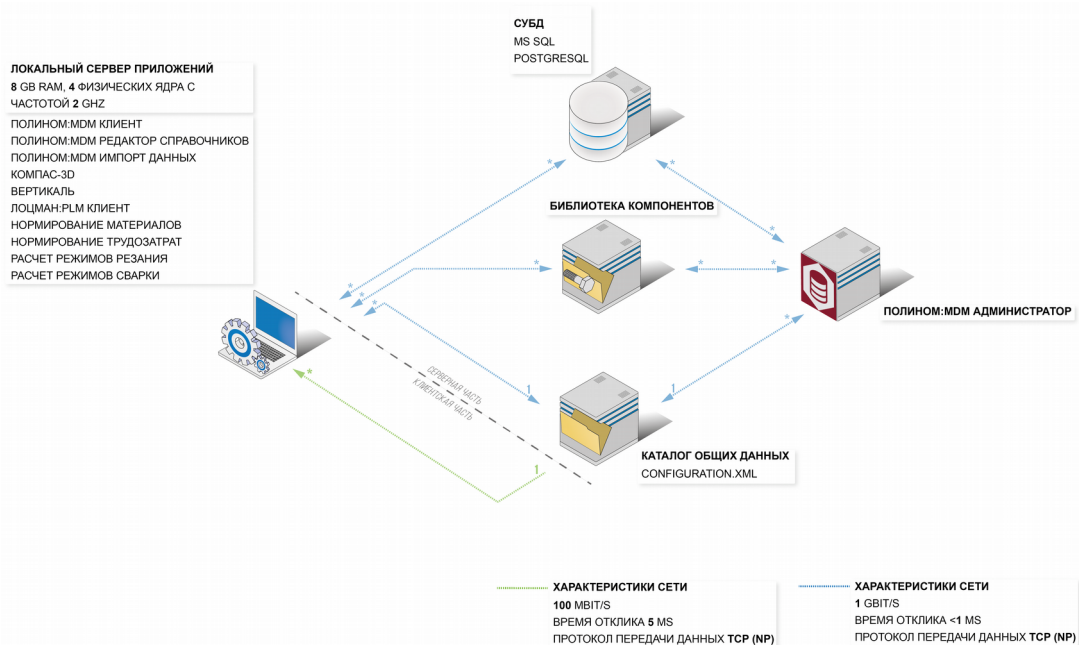


Рис. 4.3

Особенности двухзвенного режима:

- ◆ клиентские приложения ПОЛИНОМ:MDM могут работать только в 64-разрядной версии Windows;
- ◆ канал связи между рабочим местом и сервером баз данных должен иметь характеристики:
 - скорость передачи данных – не менее 100 Мбит/с;
 - время отклика – не более 5 мс.



В сети с характеристиками ниже рекомендуемых производительность двухзвенного режима работы будет неудовлетворительной.

4.1.2.3 Смешанный режим работы

В смешанном режиме работы одна часть рабочих мест настраивается на использование локального сервера приложений, а другая – выделенного (рис. 4.4). Например, несколько рабочих мест, находящихся в высокоскоростной сети, работают в двухзвенном режиме (используют локальный сервер приложений), а рабочие места в менее скоростной сети – в трехзвенном (используют выделенный сервер приложений).

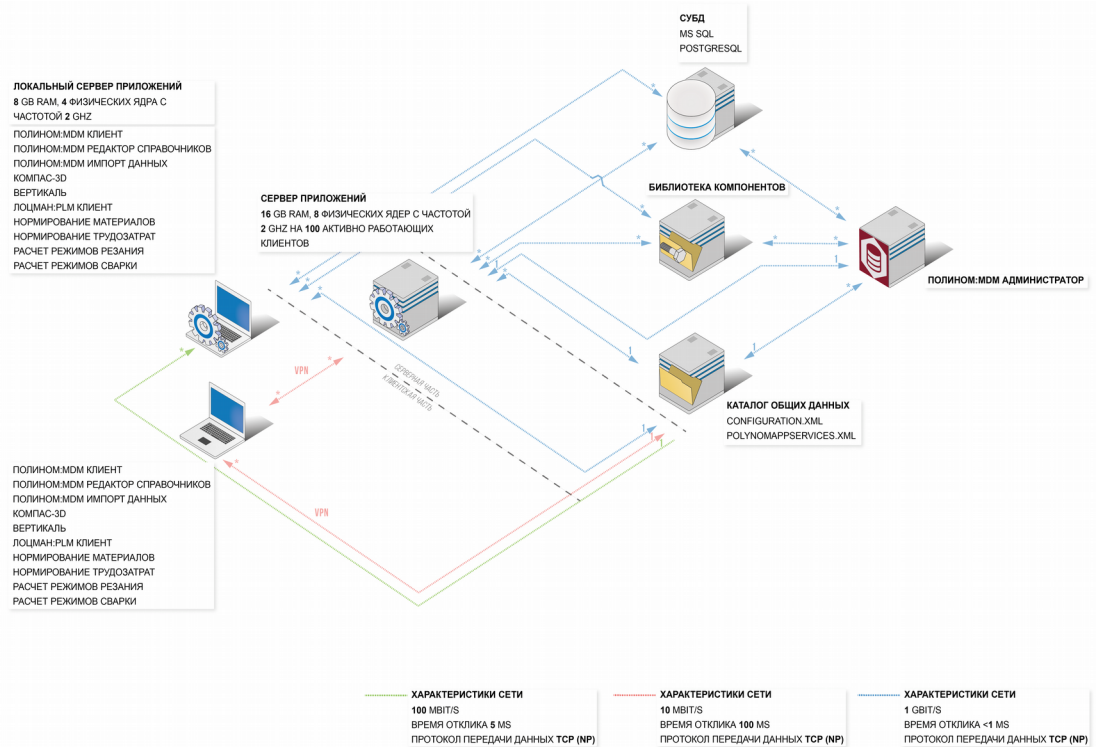


Рис. 4.4

4.2 Подготовка к установке

Перед началом установки необходимо провести ряд подготовительных действий.

Если планируется работа со службой уведомлений или использование Общего сервиса аутентификации, установите приложения RabbitMQ и Erlang. Дистрибутивы этих приложений *rabbitmq-server-3.12.8.exe* и *otp_win64_26.1.2.exe* соответственно расположены в каталоге с дистрибутивом в папке *Support*. При установке приложения Erlang в окне программы установки отметьте компонент *Microsoft DLL's*.



В случае использования Общего сервиса аутентификации (ОСА) для брокера сообщений RabbitMQ должен быть установлен и настроен Management Plugin, выполнена настройка на использование максимального размера сообщений (по умолчанию 512 МБ), а также создана учетная запись RabbitMQ, обладающая полными правами доступа к функциям брокера. Подробная информация о настройке взаимодействия ОСА с RabbitMQ представлена в разделе Инструкция по настройке соединения с брокером сообщений справочной системы ОСА.

В случае использования файловых архивов создайте специальный каталог для их размещения (рекомендуется отдельный носитель достаточного размера с высокими показателями защищенности и быстродействия).

4.2.1 Проверка соответствия требованиям к программному и аппаратному окружению

Необходимо убедиться, что серверные компоненты соответствуют требованиям к программному и аппаратному окружению (см. документ *Руководство по определению требований к аппаратной части.pdf*).

Контроль соответствия может быть автоматизирован с помощью Центра обслуживания Комплекса (далее – ЦОК). Подробная информация приведена в файле *Руководство пользователя. Центр обслуживания комплекса программных средств.pdf* (п. 5.2 "Группировка и фильтрация компьютеров" и п. 5.6 "Сбор диагностической информации о компьютере"), расположенном в каталоге с дистрибутивом: в корне и папке *CSCenter*.

4.2.2 Настройка фильтрации сетевого трафика

При наличии в сетевой среде средств фильтрации трафика (брандмауэров) необходимо обеспечить прохождение трафика для перечисленных портов (протоколов) (табл. 4.1).

Табл. 4.1 Порты и протоколы

№ п/п	№ порта	Транспортный протокол	Прикладной протокол
1	25	TCP	SMTP
2	53	TCP, UDP	DNS
3	88	TCP, UDP	Kerberos-authentication system
4	135	TCP	DCE/RPC Locator service
5	137	UDP	NetBIOS Name Service
6	138	UDP	NetBIOS Datagram Service
7	389	UDP	Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
8	445	UDP	Microsoft-DS SMB file sharing
9	464	TCP, UDP	Kerberos Change/Set password
10	636	TCP, UDP	Lightweight Directory Access Protocol over TLS/SSL (LDAPS)
11	750	UDP	Kerberos version IV
12	1433	TCP	Microsoft SQL Server Native Client
13	1434	UDP	Служба SQL Server Browser
14	3189	TCP, UDP	Guardant License Manager
15	3268	TCP, UDP	MSFT-GC, Microsoft Global Catalog (LDAP service which contains data from Active Directory forests)

№ п/п	№ порта	Транспортный протокол	Прикладной протокол
16	3269	TCP	MSFT-GC-SSL, Microsoft Global Catalog over SSL (аналогично порту 3268, LDAP поверх SSL)
17	5000	TCP	HTTP
18	5432	TCP, UDP	PostgreSQL Database
19	5672	TCP	HTTP
20	5857	TCP	WCF
21	5858	TCP	RabbitMQ
22	5860	TCP	HTTP
23	8076	TCP	WCF
24	8075	TCP	WCF
25	8079	TCP	HTTP
26	8089	TCP	HTTPS
27	9093	TCP	HTTP
28	9094	TCP	HTTP
29	9095	TCP	HTTP
30	49001	TCP	WCF

Порты, перечисленные в пп. 12, 13, 14, 18, открывать на компьютере с установленным компонентом.

4.2.3 Создание групп и учетных записей пользователей.

Создайте учетные записи для запуска:

- ◆ сервера приложений ЛОЦМАН:PLM, например, *PDMAppServer*;
- ◆ службы уведомлений ЛОЦМАН:PLM;
- ◆ службы балансировки серверов приложений ЛОЦМАН:PLM;
- ◆ службы доступа к файловым архивам ЛОЦМАН:PLM (в случае использования файловых архивов).



Учетная запись, от имени которой будет работать сервер приложений ЛОЦМАН:PLM, должна обладать административными правами на компьютере, где установлен сервер приложений.



Допускается использовать одну учетную запись для всех перечисленных служб, в том числе учетную запись локальной системы.

Создайте учетные записи для запуска:

- ◆ сервера приложений ПОЛИНОМ:MDM, например, *PolynomAppServer*;

- ◆ приложения ПОЛИНОМ:MDM Администратор, например, *SysAdmin*.



У учетной записи *PolynomAppServer* должно быть право на вход в качестве службы.

Создайте:

- ◆ группу пользователей *Комплекса*, например *AsconUsers*, и включите в нее всех пользователей ЛОЦМАН:PLM;
- ◆ группу администраторов *Комплекса*, например *AsconAdmins*, и включите в нее всех администраторов ЛОЦМАН:PLM;
- ◆ группу пользователей ПОЛИНОМ:MDM, которым будет предоставлен доступ на чтение данных системы, например *PolynomUsers*;
- ◆ группу пользователей ПОЛИНОМ:MDM, которым будет предоставлен доступ на чтение и изменение данных системы, например *PolynomAdmins*.



Для рабочих мест, на которых ПОЛИНОМ:MDM будет работать в двухзвенном режиме, добавьте в созданные группы компьютеры пользователей. Это необходимо для того, чтобы локальная служба сервера приложений имела доступ к сетевым ресурсам.



Если для пользователей ЛОЦМАН:PLM и ПОЛИНОМ:MDM будет использована одна доменная группа, то ей необходимо предоставить "просуммированные" права в соответствии с таблицей 4.2 на с. 74.

4.2.4 Создание сетевых ресурсов

Определить сетевые ресурсы, на которых будут располагаться:

- ◆ каталог с общими данными *Комплекса*;
- ◆ Библиотека компонентов ПОЛИНОМ:MDM.

Определите уровни доступа к сетевым ресурсам, как указано в таблице 4.2, следующим группам пользователей и учетным записям:

- ◆ *AsconUsers* – группа, в которую входят все пользователи *Комплекса*;
- ◆ *AsconAdmins* – группа администраторов *Комплекса*;
- ◆ *PDMAAppServer* – учетная запись для запуска сервера приложений ЛОЦМАН:PLM;
- ◆ *SQL* – учетная запись для запуска Microsoft SQL Server;
- ◆ *PolynomUsers* – группа, в которую входят все пользователи ПОЛИНОМ:MDM;
- ◆ *PolynomAdmins* – группа администраторов ПОЛИНОМ:MDM;
- ◆ *SysAdmin* – учетная запись, от имени которой будут создаваться базы данных;
- ◆ *PolynomAppServer* – учетная запись для запуска сервера приложений ПОЛИНОМ:MDM.

Табл. 4.2 Уровни доступа к сетевым ресурсам

Группы пользователей и учетные записи	Папки	
	Каталог с общими данными	Библиотека компонентов ПОЛИНОМ:MDM
Вкладка <i>Доступ</i>		
AsconUsers	Чтение, Изменение	Чтение
AsconAdmins	Чтение, Изменение	Чтение, Изменение
PDMAppServer	Чтение	Чтение
SQL	Чтение	
PolynomUsers	Чтение	Чтение
PolynomAdmins	Чтение	Чтение, Изменение
SysAdmin	Чтение, Изменение	Чтение, Изменение
PolynomAppServer	Чтение, Изменение	Чтение, Изменение
Вкладка <i>Безопасность</i>		
AsconUsers	Чтение и выполнение, Список содержимого папки	Список содержимого папки, Чтение
AsconAdmins	Чтение и выполнение, Список содержимого папки, Запись, Изменение	Список содержимого папки, Чтение, Запись,
PDMAppServer	Чтение	Список содержимого папки, Чтение
PolynomUsers	Список содержимого папки, Чтение	Список содержимого папки, Чтение
PolynomAdmins	Список содержимого папки, Чтение	Список содержимого папки, Чтение, Запись
SysAdmin	Список содержимого папки, Чтение, Запись	Список содержимого папки, Чтение, Запись
PolynomAppServer	Список содержимого папки, Чтение, Запись	Список содержимого папки, Чтение, Запись

Для создания и редактирования библиотек пользователей необходимо предоставить пользователям САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ разрешение на изменение каталога с общими данными.

4.2.5 Обновление предыдущих версий

При обновлении *Комплекса*:

- ◆ с версии 2014 – см. раздел 4.2.5.6 на с. 81;
- ◆ с версии 2018.x – см. разделы 4.2.5.1, 4.2.5.2, 4.2.5.3, 4.2.5.4 на с. 75-77;
- ◆ с версии 22.x, 23.x – см. разделы 4.2.5.1, 4.2.5.2, 4.2.5.3, 4.2.5.5 на с. 75-81.

4.2.5.1 Обновление ЛОЦМАН:PLM

Начиная с версии 23, в ЛОЦМАН:PLM не поддерживается:

- ◆ работа с СУБД Oracle Database – перед обновлением предыдущих версий необходимо сначала провести миграцию на другой тип СУБД (SQL Server или PostgreSQL) с помощью утилиты *DbMigrationTool.exe*;
- ◆ функция расшифровки файлов – если в БД хранились зашифрованные файлы, то необходимо их расшифровать до обновления ЛОЦМАН:PLM.

Перед удалением ЛОЦМАН:PLM выполните следующие действия.

1. Верните в базу данных все рабочие проекты или удалите их с помощью оснастки управления базами данных.
2. Создайте резервные копии баз данных.
3. Сохраните с целью последующего использования:
 - ◆ конфигурационные файлы ЛОЦМАН:PLM:
<Каталог с общими данными Комплекса>\LoodsmanCommon.ini;
<%ProgramFiles(x86)%>\ASCON\Loodsman\AppServer\LoodsmanAppServerMain.ini;
<%ProgramFiles(x86)%>\ASCON\Loodsman\AppServer\LoodsmanPasswd.ini (если имеется);
<%ProgramFiles(x86)%>\ASCON\Loodsman\Client\Integrator\LoodsmanIntegrator.ini (если был изменен в процессе работы);
<%ProgramFiles(x86)%>\ASCON\Loodsman\Client\ClassifierESKD.ini (если был изменен в процессе работы);
<%ProgramFiles(x86)%>\ASCON\Loodsman\Client\Модуль пакетной печати\KOMPAS_Proxy.ini (если был изменен в процессе работы);
 - ◆ общие и локальные конфигурационные файлы подключаемых модулей (если были изменены в процессе работы);
 - ◆ общие и локальные конфигурационные файлы модулей интеграции (если были изменены в процессе работы);
 - ◆ другие файлы, находящиеся в каталоге с общими данными (если были изменены в процессе работы).
4. В версии 23 изменен принцип работы с файловыми архивами. После обновления ЛОЦМАН:PLM файлы, расположенные в файловых архивах предыдущих версий, станут недоступны. Необходимо будет перенести их в базу данных или в предварительно созданные новые файловые архивы. Для этого:
 - ◆ до обновления ЛОЦМАН:PLM необходимо провести тестирование файловых архивов, созданных в предыдущей версии, обязательно с корректировкой размеров и контрольных сумм;
 - ◆ после обновления ЛОЦМАН:PLM нужно создать новые файловые архивы и воспользоваться функцией переноса файлов. Эта операция доступна из Центра управления *Комплексом*.

После установки новой версии *Комплекса* выполните следующие действия.

1. Восстановите общие и конфигурационные файлы, перечисленные выше. Если при работе в предыдущей версии ЛОЦМАН:PLM были внесены изменения в конфигурационные файлы и перед обновлением было выполнено их резервное копирование, то после установки ЛОЦМАН:PLM 23.2 выполните слияние конфигурационных файлов – сохраненных и скопированных на диск в процессе установки. Слияние выполняется вручную либо с помощью программных средств, если такие средства разработаны для данного модуля.

Большинство модулей, подключаемых к ЛОЦМАН:PLM Клиент, а также модулей интеграции могут работать как с общими, так и с локальными файлами настроек. По умолчанию программные модули ЛОЦМАН:PLM поставляются с общими файлами настроек. Эти файлы расположены в каталоге с общими данными. Локальные файлы могут быть созданы администраторами и пользователями ЛОЦМАН:PLM. Эти файлы располагаются в папке, где размещен соответствующий подключаемый модуль или модуль интеграции. Локальные файлы настроек имеют больший приоритет.

2. После установки ЛОЦМАН:PLM обновите базу данных с помощью модуля обновления баз данных (*Patch.exe*), расположенного в папке *Administrator* каталога установки ЛОЦМАН:PLM.

После запуска модуля выполните следующие действия:

- а) выберите из раскрывающегося списка базу данных, которую нужно обновить;
- б) выберите режим аутентификации для соединения с базой данных;
- в) установите соединение, нажав кнопку **Соединение**;
- г) обновите базу данных, нажав кнопку **Старт**.

Повторите пункты а)–г) для всех зарегистрированных баз данных ЛОЦМАН:PLM.

После обновления базы данных ЛОЦМАН:PLM необходимо произвести синхронизацию объектов из справочника с данными справочников. Для этого следует воспользоваться командой модуля синхронизации со справочниками, подключаемого к приложению ЛОЦМАН:PLM Клиент. Синхронизация со справочниками требует наличия у пользователя прав на изменение объектов соответствующих типов данных.

3. Обновите метаданные с помощью приложения ЛОЦМАН:PLM Конфигуратор. Подробная информация о работе приложения находится в справочной системе ЛОЦМАН:PLM Конфигуратор. История изменения отраслевой конфигурации находится в файле «*%ProgramFiles(x86)%\Ascon\Loodsman\Configurator\История изменений отраслевой конфигурации.pdf*».
4. Если вы планируете использовать модуль ЛОЦМАН:PLM Управление изменениями для работы с предварительными извещениями и предложениями об изменении, рекомендуется в Центре управления *Комплексом* для параметра баз данных *Количество разрядов в номере версии* указать значение 2.

4.2.5.2 Обновление ПОЛИНОМ:MDM

Подробная информация по обновлению системы ПОЛИНОМ:MDM приведена в документе *Переход с предыдущих версий.pdf*, который находится в каталоге с дистрибутивом в папке *Program files\ASCON\Polynom\Tutorials*.

4.2.5.3 Обновление Справочника Единицы измерения

Перед началом установки создайте резервную копию информационной базы данных.

Информационная база Справочника Единицы измерения заменяется новой. Если имеющаяся база содержит произведенные пользователем изменения и эти изменения должны быть сохранены для дальнейшей работы, необходимо до выполнения обновления сделать копию файла *Measurement.xml*, находящегося в папке *Measurement* каталога с общими данными *Комплекса*. После обновления *Комплекса* вы можете заменить установленный файл *Measurement.xml* скопированным файлом.

4.2.5.4 Обновление САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ и приложений для ТПП с версии 2018

Хранилище профилей

База данных хранилища профилей может быть использована для работы в версии 23.2. Для этого потребуется провести обновление ее структуры.

Обратите внимание, что Хранилище профилей, начиная с версии 2018.2, более не работает с СУБД Microsoft SQL Server Compact. В связи с этим, если ранее велась работа с использованием этой СУБД, необходимо перед началом установки *Комплекса* выполнить действия по миграции, описанные ниже.

Миграция БД хранилища профилей с СУБД MS SQL Server Compact

1. С помощью Редактора профилей выполните экспорт узлов, содержащих конфигурационные данные САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ и системы Нормирование материалов. В секции **Вертикаль** выполните экспорт разделов **Общие для всех компьютеров** и **Уникальные для отдельных пользователей** (рис. 4.5).

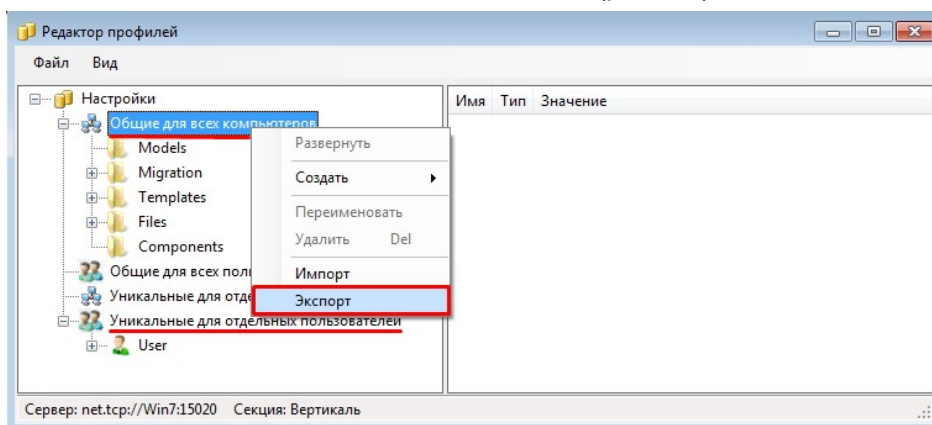


Рис. 4.5

2. В секции **Система нормирования материалов** выполните экспорт раздела **Уникальные для отдельных пользователей** (рис. 4.6).

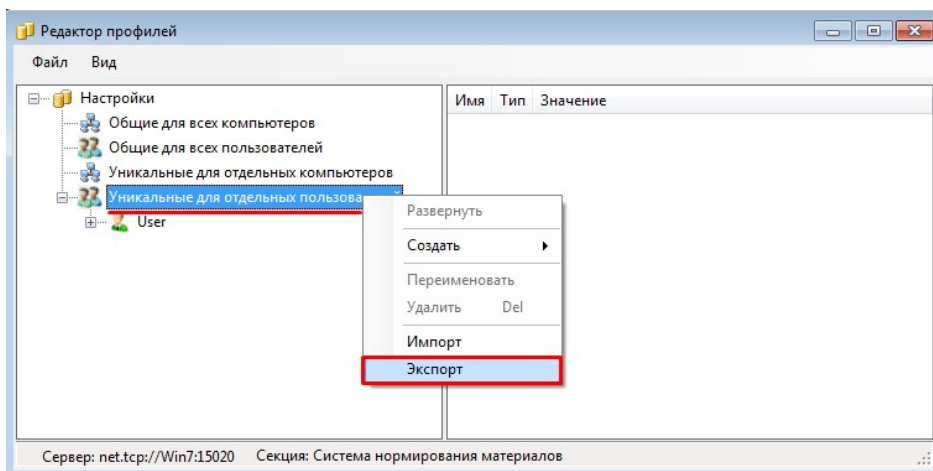


Рис. 4.6

3. Создайте пустую базу данных Хранилища профилей на той СУБД, которую планируется использовать в дальнейшей работе.

Сделать это можно либо используя диалог настройки компонентов КОМПЛЕКСА РЕШЕНИЙ АСКОН, либо используя утилиту создания БД Хранилища профилей *Ascon.ComplexService.Profile.SetDBConnection.exe*, расположенную по пути *C:\Program Files (x86)\ASCONE\SetUpWizards*.

4. С помощью Редактора профилей выполните импорт ранее сохраненных настроек в соответствующие секции (рис. 4.7).

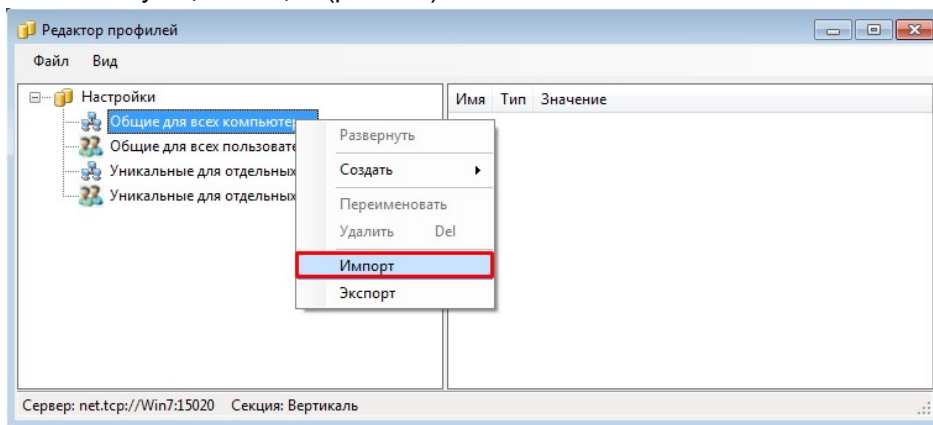


Рис. 4.7

Импорт настроек для раздела **Уникальные для отдельных пользователей** в разделах **Вертикаль** и **Система нормирования материалов** выполняется аналогично.

Созданная БД будет использоваться в работе обновленной системы Хранилища профилей версии 23.2.

Последовательность действий для обновления

1. Выполните миграцию данных с СУБД MS SQL Server Compact (если ранее система Хранилище профилей работала с этой СУБД) согласно описанию.
2. Сохраните резервную копию базы данных Хранилища профилей версии 2018.x.
3. Установите *Комплекс 23.2*.

4. В Менеджере баз данных технологических приложений подключите базу версии 2018.x (см. разделы 4.6.10 на с. 117 и 4.7.5 на с. 128). Если подключение настраивается в мастере создания базы, будет предложено выполнить ее обновление. Нажмите кнопку **ОК**.
5. Если подключение выполняется после завершения процедуры установки *Комплекса*, выполните обновление структуры базы данных средствами Менеджера баз данных технологических приложений.

САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ

Для обновления САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ версии 2018 необходимо после установки *Комплекса 23.2* выполнить:

- ◆ обновление настроек в приложении Мастер миграции САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ;
- ◆ перенос данных справочника КУОД, используемых при формировании обозначений технологической документации, в собственную базу приложения.

Последовательность действий для обновления

1. Перед началом установки создайте резервные копии файлов ТП, хранящихся локально на диске.
2. Создайте резервную копию базы данных ПОЛИНОМ:MDM и Хранилища профилей.
3. Установите САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ в составе *Комплекса 23.2*. При установке включите компонент **Средства администрирования и конфигурирования**.
4. Подключите и обновите базу данных Хранилища профилей в приложении Менеджер баз данных технологических приложений. Подробнее о Менеджере баз данных — в разделах 4.6.10 на с. 117 и 4.7.5 на с. 128).
5. Создайте базу данных системы ВЕРТИКАЛЬ в приложении Менеджер баз данных технологических приложений.
6. В связи с тем, что в версии 23 данные справочника КУОД, используемые при формировании обозначений технологической документации, хранятся в собственной базе приложения, необходимо выполнить перенос этих данных из БД ПОЛИНОМ:MDM.



Для этого в приложении Менеджер баз данных технологических приложений в блоке **ВЕРТИКАЛЬ** нажмите кнопку **Импортировать базу данных**. В появившемся диалоге укажите параметры подключения к базе ПОЛИНОМ:MDM. Запустится процесс импорта, после завершения которого диалог импорта будет закрыт, и будет создан лог импорта, содержащий подробную информацию о процессе и результатах импорта.



Путь к файлу лога можно посмотреть в диалоге **Сообщения**, который может быть вызван при помощи кнопки, расположенной в правой части заголовка окна Менеджера баз данных технологических приложений.

7. В приложении Мастер миграции САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ выполните обновление до актуальной версии согласно описанию, приведенному в Методике обновления САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ, (*Пуск — КОМПЛЕКС АСКОН 23.2 Документация — ВЕРТИКАЛЬ Документация*, раздел **Методика обновления САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ**).



Обратите внимание, что перед выполнением обновления в приложении Мастер миграции САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ должна быть выполнена настройка системы ПОЛИНОМ:MDM.

Система Нормирование материалов

База данных системы Нормирование материалов версии 2018 может быть использована для работы в версии 23.2.

Последовательность действий для обновления

1. Создайте резервную копию базы данных Хранилища профилей.
 2. Установите Нормирование материалов в составе *Комплекса 23.2*.
 3. Подключите и обновите базу данных Хранилища профилей в приложении Менеджер баз данных технологических приложений.
 4. Подключите базу данных системы Нормирование материалов в приложении Менеджер баз данных технологических приложений.
- Дополнительных действий по обновлению базы данных не требуется.

Система Нормирование трудозатрат

В базу данных версии 23.2 могут быть импортированы данные из базы ПОЛИНОМ:MDM 2018.x.

Для переноса данных версии 2018.x используется один из следующих способов.

1. Прямой импорт данных из базы ПОЛИНОМ:MDM.
В этом случае перед удалением *Комплекса 2018.x* следует сохранить резервную копию БД ПОЛИНОМ:MDM.
2. Импорт источников нормирования из файлов формата xml.
В этом случае перед удалением *Комплекса 2018.x* следует в Редакторе табличных данных выполнить экспорт источников нормирования в файлы формата xml.



Обратите внимание, что при импорте данных напрямую из базы в базу будут импортированы не только данные приложения Нормирование трудозатрат, но и данные, использовавшиеся для расчета припусков в ВЕРТИКАЛЬ 2014. Наличие в базе этих данных не влияет на работоспособность приложения, но значительно увеличивает размер базы.

При выполнении импорта из файлов xml в базу будут импортированы только данные, относящиеся к импортированным источникам. Т.е. этот способ приведет к тому, что в базе не будет информации, которая не используется приложением.

Импорт из xml также может использоваться в случае, когда в базу данных дистрибутивной поставки требуется внести источники, созданные на предприятии.

Последовательность действий для обновления

1. Создайте резервную копию БД ПОЛИНОМ:MDM или выполните экспорт источников нормирования в файлы формата xml.
2. Установите систему Нормирование трудозатрат в составе *Комплекса 23.2*.
3. Создайте пустую БД системы Нормирование трудозатрат.
4. Выполните импорт данных одним из следующих способов.

◆ В приложении Менеджер баз данных технологических приложений в блоке **Нормирование трудозатрат** нажмите кнопку **Импортировать базу данных**. В появившемся диалоге укажите параметры подключения к базе ПОЛИНОМ:MDM. Запустится процесс импорта, после завершения которого диалог импорта будет закрыт, и будет создан лог импорта, содержащий подробную информацию о процессе



и результатах импорта. Путь к файлу лога можно посмотреть в диалоге **Сообщения**, который может быть вызван при помощи кнопки, расположенной в правой части заголовка окна Менеджера баз данных технологических приложений.

◆ В приложении Редактор табличных данных выполните последовательно импорт источников из xml, предварительно созданных в приложении предыдущей версии.

5. При обновлении с версии 2018 после выполнения импорта любым из способов, описанных в п. 4, запустите утилиту восстановления связей (файл *Utils\LinkUtils.exe*) для указания связи формул источников нормирования и объектов ТП. Инструкция по использованию утилиты находится также в папке *Utils*. При обновлении с версий 2018.1-2018.3 данное действие не требуется.

Система Расчет режимов резания

Обновление данных приложения версии 2018-2018.2 не предусмотрено.

База данных версии 2018.3 может быть использована для работы в версии 23.2.

Последовательность действий для обновления

1. Создайте резервную копию базы данных Хранилища профилей.
2. Установите систему Расчет режимов резания в составе *Комплекса 23.2*.
3. Подключите и обновите базу данных Хранилища профилей в приложении Менеджер баз данных технологических приложений.
4. Подключите базу данных системы Расчет режимов резания в приложении Менеджер баз данных технологических приложений.

Дополнительных действий по обновлению базы данных не требуется.

4.2.5.5 Обновление САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ и приложений для ТПП с версии 22 и выше

Последовательность действий при обновлении технологических приложений версий 22, 22.1, 22.2, 22.3, 23, 23.1 приведена ниже.

1. Установите приложения в составе *Комплекса 23.2*.
2. Подключите базу данных Хранилища профилей в приложении Менеджер баз данных технологических приложений, если она не была определена автоматически.
3. Подключите базы данных технологических приложений в соответствующих блоках Менеджера баз данных технологических приложений, если они не были определены автоматически.
4. В Менеджере баз данных технологических приложений выполните обновление базы данных системы Расчет режимов сварки версии.
5. В приложении Мастер миграции САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ выполните обновление до актуальной версии согласно описанию, приведенному в Методике обновления САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ (*Пуск — КОМПЛЕКС АСКОН 23.2 Документация — ВЕРТИКАЛЬ Документация*, раздел *Методика обновления САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ*).



Обратите внимание, что перед выполнением обновления в приложении Мастер миграции САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ должна быть выполнена настройка системы ПОЛИНОМ:MDM.

4.2.5.6 Обновление с версии 2014

Перед удалением *Комплекса 2014*, выполните следующие действия.

ЛОЦМАН:PLM

Сохраните необходимые данные, как описано в разделе 4.2.5.1 на с. 75.

ПОЛИНОМ:MDM

1. Для Справочника Стандартные Изделия:
 - ◆ сохраните внешние пакеты стандартных изделий (пакеты изделий, разработанные пользователями) средствами модуля Стандартные Изделия. Дизайнер моделей 2014;
 - ◆ сохраните настройки применяемости.
2. Для Справочника Материалы и Сортаменты:
 - ◆ сделайте резервную копию базы данных *MatSort* (по умолчанию файлы базы данных расположены в папке *C:\Program Files (x86)\ASCON\Materials\Data*);
 - ◆ сохраните файл *Administrator.dat*, в котором хранится список пользователей Справочника Материалы и Сортаменты. Этот файл находится в папке *..Users\Public\Documents\ASCON\Administrator*.
3. Для Справочника технолога сделайте резервную копию базы данных *VRTSERVER_V7*.
4. Установите ПОЛИНОМ:MDM в составе *Комплекса 23.2*.
Установленный продукт *Комплекс 2014* блокирует штатную установку *Комплекса 23.2* (см. раздел 2.1 на с. 18).
Для миграции изделий предприятия из Справочника Стандартные Изделия необходимо установить ПОЛИНОМ:MDM в составе *Комплекса 23.2* на компьютер с *Комплексом 2014* без проверки на наличие предыдущих версий.
Запустите файл установки из командной строки:
setup.exe --u
--u – ключ отключает проверку на наличие предыдущих версий.
5. Выполните миграцию данных из Справочника Стандартные Изделия 2014 в ПОЛИНОМ:MDM.
6. Удалите *Комплекс 2014* и *Комплекс 23.2*.
7. Установите ПОЛИНОМ:MDM в составе *Комплекса 23.2* без отключения проверки.
Подробная информация об импорте данных из *Комплекса 2014* содержится в разделе ***Миграция данных из Комплекса 2014*** справочной системы ПОЛИНОМ:MDM. После установки системы ПОЛИНОМ:MDM запустите приложение **Администратор**, откройте справочную систему (клавиша *F1*), перейдите в раздел ***Миграция данных из Комплекса 2014*** и следуйте инструкциям для завершения процесса миграции.

САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ

Для обеспечения возможности использования наработок, выполненных в САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ 2014, перед ее удалением в составе *Комплекса 2014* необходимо выполнить следующие действия.

1. С помощью приложения Менеджер файлов ВЕРТИКАЛЬ скопируйте на диск файлы (рис. 4.8):
 - ◆ *structure.vtp* – файл модели технологического процесса (*...\SyncroStr\structure.vtp*);
 - ◆ *ConfigForm.xml* – файл с настройками формы технологии (*...\overall\ConfigForm.xml*);
 - ◆ *MainGroup.xml* – файл, содержащий обработчики событий VBS (*...\ModelVBS\MainGroup.xml*);
 - ◆ *vreports.xml* – файл, содержащий настройки формирователя отчетов (*...\vreports.xml\vreports.xml*).

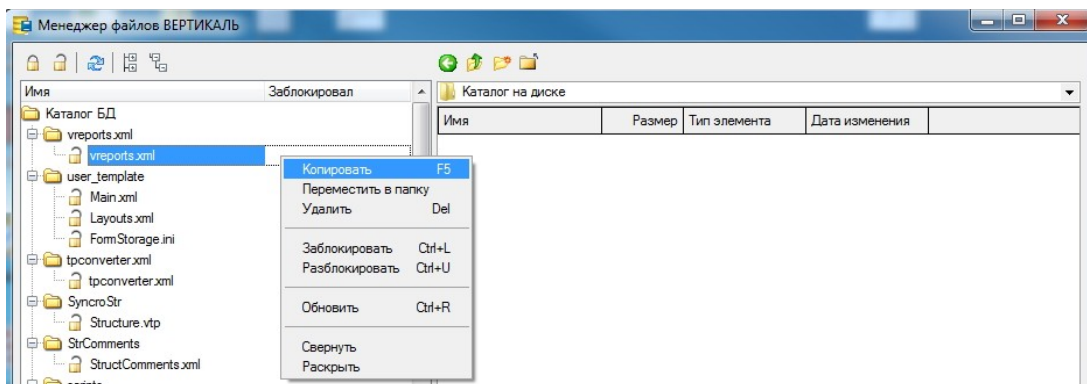


Рис. 4.8

2. С помощью приложения ВЕРТИКАЛЬ-Отчеты, открытого в режиме Редактор шаблонов, скопируйте на диск шаблоны отчетов с сервера (рис. 4.9). Для этого:
 - 2.1. Вызовите команду **Файл – Открыть** главного меню ВЕРТИКАЛЬ-Отчеты.
 - 2.2. В появившемся диалоге **Открыть файл** выберите вариант **Открыть шаблон с сервера** и нажмите кнопку **Далее**.
 - 2.3. В приложении Менеджер шаблонов нажмите кнопку **Сохранить все**.

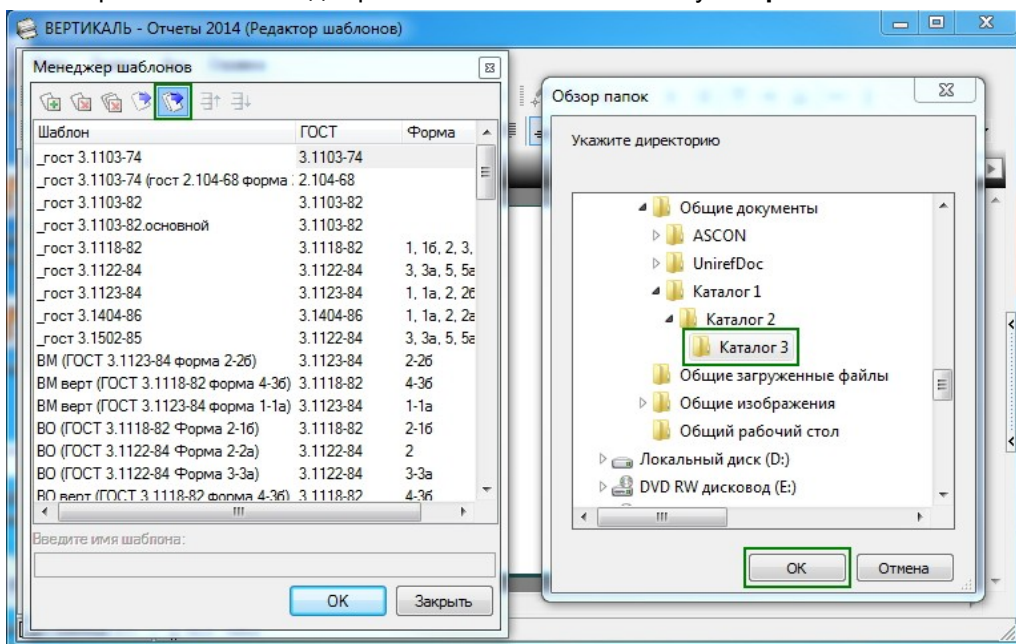


Рис. 4.9

- 2.4. В открывшемся диалоге **Обзор папок** укажите папку для сохранения файлов шаблонов и нажмите кнопку **ОК**.
3. С помощью приложения **Электронный архив технологий (...Vertical\Bin\VArchive.exe)** осуществите выгрузку ТП из архива на диск (рис. 4.10).

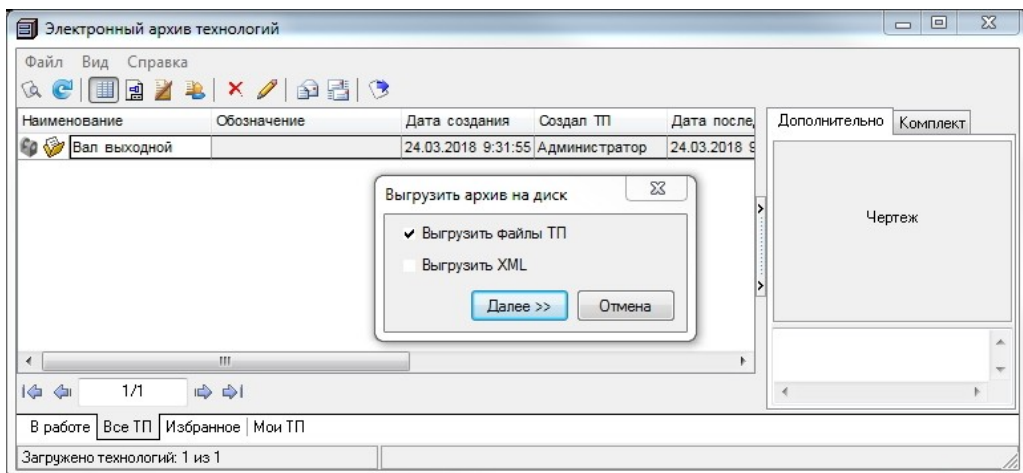


Рис. 4.10

- 3.1. Вызовите команду **Файл – Выгрузить архив**.
- 3.2. В появившемся диалоге **Выгрузить архив на диск** выберите вариант **Выгрузить файлы ТП** и нажмите кнопку **Далее>>**.
- 3.3. В диалоге **Обзор папок** укажите папку для сохранения файлов ТП и нажмите кнопку **ОК**.



Для получения актуальных файлов ТП, содержащихся в архиве, необходимо перед выполнением процедуры выгрузки файлов завершить работы по их редактированию и вернуть в архив.

4. Сохраните файлы шаблонов ТП, использовавшихся при создании новых документов системы.
5. Создайте резервные копии файлов ТП, хранящихся локально на диске.
6. Создайте резервную копию БД Справочника технолога.

Последовательность действий для обновления

1. Выполните подготовительные действия согласно описанию, приведенному выше.
2. Удалите САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ и Справочник технолога 2014.
3. Установите САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ в составе *Комплекса 23.2*. При установке включите компонент **Средства администрирования и конфигурирования**.
4. Создайте базу данных системы ВЕРТИКАЛЬ в приложении Менеджер баз данных технологических приложений. Подробнее о Менеджере баз данных — в разделах 4.6.10 на с. 117 и 4.7.5 на с. 128.
5. В связи с тем, что в версии 23 данные справочника КУОД, используемые при формировании обозначений технологической документации, хранятся в собственной базе приложения, необходимо выполнить перенос этих данных из БД Справочника технолога.



Для этого в приложении Менеджер баз данных технологических приложений нажмите кнопку **Импортировать базу данных** в блоке **ВЕРТИКАЛЬ**. В появившемся диалоге укажите параметры подключения к базе Справочника технолога версии 2014. Запустится процесс импорта, после его завершения диалог импорта будет закрыт и создан лог импорта, содержащий подробную информацию о процессе и результатах импорта.



Путь к файлу лога можно посмотреть в диалоге **Сообщения**, который может быть вызван при помощи кнопки, расположенной в правой части заголовка окна Менеджера баз данных технологических приложений.

6. В приложении Мастер миграции САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ выполните обновление до актуальной версии согласно описанию, приведенному в Методике обновления САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ, (**Пуск – КОМПЛЕКС АСКОН 23.2 Документация – ВЕРТИКАЛЬ Документация**, раздел *Методика обновления САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ*).



Обратите внимание, что перед выполнением обновления в приложении Мастер миграции САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ должна быть выполнена настройка системы ПОЛИНОМ:MDM.

Система Нормирование материалов

База данных системы Нормирование материалов версии 2014 может быть использована для работы в версии 23.2. Для этого потребуется провести обновление ее структуры.

Последовательность действий для обновления

1. Создайте резервную копию базы данных.
2. Удалите систему Нормирование материалов 2014.
3. Установите систему Нормирование материалов в составе *Комплекса 23.2*.
4. В Менеджере баз данных технологических приложений настройте подключение к базе данных версии 2014. Подробнее о Менеджере баз данных – в разделах 4.6.10 на с. 117 и 4.7.5 на с. 128. Если подключение настраивается в мастере создания базы, будет предложено выполнить ее обновление. Нажмите кнопку **ОК**.
5. Если подключение выполняется после завершения процедуры установки *Комплекса*, выполните обновление структуры базы данных средствами Менеджера баз данных технологических приложений.

Система Нормирование трудозатрат

В базу данных версии 23.2 могут быть импортированы данные из базы Справочника технолога 2014 SP6. Если используемая на предприятии версия *Комплекса* ниже 2014 SP6, необходимо установить соответствующие пакеты обновления и убедиться в работоспособности системы Нормирование трудозатрат.

Для переноса данных версии 2014 SP6 используется один из следующих способов.

1. Прямой импорт данных из базы Справочника технолога.
В этом случае перед удалением *Комплекса 2014* следует сохранить резервную копию БД Справочника технолога.
2. Импорт источников нормирования из файлов формата xml.
В этом случае перед удалением *Комплекса 2014* следует в Редакторе табличных данных выполнить экспорт источников нормирования в файлы формата xml.



Обратите внимание, что при импорте данных напрямую из базы в базу будут импортированы не только данные приложения Нормирование трудозатрат, но и данные, использовавшиеся для расчета припусков в ВЕРТИКАЛЬ 2014. Наличие в базе этих данных не влияет на работоспособность приложения, но значительно увеличивает размер базы.

При выполнении импорта из файлов xml в базу будут импортированы только данные, относящиеся к импортированным источникам. Т.е. этот способ приведет к тому, что в базе не будет информации, которая не используется приложением.

Импорт из xml также может использоваться в случае, когда в базу данных дистрибутивной поставки требуется внести источники, созданные на предприятии.

Последовательность действий для обновления

1. Создайте резервную копию БД Справочника технолога или выполните экспорт источников нормирования в файлы формата xml.
2. Удалите систему Нормирование трудозатрат 2014.
3. Установите систему Нормирование трудозатрат в составе *Комплекса 23.2*.
4. Создайте пустую БД системы Нормирование трудозатрат (см. разделы 4.6.10 на с. 117 и 4.7.5 на с. 128).
5. Выполните импорт данных одним из следующих способов.

◆ В приложении Менеджер баз данных технологических приложений в блоке **Нормирование трудозатрат** нажмите кнопку **Импортировать базу данных**. В появившемся диалоге (рис. 4.11) укажите параметры подключения к базе Справочника технолога.



Импорт данных

Нормирование трудозатрат

Укажите источник данных:

Обменный файл:
C:\Program Files (x86)\ASCONE\Commons\RepositoriesManager\WorkNorm.dtzij ...

База данных:

СУБД: Microsoft SQL Server

Сервер: [dropdown] ↻

Авторизация Windows:

Пользователь: [text box]

Пароль: [text box]

База данных: [dropdown] ↻

⚠ Процесс импорта данных может занять более 1 часа.

OK Отмена

Рис. 4.11



Запустится процесс импорта, после завершения которого диалог импорта будет закрыт, и будет создан лог импорта, содержащий подробную информацию о процессе и результатах импорта. Путь к файлу лога можно посмотреть в диалоге **Сообщения**, который может быть вызван при помощи кнопки, расположенной в правой части заголовка окна Менеджера баз данных технологических приложений.

◆ В приложении Редактор табличных данных выполните последовательно импорт источников из xml, предварительно созданных в приложении предыдущей версии.

6. После выполнения импорта любым из способов, описанных в п. 5, запустите утилиту восстановления связей (файл *Utils\LinkUtils.exe*) для указания связи формул источников нормирования и объектов ТП. Инструкция по использованию утилиты находится также в папке *Utils*.

Система Расчет режимов резания

1. Выполните резервное копирование БД Справочника технолога 2014.
2. Удалите САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ и Справочник технолога 2014.
3. Установите систему Расчет режимов резания в составе *Комплекса 23.2*.
4. Создайте пустую базу данных приложения Расчет режимов резания 23.2 (см. разделы 4.6.10 на с. 117 и 4.7.5 на с. 128).



5. В приложении Менеджер баз данных технологических приложений выполните импорт данных дистрибутивной поставки. Для этого в блоке **Расчет режимов резания** нажмите кнопку **Импортировать базу данных**. В появившемся диалоге выберите вариант **Обменный файл** и нажмите кнопку **ОК**.

6. По завершении импорта данных дистрибутивной поставки в приложении Менеджер баз данных технологических приложений выполните импорт из базы данных Справочника технолога 2014. Для этого в блоке **Расчет режимов резания** снова нажмите кнопку **Импортировать базу данных**.

7. В появившемся диалоге выберите вариант **База данных**, укажите параметры подключения к базе Справочника технолога и нажмите кнопку **ОК**. Запустится процесс импорта, после завершения которого диалог импорта будет закрыт, и будет создан лог импорта, содержащий подробную информацию о процессе и результатах импорта.



Путь к файлу лога можно посмотреть в диалоге **Сообщения**, который может быть вызван при помощи кнопки, расположенной в правой части заголовка окна Менеджера баз данных технологических приложений.

8. После выполнения импорта данных в БД необходимо произвести выверку и дополнение данных средствами Конфигуратора системы Расчет режимов резания.

а) Заполните для параметров инструмента и оборудования коды свойств ПОЛИНОМ:MDM. Для параметров, которые присутствуют и в дистрибутивной БД, замена произведена в процессе импорта. Перечень параметров, для которых коды свойств не были заполнены, указан в логе импорта. Коды свойств должны быть указаны для всех параметров, тип которых отличен от типа *Поз.код*.

б) Замените в формулах расчета функции *exist* на функцию *notzero* для тех случаев, когда проверяемый параметр является делителем в формуле.

9. Кроме этого средствами СУБД должны быть перенесены в БД системы Расчет режимов резания таблицы, ссылки на которые были использованы в настройке таблиц для видов обработки. Перечень таких таблиц также приведен в логе импорта.

Система Расчет режимов сварки

Технологические процессы, созданные с использованием системы Расчет режимов сварки версии V3 и выше, могут быть открыты в САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ 23.2 после выполнения ее обновления.

Последовательность действий для обновления

1. Сохраните резервную копию БД Справочника технолога 2014 для возможности импорта данных системы Расчет режимов сварки при появлении такого функционала.
2. Удалите САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ и систему Расчет режимов сварки 2014.
3. Установите систему Расчет режимов сварки и САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ в составе Комплекса 23.2.
4. Создайте БД системы Расчет режимов сварки с дистрибутивным наполнением (см. разделы 4.6.10 на с. 117 и 4.7.5 на с. 128).
5. Выполните действия по обновлению САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ.

Справочник Единицы измерения



Установка Справочника Единицы измерения 23.2 возможна только при отсутствии на компьютере установленных программ:

- ◆ Справочник Единицы измерения предыдущих версий;
- ◆ Библиотека Единицы измерения, установленная в составе системы КОМПАС-3D;
- ◆ Библиотека Материалы и Сортаменты, установленная в составе системы КОМПАС-3D.

Перед удалением Справочника Единицы измерения или Библиотеки Единицы измерения создайте резервную копию информационной базы данных.

При обновлении справочника с версии 2013 или более ранней в каталоге с общими данными Комплекса автоматически создается папка *Measurement*, а в ней – файл для сохранения данных *Measurement.xml*. Замените его файлом *Measurement.xml*, который использовался в вашей версии. Информация о расположении данного файла содержится в Администраторе приложений Справочника Материалы и Сортаменты.



Путь к файлу *Measurement.xml* необходимо посмотреть в Администраторе приложений до удаления КОМПЛЕКСА РЕШЕНИЙ АСКОН предыдущей версии.

При обновлении справочника с версии 2014 информационная база справочника Единицы измерения заменяется новой. Если имеющаяся база содержит произведенные пользователем изменения, и эти изменения должны быть сохранены для дальнейшей работы, необходимо до выполнения обновления сделать копию файла *Measurement.xml*, находящегося в папке *Measurement* каталога с общими данными Комплекса. После обновления Комплекса вы можете заменить установленный файл *Measurement.xml* скопированным файлом.

4.3 Создание каталога с общими данными Комплекса



В первую очередь при установке Комплекса рекомендуется создать на одном компьютере в сети или подразделении (в зависимости от структуры предприятия) **каталог с общими данными**.

Каталог с общими данными содержит информацию, используемую для работы нескольких компонентов *Комплекса*. К этому каталогу должен быть обеспечен доступ с различными правами группам пользователей, которые будут работать в *Комплексе*.

При установке каталога с общими данными *Комплекса* автоматически устанавливается служба доступа к общим данным, которая предназначена:

- ◆ для получения сервером приложений ЛОЦМАН:PLM общих настроек, содержащихся в файле *LoodsmanCommon.ini*;
- ◆ для обращения приложений ЛОЦМАН:PLM к справочной системе, файлы которой после установки располагаются в каталоге с общими данными в папке *Dos*.

Подготовка к установке каталога с общими данными описана в разделе 4.2.4 на с. 73.

В разделах 2.1-2.7 на с. 18-20 описаны общие приемы работы при установке компонентов *Комплекса*.

В этом разделе даны указания и рекомендации по созданию каталога с общими данными.

4.3.1 Выбор типа установки

Выберите вариант **Серверная часть** (рис. 4.12), либо нужный сценарий пользовательской установки и нажмите кнопку **Далее**.

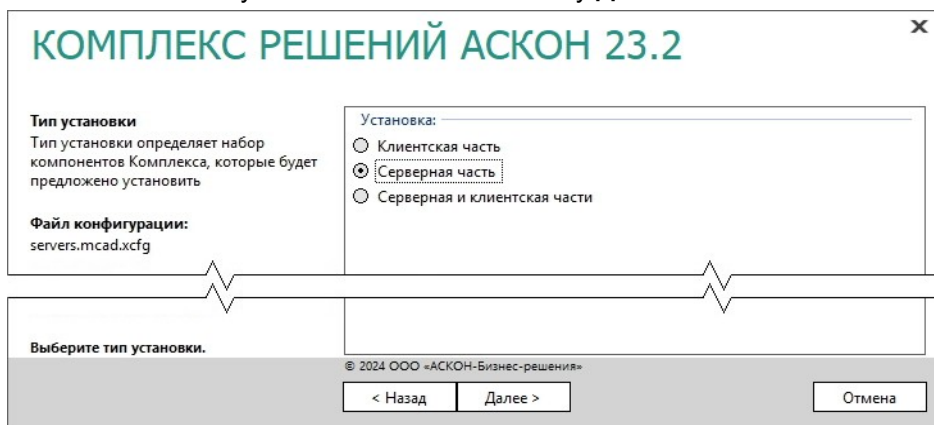


Рис. 4.12

4.3.2 Выбор компонента

Выберите только один компонент для установки – **Каталог с общими данными Комплекса** (рис. 4.13).

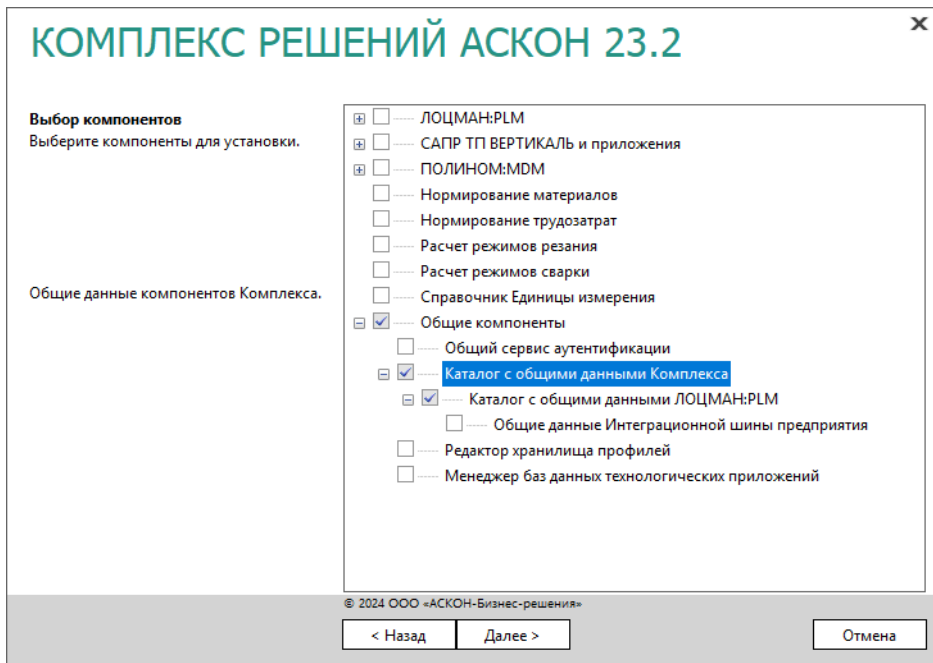


Рис. 4.13

Если предполагается использование Интеграционной шины предприятия (ИШП), отметьте флажком компонент **Общие данные Интеграционной шины предприятия**. В процессе установки компонента в каталог с общими данными Комплекса (COD) устанавливаются:

- ◆ шаблоны служебной базы данных ИШП;
- ◆ файл настроек ИШП (`..\COD\Settings\ESB\SyncServiceSettings.xml`).

4.3.3 Параметры установки

1. Укажите полное имя каталога, в который будут установлены компоненты *Комплекса*.

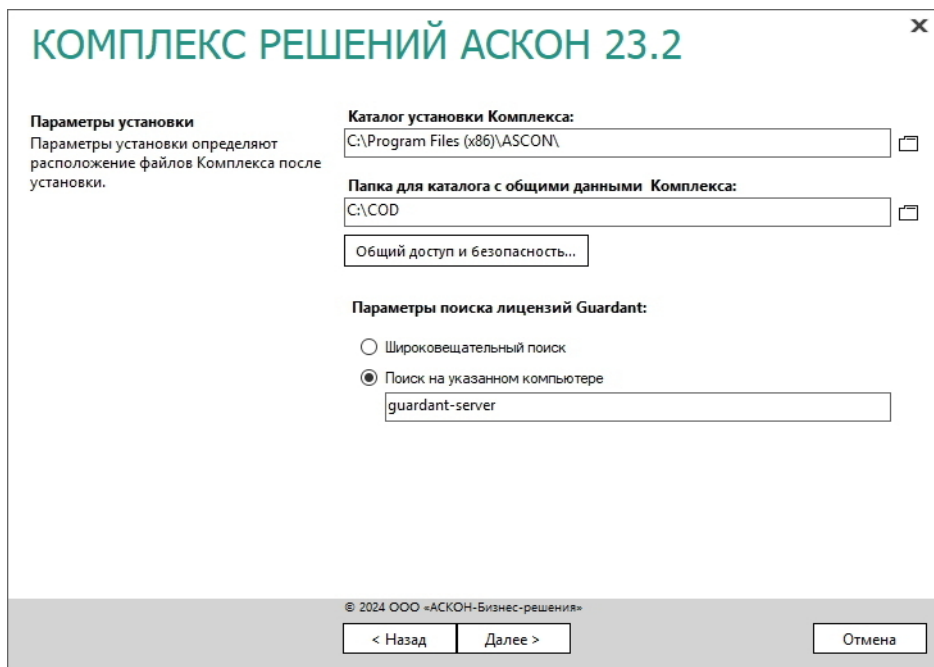


Рис. 4.14

2. Укажите полное имя папки, в которую будет **установлен** каталог с общими данными.
3. В *Комплексе 23.2* используется система лицензирования Guardant. Укажите вариант поиска лицензий:
 - ◆ **Широковещательный поиск;**
 - ◆ **Поиск на указанном компьютере.**



Использование широковещательного поиска лицензий может привести к замедлению в работе программ.

При выборе второго варианта ниже появится поле ввода, в котором нужно указать короткое (NetBIOS), полное доменное (FQDN) имя или IP-адрес компьютера с установленным менеджером лицензий Guardant Control Center.

В каталоге с общими данными будет создан файл настроек системы защиты *license.ini*, содержащий указанные параметры поиска лицензий. Подробная информация о файле *license.ini* приведена в документе *Информация о системах защиты.pdf*, который находится в каталоге с дистрибутивом в папке *Program files\ASCON*.

4. Для продолжения работы программы установки нажмите кнопку **Далее**.

4.3.4 Контроль параметров установки

Если все готово для установки *Комплекса*, нажмите кнопку **Установить** (рис. 4.15).

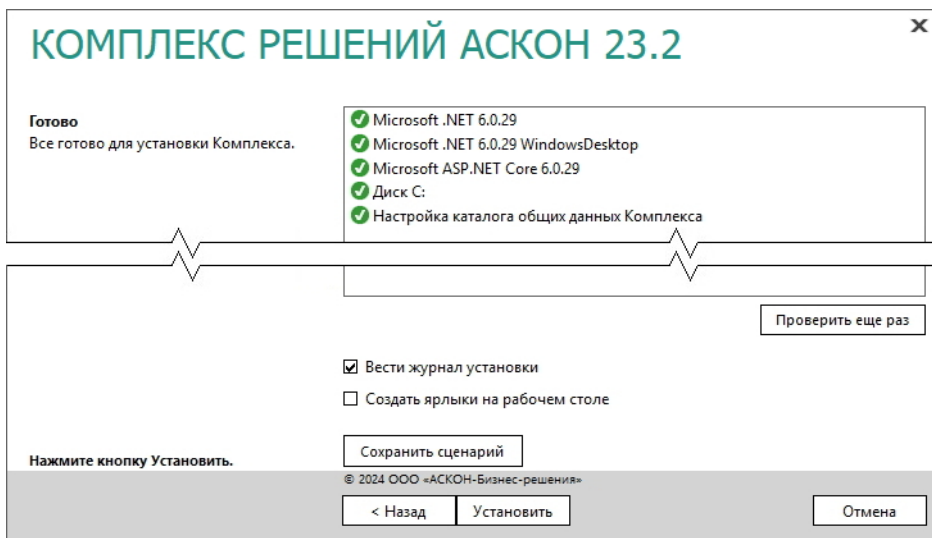


Рис. 4.15

По окончании процесса установки вы получите соответствующее сообщение, а также предупреждение о необходимости первичной настройки некоторых установленных компонентов (рис. 4.16).

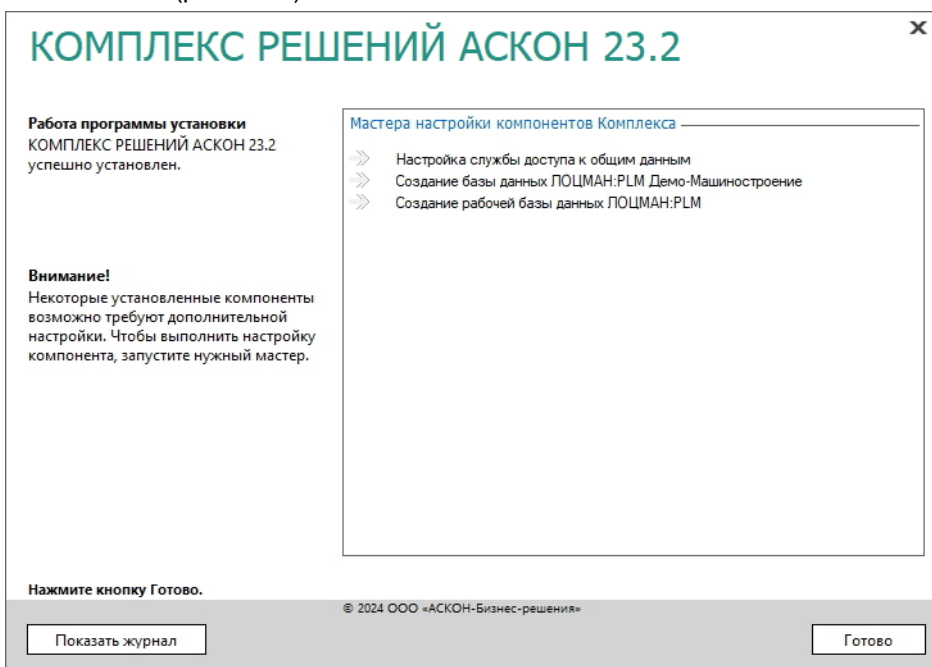


Рис. 4.16

В первую очередь настройте доступ к каталогу с общими данными, запустив соответствующий мастер настройки.

Мастер создания базы данных целесообразно запустить на следующем шаге или позднее при помощи Центра управления Комплексом.

Создание служебной базы данных Интеграционной шины предприятия (ИШП) не отличается от создания рабочей базы данных ЛОЦМАН:PLM. В качестве шаблона должен быть указан шаблон служебной базы данных ИШП. Имя служебной базы данных ИШП записывается в файл настроек ИШП.

Чтобы завершить работу программы установки, нажмите кнопку **Готово**.

4.4 Настройка службы доступа к общим данным

При установке каталога с общими данными *Комплекса* автоматически устанавливается служба доступа к общим данным, которая предназначена:

- ◆ для получения сервером приложений ЛОЦМАН:PLM общих настроек, содержащихся в файле *LoodsmanCommon.ini*;
- ◆ для обращения приложений ЛОЦМАН:PLM к справочной системе. Файлы справочной системы после установки располагаются в каталоге с общими данными в папке *Doc*.

Служба определяет расположение каталога с общими данными по значению переменной среды окружения *LOODSMAN_COMMON_DATA*.

Запустите мастер настройки службы доступа к общим данным (см. рис. 4.16 на с. 92).

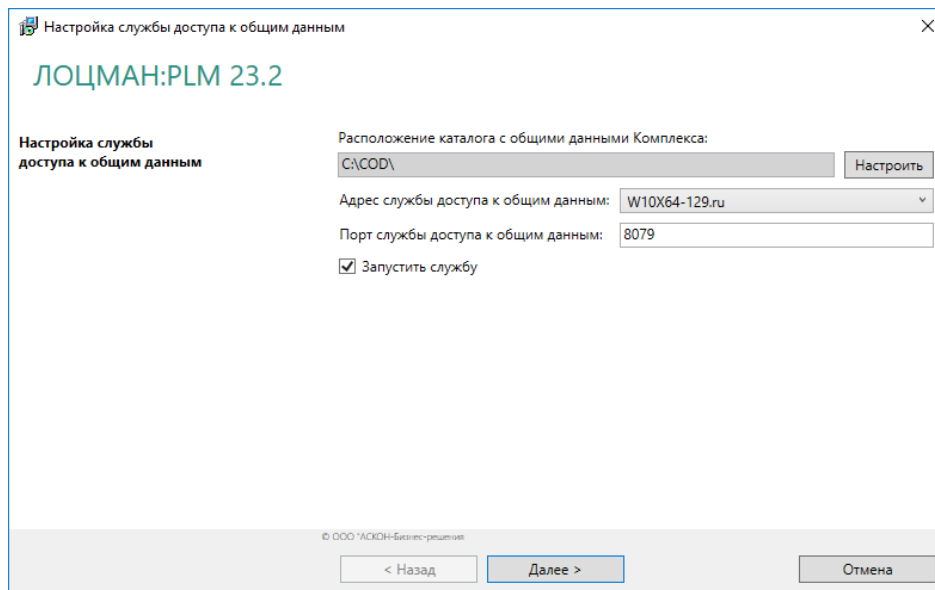


Рис. 4.17

1. В окне мастера (рис. 4.17) справа от поля **Расположение каталога с общими данными Комплекса** (поле нередатируемое, предназначено для информации) нажмите кнопку **Настроить**. В открывшемся стандартном диалоге Windows настройте доступ к сетевому ресурсу каталога с общими данными (см. табл. 4.2 на с. 74).
2. В поле **Адрес службы доступа к общим данным** укажите полное доменное имя (FQDN) или IP-адрес компьютера.
3. Укажите порт службы доступа к общим данным (по умолчанию 8079).
4. Опция **Запустить службу** по умолчанию включена. Чтобы отложить запуск службы после настройки, отключите опцию.



Для запуска служб серверной части и справочной системы ЛОЦМАН:PLM необходимо, чтобы служба доступа к общим данным была запущена и доступна по адресу и порту, указанным в переменной среды окружения `COD_SERVICE_URL` на компьютере с серверными компонентами.

5. Нажмите кнопку **Далее**.
6. В окне мастера настройки будут отображены назначенные параметры (рис. 4.18).

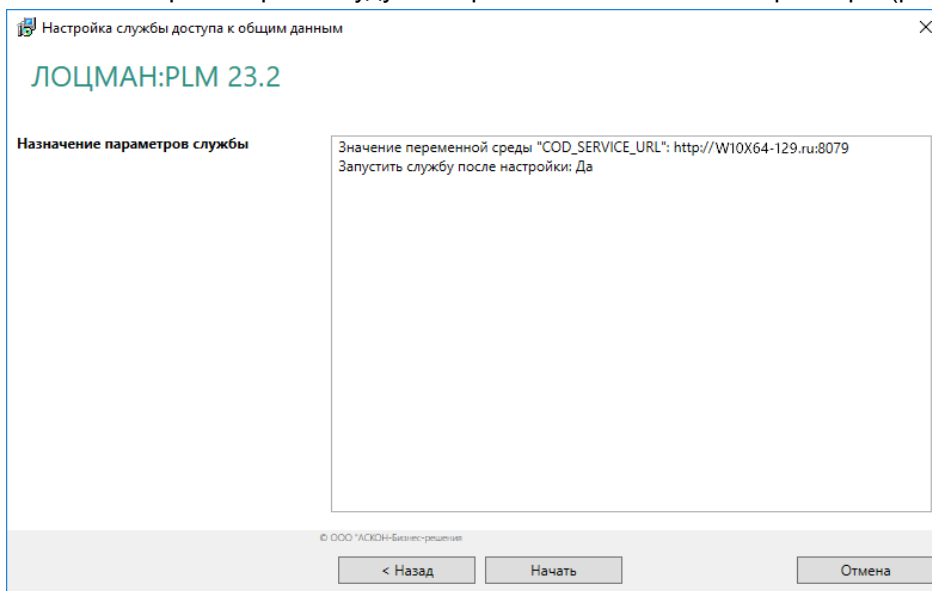


Рис. 4.18

7. Нажмите кнопку **Начать**. В ходе настройки мастер запишет параметры службы:
 - ◆ номер порта службы в параметр "Port" в секции `[CodService]` в конфигурационном файле `LoodsmanCommon.ini`;
 - ◆ адрес для обращения к службе в переменную среды окружения `COD_SERVICE_URL`.
8. Появится сообщение о том, что настройка службы доступа к общим данным завершена. Нажмите в окне сообщения кнопку **ОК**.

4.5 Создание баз данных ЛОЦМАН:PLM

Средствами мастера создания базы данных ЛОЦМАН:PLM можно:

- ◆ создать базу данных, которая будет работать под управлением Microsoft SQL Server или PostgreSQL;
 - ◆ подключить к Microsoft SQL Server существующую базу данных.
- Создать базу данных может только пользователь, имеющий права администратора СУБД. В СУБД PostgreSQL это означает, что пользователь должен являться суперпользователем.

Этапы создания базы данных

Процесс создания базы данных состоит из нескольких этапов:

- ◆ выбор способа создания;

- ◆ ввод параметров соединения;
- ◆ выбор месторасположения файлов создаваемой базы данных;
- ◆ проверка параметров и создание базы данных.

В любой момент вы можете вернуться к предыдущему этапу, нажав кнопку **Назад**, или прервать работу мастера.

4.5.1 Выбор способа создания базы данных

Первый этап работы мастера (рис. 4.19) предназначен для выбора способа создания базы данных:

- ◆ создание новой базы данных Microsoft SQL Server;
- ◆ подключение базы данных Microsoft SQL Server, которая уже создана, но отключена от сервера баз данных;
- ◆ создание новой базы данных PostgreSQL.

Для перехода к следующему этапу нажмите кнопку **Далее**.

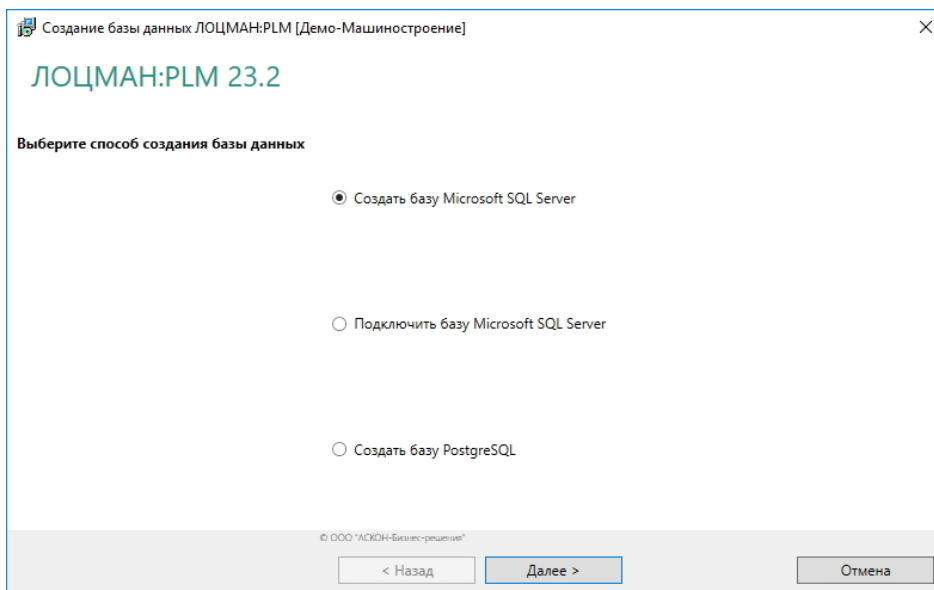


Рис. 4.19

4.5.2 Ввод параметров соединения

Этот этап работы мастера служит для определения параметров соединения с сервером баз данных (рис. 4.20).

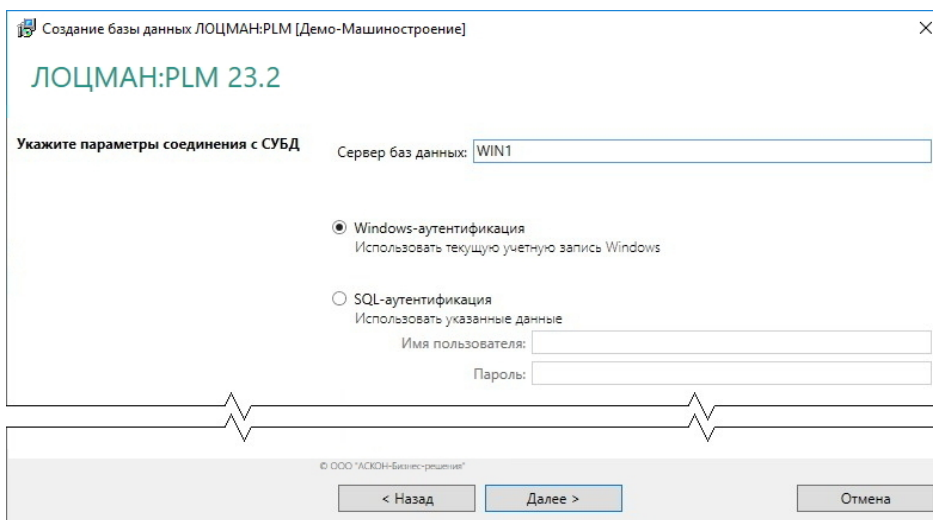


Рис. 4.20

1. В поле **Сервер баз данных:**

- ◆ для Microsoft SQL Server – введите название сервера баз данных, где следует создать базу;
- ◆ для PostgreSQL – укажите сетевое имя компьютера, где расположен сервер PostgreSQL и порт этого сервера (в формате: *сервер.порт*). Если сервер использует порт по умолчанию (5432), то указание порта можно пропустить. Не следует указывать вместо сетевого имени компьютера «localhost». В этом случае в глобальный конфигурационный файл будет записано, что сервер, где находится база – это *localhost*. Такой адрес подразумевает, что вся система располагается на одном компьютере.

2. Выберите вариант установки соединения с сервером баз данных:

- ◆ **Windows-аутентификация** – соединение будет осуществляться от имени учетной записи вошедшего в систему пользователя;
- ◆ **SQL-аутентификация** – соединение будет осуществляться от имени указанной учетной записи. При выборе этого варианта введите в соответствующие поля имя и пароль учетной записи.

3. Нажмите кнопку **Далее**. Будет выполнена проверка возможности соединения с сервером баз данных. Если соединение возможно, мастер перейдет к следующему этапу. Если соединение невозможно, появится сообщение об ошибке.

4.5.3 Ввод параметров базы данных

На этом этапе работы мастера (рис. 4.21) сделайте следующее.

1. В поле **Название базы данных** введите название создаваемой или подключаемой базы. Оно не должно совпадать с названием базы данных, уже зарегистрированной в глобальном конфигурационном файле или на целевом сервере баз данных.

Название базы данных под управлением СУБД SQL Server:

- ◆ может содержать русские или латинские буквы, цифры или символы подчеркивания;
- ◆ должно начинаться с русской или латинской буквы или символа подчеркивания.

Название базы данных под управлением СУБД PostgreSQL:

- ◆ может содержать латинские буквы в нижнем регистре, цифры или символы подчеркивания;
- ◆ должно начинаться с латинской буквы в нижнем регистре или символа подчеркивания;
- ◆ не должно начинаться с последовательности символов *pg_* (поскольку имя роли в PostgreSQL не должно начинаться с *pg_*, а при создании базы данных ЛОЦМАН:PLM автоматически создается роль с именем [*имя базы данных*]_loodsmanusers).

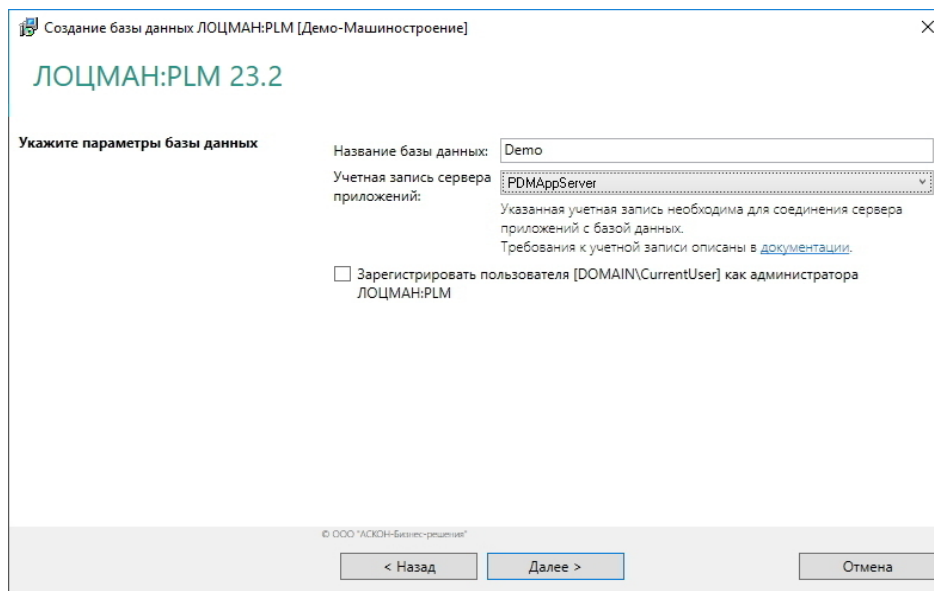


Рис. 4.21

2. Из раскрывающегося списка **Учетная запись сервера приложений** выберите учетную запись, от имени которой сервер приложений будет соединяться с базой данных. Эта запись должна быть создана заранее и соответствовать требованиям, приведенным ранее в разделе 1.2 на с. 13.
3. Чтобы зарегистрировать текущего пользователя как администратора ЛОЦМАН:PLM (в дополнение к встроенному пользователю *Администратор*), включите опцию под полями ввода.
4. Для перехода к следующему этапу нажмите кнопку **Далее**.

4.5.4 Выбор файлов для присоединения базы данных

Этот этап (рис. 4.22) выполняется только в случае подключения к Microsoft SQL Server уже существующей базы данных.

1. Укажите название и месторасположение первичного файла базы данных.



Путь к файлу можно задать вручную или выбрать в стандартном диалоге Windows, который появится после нажатия кнопки **Выбрать**.

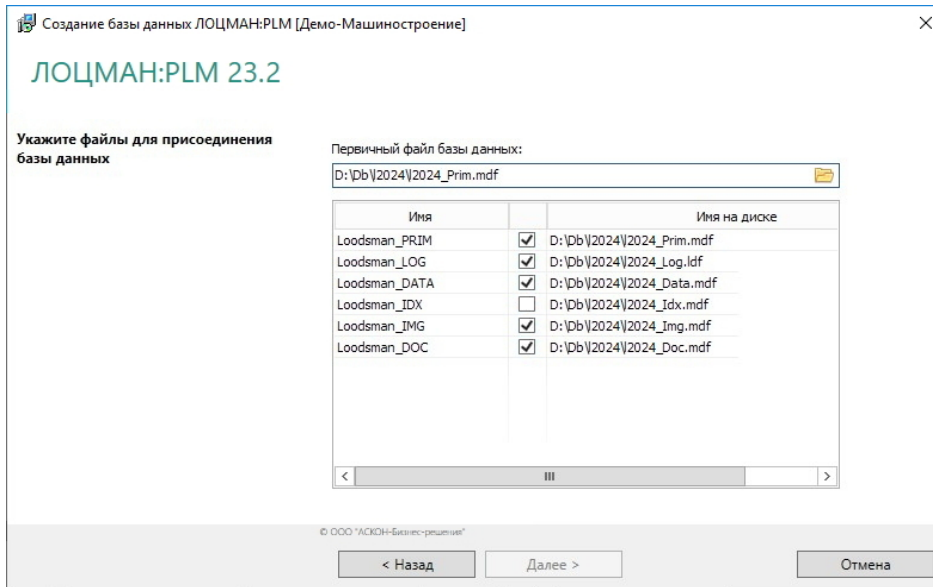


Рис. 4.22

После этого в таблице появится список файлов, из которых состоит база данных. Для каждого файла указаны:

- ◆ логическое имя в базе;
- ◆ физическое имя на диске;
- ◆ признак наличия файла по указанному пути – найденные файлы отмечены флажком.

При необходимости физические имена файлов можно исправить в соответствующем столбце таблицы в режиме текстового редактора.

2. Нажмите кнопку **Далее**.

4.5.5 Выбор месторасположения файлов баз данных

Этот этап необходим, чтобы определить пути к файловым группам создаваемой базы данных Microsoft SQL Server.

1. Заполните поля ввода данных (рис. 4.23).



Пути можно задать вручную или выбрать в стандартном диалоге Windows, который появится после нажатия кнопки **Выбрать**.

После того как будет указан путь к первичному файлу базы данных, остальные поля ввода автоматически заполнятся теми же значениями. При необходимости их можно изменить.

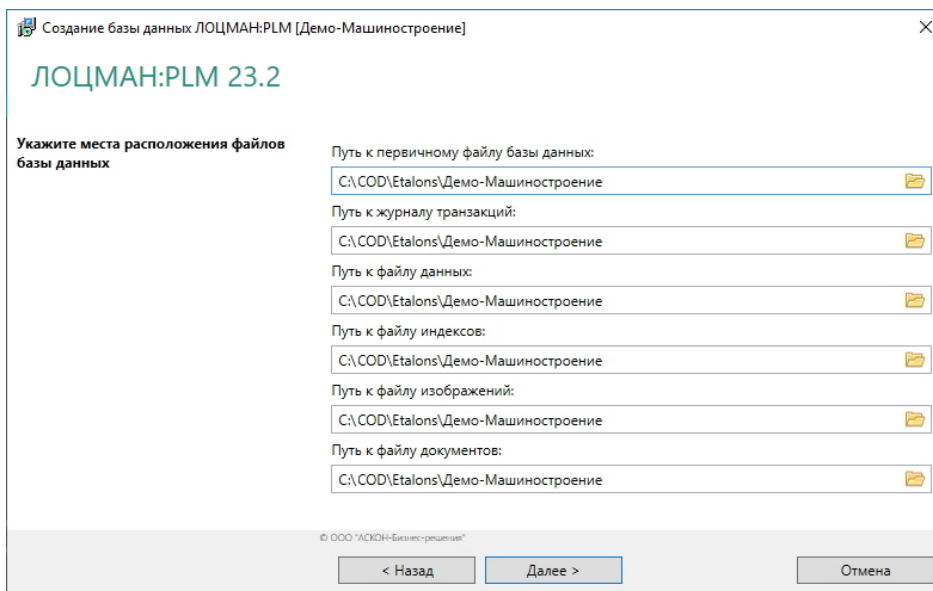


Рис. 4.23

2. Для перехода к следующему этапу нажмите кнопку **Далее**.

4.5.6 Проверка параметров и создание базы данных

Последний этап работы мастера не требует ввода данных. В окне программы отображается информация о создаваемой базе данных.

Если есть необходимость внести изменения, нажмите кнопку **Назад**, чтобы вернуться ко вводу параметров. Если параметры введены верно, нажмите кнопку **Начать**, чтобы запустить процесс создания базы.

После окончания процесса появится сообщение об удачном создании базы или об ошибках, произошедших в процессе работы.

Если при вводе параметров базы данных вы указали, что текущий пользователь должен быть зарегистрирован в качестве администратора ЛОЦМАН:PLM, его имя будет выведено в конце сообщения.

В процессе создания базы данных:

- ◆ для СУБД PostgreSQL название роли будет сформировано автоматически: <название_базы>_asconusers.

После создания базы данных учетной записи сервера приложений будут добавлены свойства:

- ◆ в Microsoft SQL Server учетная запись будет включена в роль AsconUsers и получит следующие права:
 - CREATE PROCEDURE;
 - CONTROL ON SCHEMA ::dbo;
 - IMPERSONATE ON USER::dbo;
- ◆ в PostgreSQL учетная запись будет включена в роль, с которой была создана база данных.

4.6 Установка серверной части

В разделах 2.1-2.7 на с. 18-20 описаны общие приемы работы при установке компонентов *Комплекса*.

В этом разделе даны указания и рекомендации по установке серверной части.

4.6.1 Выбор типа установки

Выберите вариант **Серверная часть** (рис. 4.24) и нажмите кнопку **Далее**.

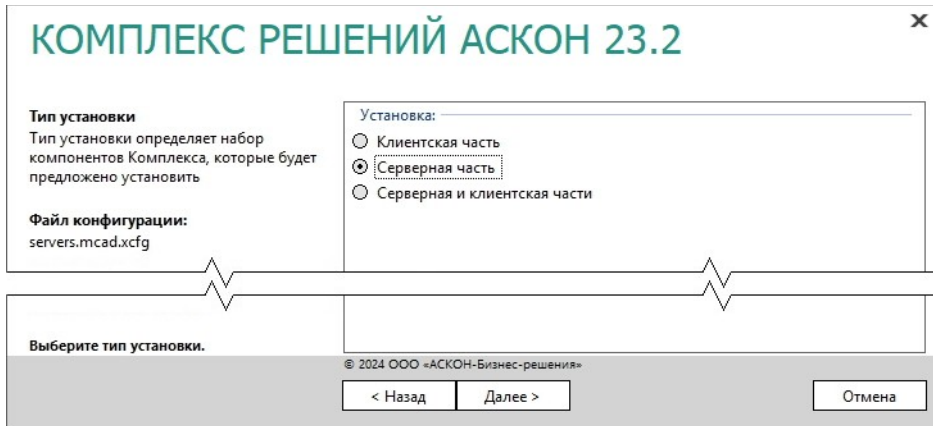


Рис. 4.24

4.6.2 Выбор компонентов

При большом количестве рабочих мест серверная часть может устанавливаться на несколько компьютеров.

Компоненты *Комплекса*, каждый из которых может быть установлен один раз на любой из серверов:

- ◆ служба балансировки нагрузки;
- ◆ служба Интеграционной шины предприятия (выберите компонент, если предполагается использование Интеграционной шины предприятия);
- ◆ служба уведомлений;
- ◆ «ЛОЦМАН WorkFlowАудитор сервис»;
- ◆ Общий сервис аутентификации.

Отметьте компоненты *Комплекса*, которые необходимо установить (рис. 4.25).

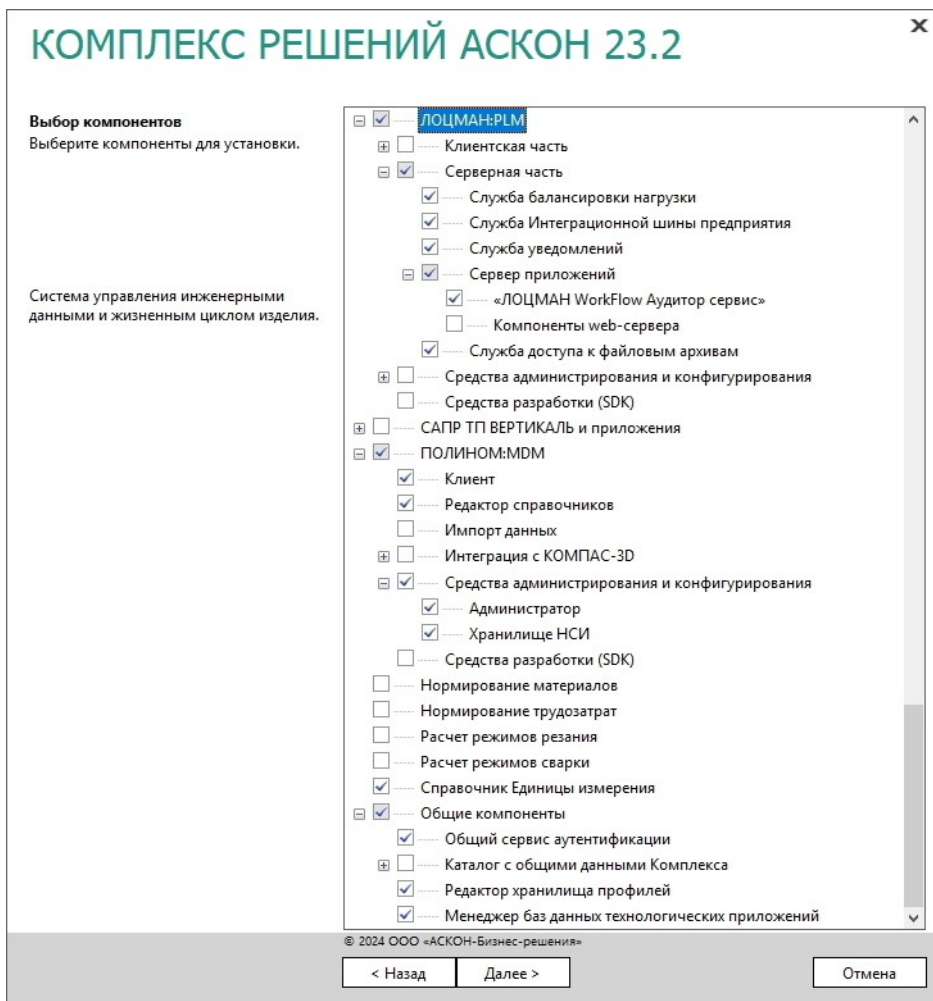


Рис. 4.25

Если предполагается работа с системой ЛОЦМАН:PLM через веб-интерфейс из браузера, отметьте флажком компонент **Компоненты web-сервера**.

Если планируется хранить файлы базы данных в файловых архивах, выберите компонент **Служба доступа к файловым архивам**.



Во избежание снижения производительности рекомендуется устанавливать серверные части ЛОЦМАН:PLM и ПОЛИНОМ:MDM на различные физические или виртуальные машины, иначе выделяемые аппаратные ресурсы необходимо удвоить.

4.6.3 Параметры установки

1. Укажите полное имя каталога, в который будут установлены указанные компоненты Комплекса (рис. 4.26). При необходимости воспользуйтесь кнопкой **Выбрать**, чтобы указать каталог в стандартном окне Windows.



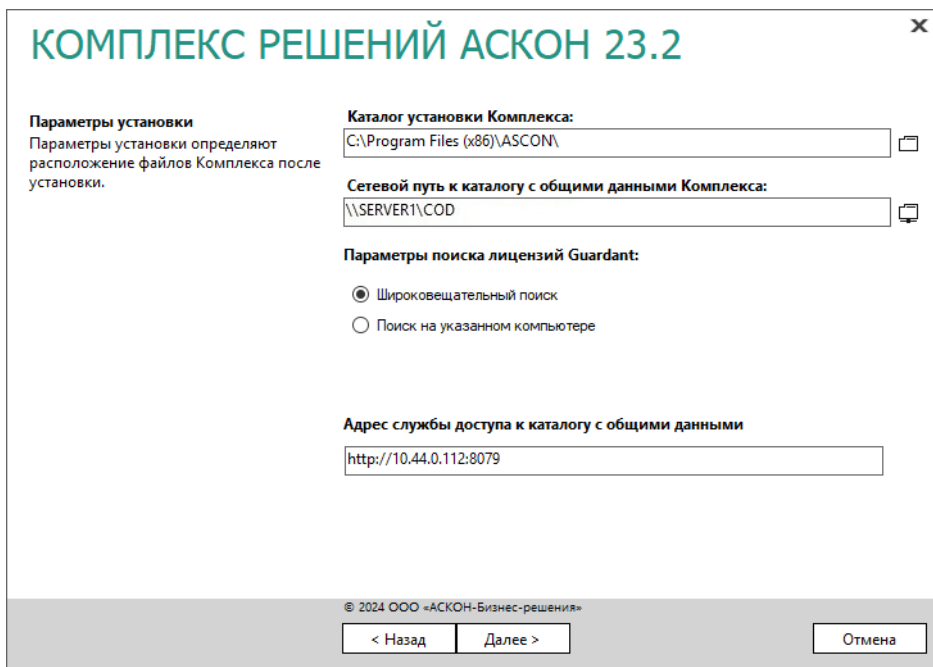




Рис. 4.26

2. Укажите сетевой путь к уже имеющемуся каталогу с общими данными *Комплекса* (см. раздел 4.3 на с. 88).

 Введенный сетевой путь к каталогу с общими данными *Комплекса* будет записан в переменную среды `ASCON_COD_PATH`.

3. В *Комплексе 23.2* используется система лицензирования Guardant. Укажите вариант поиска лицензий:

- ◆ **Широковещательный поиск;**
- ◆ **Поиск на указанном компьютере.**

 Использование широковещательного поиска лицензий может привести к замедлению в работе программ.

При выборе второго варианта ниже появится поле ввода, в котором нужно указать короткое (NetBIOS), полное доменное (FQDN) имя или IP-адрес компьютера с установленным менеджером лицензий Guardant Control Center.

В каталоге с общими данными будет создан файл настроек системы защиты `license.ini`, содержащий указанные параметры поиска лицензий. Подробная информация о файле `license.ini` приведена в документе *Информация о системах защиты.pdf*, который находится в каталоге с дистрибутивом в папке `Program files\ASCON`.

4. Укажите адрес службы доступа к каталогу с общими данными *Комплекса* в формате: `http://<FQDN или IP-адрес компьютера>:<значение указанного порта>` (по умолчанию порт 8079).

 Введенный адрес службы доступа к каталогу с общими данными *Комплекса* будет записан в переменную среды `COD_SERVICE_URL`.

5. Для продолжения работы программы установки нажмите кнопку **Далее**.

4.6.4 Контроль параметров установки

Если все готово для установки *Комплекса*, нажмите кнопку **Установить** (рис. 4.27).

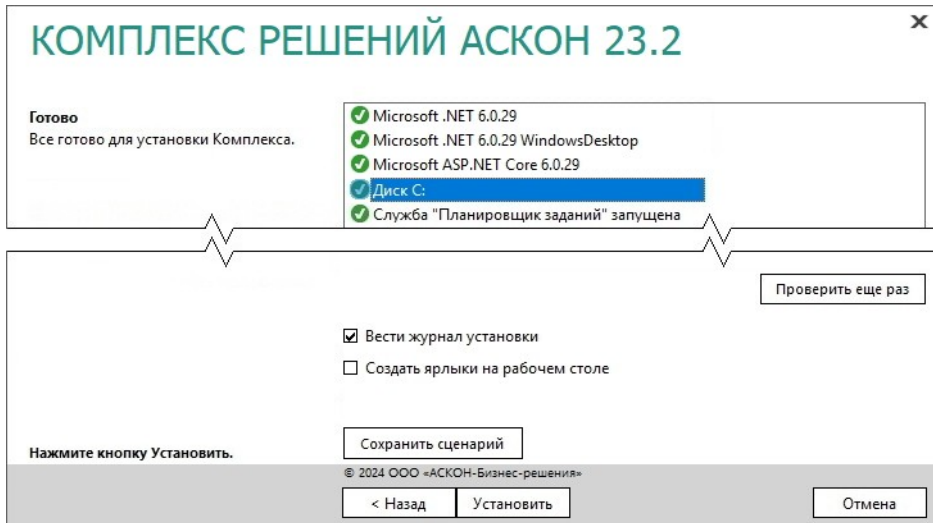


Рис. 4.27

По окончании процесса установки вы получите соответствующее сообщение, а также предупреждение о необходимости первичной настройки некоторых установленных компонентов (рис. 4.28).

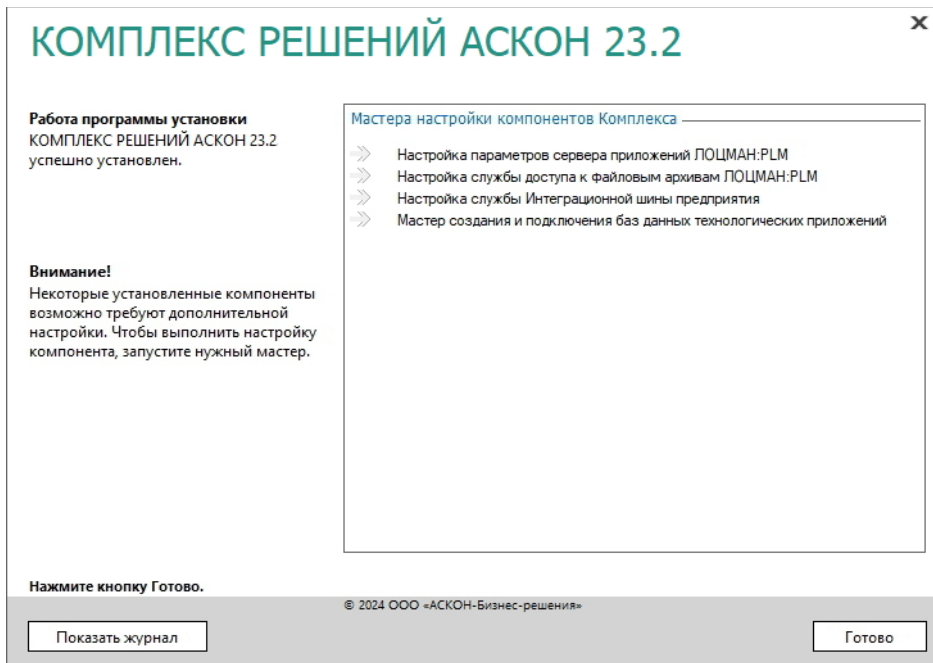


Рис. 4.28

Чтобы завершить работу программы установки, нажмите кнопку **Готово**.

4.6.5 Настройка параметров сервера приложений ЛОЦМАН:PLM

Настройка параметров сервера приложений ЛОЦМАН:PLM состоит из нескольких этапов.

4.6.5.1 Определение параметров запуска сервера приложений

Этот этап работы мастера предназначен для определения параметров запуска сервера приложений (рис. 4.29).

Настройка параметров сервера приложений ЛОЦМАН:PLM

ЛОЦМАН:PLM 23.2

Назначение учетной записи для запуска сервера приложений ЛОЦМАН:PLM

Учётная запись, от имени которой будет работать сервер приложений ЛОЦМАН:PLM

Имя: PDMAppServer

Пароль: ●●●●

Порт для связи со службой сервера приложений

Порт: 8076

Путь для временной загрузки файлов

C:\ProgramData\ASCONE\Loadsman\AppServer\uploads

Запустить службы сервера приложений ЛОЦМАН:PLM по окончании настройки параметров

© ООО "АСКОН-Бизнес-решения"

< Назад Далее > Отмена

Рис. 4.29

1. В поле **Имя** введите учетную запись, от имени которой будет запускаться сервер приложений. Также учетную запись можно выбрать в стандартном диалоге Windows, который откроется после нажатия кнопки, расположенной в правой части поля.
2. В поле **Пароль** введите пароль этой учетной записи.



Учетная запись, от имени которой будет запускаться сервер приложений, должна обладать правами администратора на компьютере, где установлен этот сервер приложений.

3. В поле **Порт** укажите номер порта, который будет использоваться для связи приложений ЛОЦМАН:PLM со службами сервера приложений.
По умолчанию номер порта берется из глобального конфигурационного файла *LoodsmanCommon.ini* и автоматически подставляется в поле ввода. Если в этом файле номер порта отсутствует, по умолчанию принимается значение 8076.
4. Полученные от пользователей файлы сервер приложений временно располагает в своем каталоге загрузок. Расположение каталога задается в конфигурационном файле сервера приложений *LoodsmanAppServerMain.ini* (секция [ServerOptions], параметр "UploadsPath"). В поле Путь для временной загрузки файлов указан каталог по умолчанию. Вы можете указать вручную другой каталог для загрузки файлов или выбрать его в стандартном диалоге Windows, который появится после нажатия кнопки **Выбрать**.



5. Чтобы запустить службы сервера приложений ЛОЦМАН:PLM по окончании настройки параметров, включите соответствующую опцию.
6. Для перехода к следующему этапу нажмите кнопку **Далее**.

4.6.5.2 Настройка доступа к СУБД

По умолчанию сервер приложений устанавливает соединение с СУБД от имени учетной записи, от которой запущена служба сервера приложений. Этот способ является предпочтительным, особенно для СУБД Microsoft SQL Server. Если способ соединения с СУБД изменять не нужно, то никаких дополнительных действий выполнять не требуется и этот шаг мастера можно пропустить. Если для доступа к СУБД требуется указать специальную учетную запись, то необходимо добавить в список параметры соединения с сервером баз данных.

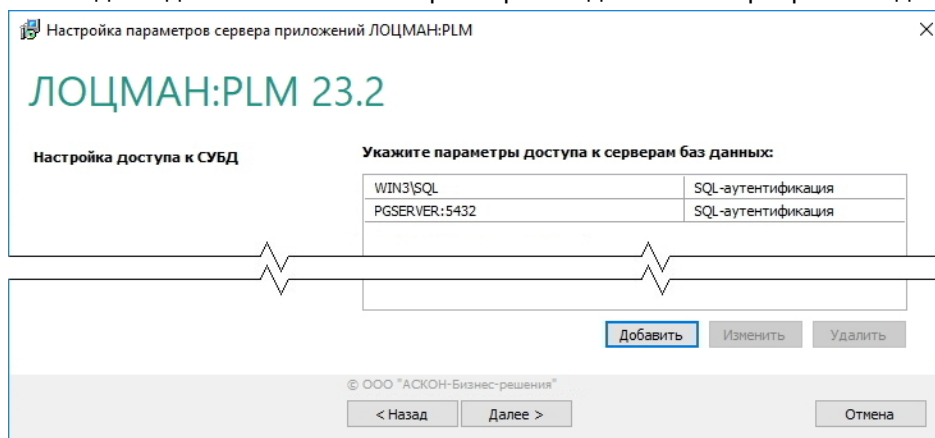


Рис. 4.30

Добавление параметров соединения с сервером баз данных

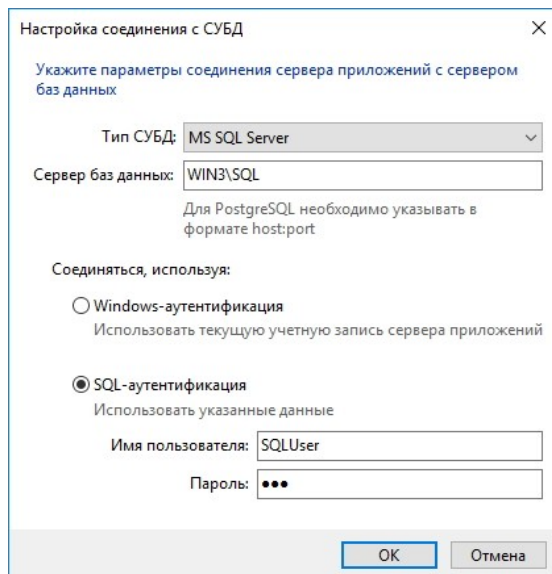


Рис. 4.31

Чтобы добавить параметры соединения сервера приложений с сервером баз данных, нажмите кнопку **Добавить** (рис. 4.30).

Откроется окно **Настройка соединения с СУБД** (рис. 4.31).

1. Из раскрывающегося списка выберите тип СУБД.
2. Укажите сервер баз данных, на котором размещены или будут размещены базы данных.



Имя сервера баз данных нужно указывать в том виде, в котором его указали при создании базы данных.



Правила ввода имени сервера баз данных:

- ◆ для Microsoft SQL Server – имя компьютера\имя экземпляра либо просто имя компьютера, если экземпляр не именованный; должно совпадать со значением, указанным для базы данных в конфигурационном файле *LoodsmanCommon.ini* в секции *[Databases]*, например: *БД=СЕРВЕР*;
 - ◆ для PostgreSQL – имя компьютера:порт, например: *servername:5432* или просто имя компьютера, если сервер использует порт по умолчанию (5432); имя сервера должно совпадать со значением, указанным для базы данных в конфигурационном файле *LoodsmanCommon.ini* в секции *[PgDatabases]*, например: *loodsmadb=comp-36:5432*.
-

3. Выберите способ соединения сервера приложений с сервером баз данных **SQL-аутентификация** и укажите имя и пароль учетной записи, зарегистрированной на сервере баз данных.
4. Нажмите кнопку **ОК**. Окно **Настройка соединения с СУБД** закроется.

Изменение параметров соединения с сервером баз данных

1. Чтобы изменить параметры соединения сервера приложений с сервером баз данных, выберите в списке сервер баз данных и нажмите кнопку **Изменить** (рис. 4.30).
 2. В открывшемся окне **Настройка соединения с СУБД** внесите необходимые изменения (рис. 4.31). Описание приемов работы содержится в разделе «Добавление параметров соединения с сервером баз данных» на с. 89.
-



Изменять режим аутентификации на **Windows-аутентификация** не имеет смысла, поскольку это режим соединения по умолчанию. Вместо этого просто удалите параметры соединения сервера приложений с сервером баз данных.

Удаление параметров соединения с сервером баз данных

Чтобы удалить параметры соединения сервера приложений с выбранным сервером баз данных, выберите в списке сервер баз данных и нажмите кнопку **Удалить**.

4.6.6 Настройка службы доступа к файловым архивам ЛОЦМАН:PLM

Запустите мастер настройки службы доступа к файловым архивам (рис. 4.32).

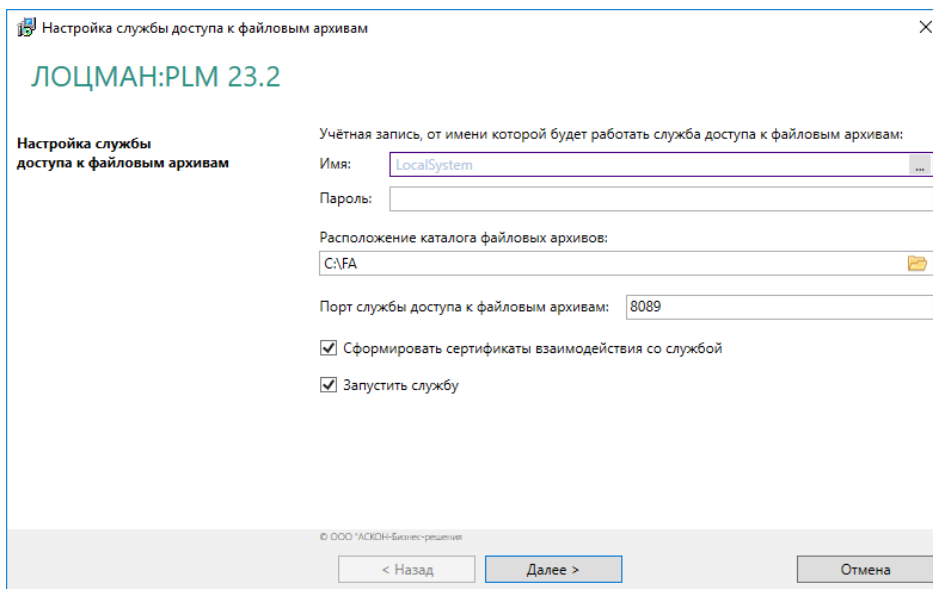


Рис. 4.32

1. В поле **Имя** укажите учетную запись, от имени которой будет запускаться служба доступа к файловым архивам. Учетную запись можно также выбрать в стандартном диалоге Windows, который откроется после нажатия кнопки, расположенной в правой части поля.



2. В поле **Пароль** введите пароль этой учетной записи.
3. Укажите месторасположение каталога, в котором будут создаваться файловые архивы. Путь можно задать вручную или выбрать в стандартном диалоге Windows, который появится после нажатия кнопки **Выбрать**.
Расположение каталога будет записано в файл *appsettings.json* в параметр "varPath".

4. Укажите порт службы доступа к файловым архивам (по умолчанию 8089).
5. Доступ к файловым архивам ограничен и требует авторизации, чтобы исключить возможность получения или изменения файла другими сторонними сервисами. Для авторизации используются серверный и клиентский сертификаты, которые генерируются службой доступа к файловым архивам.

Опция **Сформировать сертификаты взаимодействия со службой** по умолчанию включена, чтобы в процессе первичной настройки сгенерировать серверный и клиентский сертификаты для доступа к службе файловых архивов.

6. Опция запуска службы после завершения настройки по умолчанию включена. Чтобы отложить запуск, отключите опцию.
7. Нажмите кнопку **Далее**.
8. В окне мастера будут отображены назначенные параметры (рис. 4.33). Нажмите кнопку **Начать**.

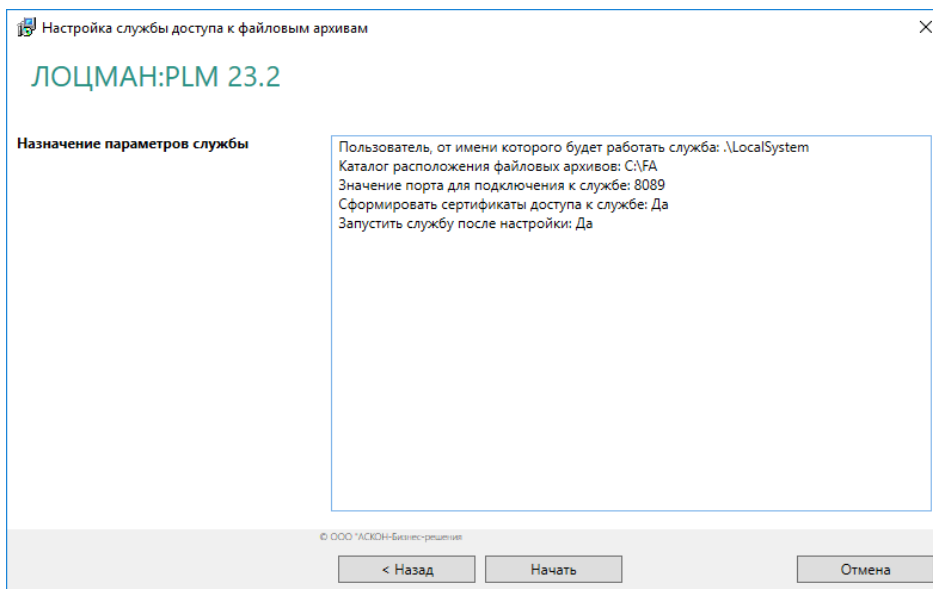


Рис. 4.33

9. По окончании настройки появится информация о выполненных действиях (рис. 4.34).

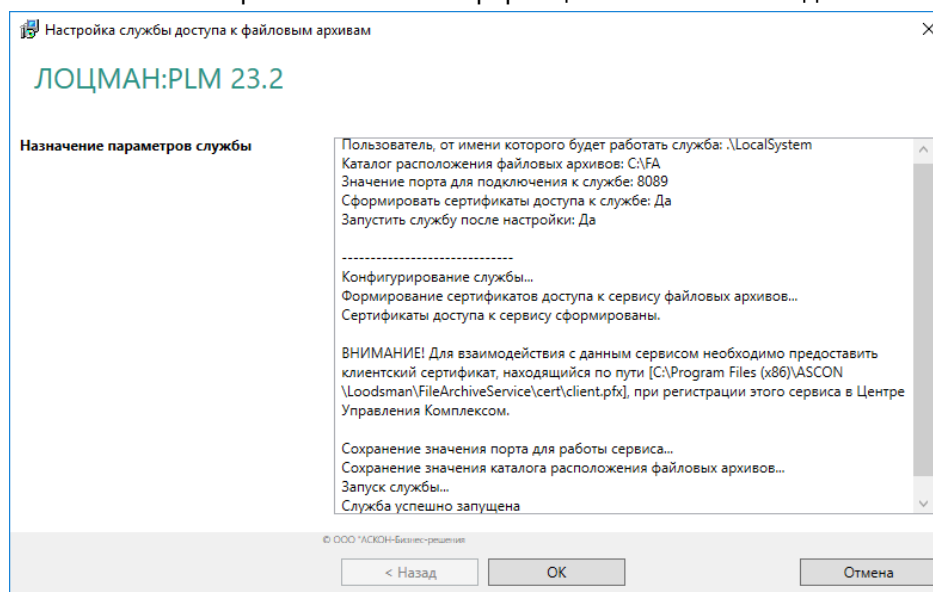


Рис. 4.34

Если опция по формированию сертификатов для доступа к службе файловых архивов была включена, в каталоге установки ЛОЦМАН:PLM в папке *FileArchiveService\cert* будут размещены серверный (*server.pfx*) и клиентский (*client.pfx*) сертификаты.

Для завершения работы с мастером настройки нажмите кнопку **ОК**.

Сертификаты можно сгенерировать заново, запустив службу доступа файлового архива в командной строке с ключами:

Ascon.Plm.FileArchiveService.exe --generate-certs <Имя_сервера_СФА> <Путь, где будут сформированы сертификаты>

Серверный сертификат (*server.pfx*) должен оставаться в папке *FileArchiveService\cert*. Клиентский сертификат (*client.pfx*) должен быть сохранен администратором, чтобы использовать его при регистрации службы доступа к файловым архивам в базе данных. При регистрации службы клиентский сертификат сохраняется в базе данных и в дальнейшем используется для доступа сервера приложений к этой службе. При повторном формировании сертификатов потребуется замена клиентского сертификата в свойствах всех баз данных, в которых он зарегистрирован. Служба начинает использовать сертификат в момент своего запуска. Таким образом, сформированный сертификат не будет использоваться, пока служба не будет перезапущена.

Если потребуется повторная настройка службы доступа к файловым архивам, запустите файл мастера *SettingUpFileService.exe*, расположенный в папке *C:\Program Files (x86)\ASCOM\SetUpWizards*.

4.6.7 Настройка службы Интеграционной шины предприятия

Настройка параметров службы Интеграционной шины предприятия осуществляется при помощи специального мастера (файл *SettingUpESB.exe*) и состоит из нескольких этапов.

4.6.7.1 Определение параметров запуска службы ИШП

Первый этап работы мастера предназначен для определения параметров запуска службы Интеграционной шины предприятия (рис. 4.35).

Настройка параметров службы Интеграционной шины предприятия

ЛОЦМАН:PLM 23.2

Настройка параметров службы Интеграционной шины предприятия

Укажите учетную запись, от имени которой будет работать служба Интеграционной шины предприятия

Имя: KJRG\pdmappserver

Пароль:

Повтор пароля:

Параметры для работы службы Интеграционной шины предприятия

Компьютер службы сервера приложений ЛОЦМАН:PLM: localhost

Порт для связи с сервером приложений ЛОЦМАН:PLM: 8076

Наименование служебной базы данных: ИШП

Запустить службу Интеграционной шины предприятия по окончании настройки параметров

© ООО "АСКОН-Бизнес-решения"

< Назад Далее > Отмена

Рис. 4.35

1. Укажите учетную запись пользователя, от имени которой будет запускаться служба ИШП. Удобно использовать ту же учетную запись, которая была указана для запуска сервера приложений – ее имя будет подставлено в соответствующее поле ввода мастера.

2. Введите пароль учетной записи, затем повторите ввод пароля.
3. Укажите компьютер службы сервера приложений, с которым служба ИШП будет устанавливать соединение; в поле ввода по умолчанию будет указано *localhost* – рекомендуем использовать локальный сервер приложений.
4. Укажите порт для связи с сервером приложений; в поле ввода по умолчанию будет указан порт сервера приложений ЛОЦМАН:PLM.
5. Укажите наименование служебной базы данных ИШП; в поле ввода будет указано наименованием базы данных, созданной на этапе установки общих компонентов.
6. Опция запуска службы Интеграционной шины предприятия после завершения настройки параметров по умолчанию включена. Чтобы отложить запуск, отключите опцию.
7. Для перехода к следующему этапу настройки нажмите кнопку **Далее**.

4.6.7.2 Регистрация учетной записи пользователя для соединения со служебной базой данных

На втором этапе работы мастера (рис. 4.36) укажите:

- ◆ учетную запись пользователя, от имени которого будет осуществлено подключение мастера настройки к приложению ЛОЦМАН:PLM Конфигуратор. После подключения мастером будет проведена проверка существования учетной записи (при необходимости она будет создана), от которой служба ИШП будет подключаться к служебной базе данных;
- ◆ способ соединения службы ИШП со служебной базой данных: от имени учетной записи службы ИШП или от имени выделенной учетной записи СУБД.

The screenshot shows a configuration window titled "Настройка параметров службы Интеграционной шины предприятия" (Configuration of Enterprise Integration Service Parameters). The window displays the "ЛОЦМАН:PLM 23.2" logo and two main sections for user registration options.

Зарегистрируйте учетную запись пользователя, от имени которого служба Интеграционной шины предприятия будет соединяться со служебной базой данных

Для регистрации пользователя использовать учетную запись

- Текущего пользователя (KURG\svg)
- Указанные данные (SQL-аутентификация)

Имя:

Пароль:

Для соединения службы Интеграционной шины предприятия со служебной базой данных использовать

- Учетную запись ИШП
- Указанные данные (SQL-аутентификация)

Имя:


Пароль:

At the bottom, there is a footer with the copyright notice "© ООО "АСКОН-Бизнес-решения"" and three buttons: "< Назад", "OK", and "Отмена".

Рис. 4.36

Нажмите кнопку **ОК**. Если опция **Запустить службу Интеграционной шины предприятия по окончании настройки параметров** (рис. 4.35) была включена, мастер первичной настройки запустит службу ИШП. Если опция была отключена, служба будет автоматически запущена после перезагрузки операционной системы.

4.6.8 Настройка сервера приложений ПОЛИНОМ:MDM

 Настройка сервера приложений требуется только для трехзвенного или смешанного режима работы ПОЛИНОМ:MDM.

1. На выделенном сервере, на котором установлен сервер приложений, запустите приложение ПОЛИНОМ:MDM Администратор и откройте вкладку **Сервер приложений** (рис. 4.37).

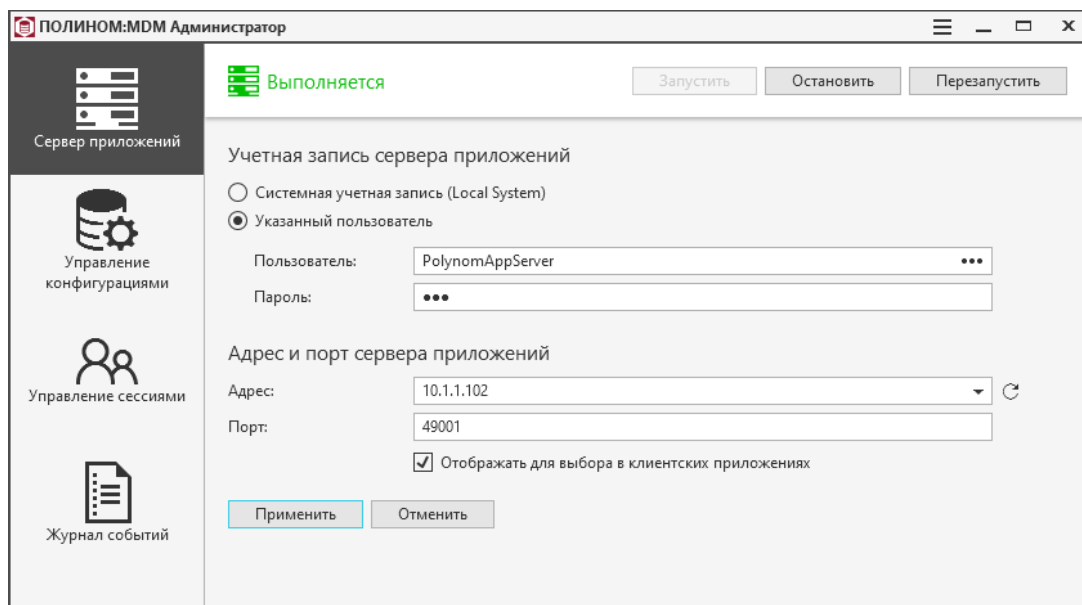


Рис. 4.37

2. По умолчанию сервер приложений работает от имени системной учетной записи (*Local System*). При необходимости вы можете указать другого пользователя.

... Имя пользователя можно ввести вручную либо указать его в окне выбора пользователя, которое откроется при нажатии кнопки в правой части поля.

 У учетной записи пользователя должно быть право на вход в качестве службы.

3. Из раскрывающегося списка выберите IP-адрес или доменное имя сервера приложений, по которому к нему будут подключаться клиентские приложения ПОЛИНОМ:MDM.
4. Включите опцию **Отображать для выбора в клиентских приложениях**, чтобы данный сервер приложений отображался в списке доступных серверов в окнах авторизации клиентских приложений.
5. Нажмите кнопку **Применить**. Изменения будут сохранены в файле *ServiceConfiguration.xml*, расположенном в папке *C:\ProgramData\ASCON\Polynom*.

6. Выполните настройку клиентских рабочих мест, которые будут использовать выделенный сервер приложений (см. раздел 4.8.2. на с. 141).



Настройка клиентских рабочих мест, использующих локальный сервер приложений, не требуется.

4.6.9 Создание базы данных системы ПОЛИНОМ:MDM

В примерах ниже используются следующие учетные записи:

- ◆ *ADMIN* – учетная запись СУБД с правами администратора. Используется для создания баз данных.
- ◆ *POLYNOMCONNECTOR* – учетная запись СУБД, от имени которой приложение ПОЛИНОМ:MDM соединяется с базой данных.
- ◆ *radmin* – учетная запись администратора ПОЛИНОМ:MDM. Создается на последнем этапе разворачивания базы данных.

4.6.9.1 Создание хранилища

1. Запустите приложение ПОЛИНОМ:MDM Администратор (рис. 4.38).
2. Нажмите на панели инструментов вкладки **Управление конфигурациями** кнопку **Добавить хранилище**. В списке хранилищ появится новое хранилище.
3. Введите имя хранилища.

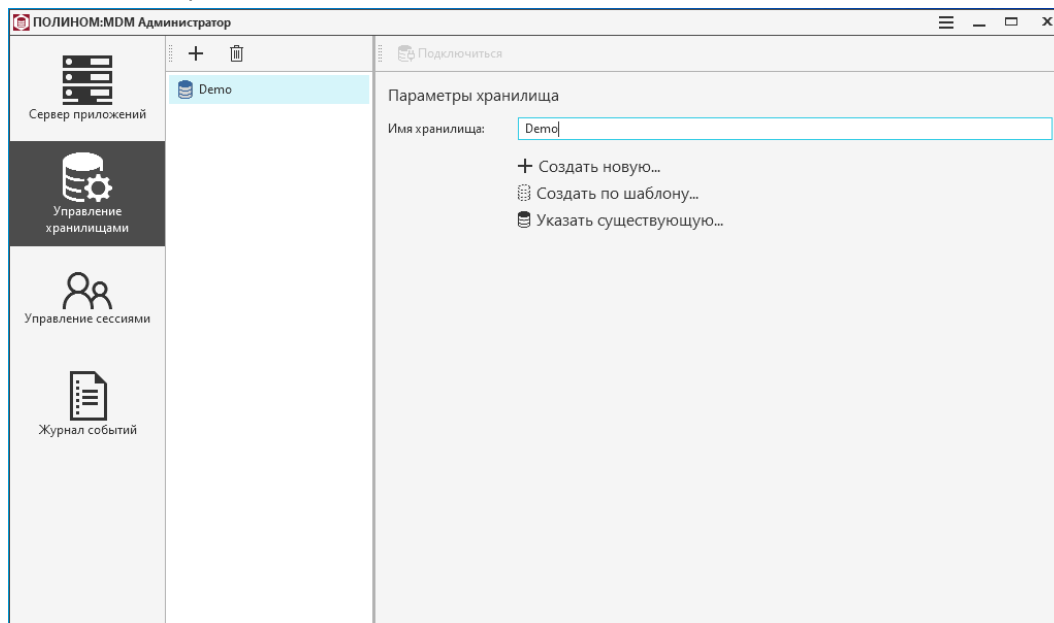


Рис. 4.38



Обращаем внимание, что в одном сеансе работы САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ работает с одним хранилищем, поэтому рекомендуем создавать только одно хранилище ПОЛИНОМ:MDM.

4.6.9.2 Особенности развертывания баз данных по сети

Архитектура ПОЛИНОМ:MDM позволяет создавать хранилища по сети. В этом случае создание хранилищ выполняется с компьютера администратора ПОЛИНОМ:MDM, на котором установлена серверная часть ПОЛИНОМ:MDM.

Создание по сети хранилища с новой (пустой) базой данных не требует никаких дополнительных настроек.

Для создания по сети хранилища с базой данных по шаблону требуется выполнить подготовительные действия, перечень которых определяется используемой СУБД.

Microsoft SQL Server

На компьютере, где установлена СУБД Microsoft SQL Server, создайте сетевую папку и обеспечьте возможность записи файлов в эту папку с компьютера администратора ПОЛИНОМ:MDM. В процессе развертывания базы данных в эту папку помещается ее резервная копия, которая будет автоматически удалена по окончании процесса.

PostgreSQL

На компьютере администратора ПОЛИНОМ:MDM, с которого будет запущен процесс создания базы данных по шаблону, должен быть установлен пакет инструментов Command Line Tools, входящий в состав дистрибутива PostgreSQL. Данные инструменты необходимы для копирования резервной копии базы данных на сервер.

В переменной среды *PATH* должна быть указана папка *C:\Program Files\PostgreSQL\12\bin*. Путь к папке может отличаться в зависимости от используемой версии СУБД.



Необходимо использовать одинаковые версии Command Line Tools и сервера PostgreSQL.

4.6.9.3 Создание базы данных по шаблону

1. Нажмите кнопку **Создать по шаблону** (см. рис. 4.38 на с. 112).
2. Выберите СУБД для хранилища (рис. 4.39).

Создание базы данных по шаблону

СУБД: Microsoft SQL Server

Сервер базы данных: SQLSEVER-PC

Порт: 1433

Параметры соединения приложений ПОЛИНОМ:MDM с сервером баз данных
Необходимо использовать проверку подлинности SQL

Имя пользователя:


Пароль:

Подключиться

Отменить

Рис. 4.39

3. Выберите сервер баз данных.
4. Введите имя SQL-пользователя и пароль.
5. Нажмите кнопку **Подключиться** (рис. 4.40).

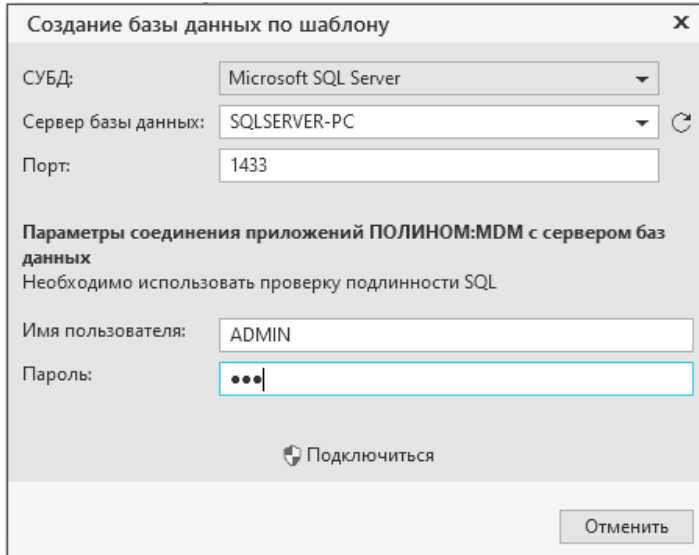

Создание базы данных по шаблону

СУБД: Microsoft SQL Server

Сервер базы данных: SQLSERVER-PC

Порт: 1433

Параметры соединения приложений ПОЛИНОМ:MDM с сервером баз данных
Необходимо использовать проверку подлинности SQL

Имя пользователя: ADMIN


Пароль: ●●●

Подключиться

Отменить

Рис. 4.40

6. Введите имя базы данных и выберите шаблон (рис. 4.41).

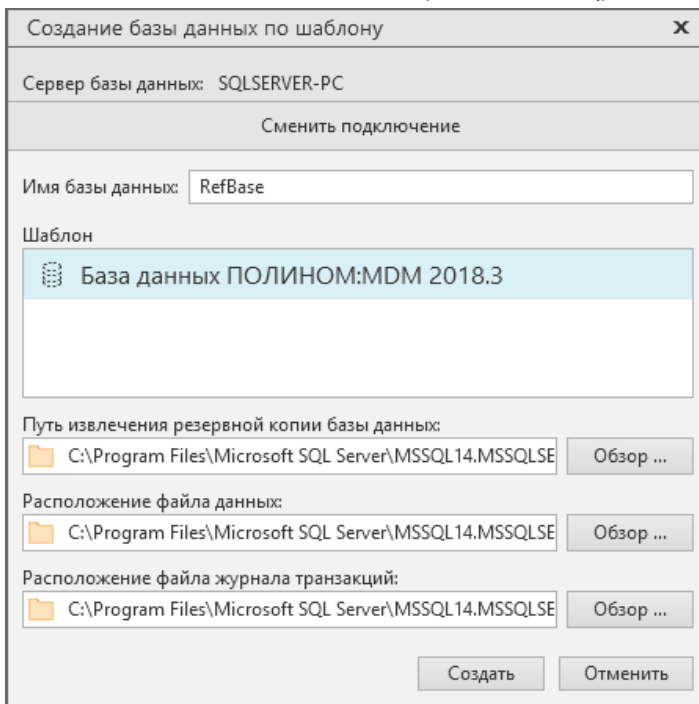

Создание базы данных по шаблону

Сервер базы данных: SQLSERVER-PC

Сменить подключение

Имя базы данных: RefBase

Шаблон

База данных ПОЛИНОМ:MDM 2018.3

Путь извлечения резервной копии базы данных:
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.MSSQLSE Обзор ...

Расположение файла данных:
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.MSSQLSE Обзор ...

Расположение файла журнала транзакций:
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.MSSQLSE Обзор ...

Создать Отменить

Рис. 4.41

7. Нажмите кнопку **Создать**. После создания базы данных откроется окно для регистрации пользователя и назначения ему прав администратора ПОЛИНОМ:MDM (рис. 4.42).

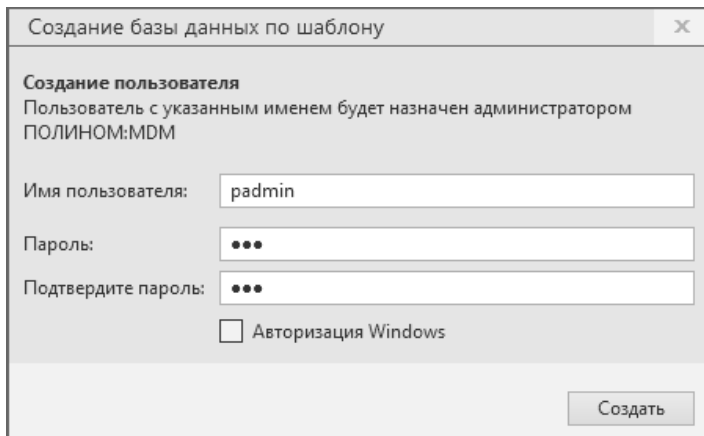


Рис. 4.42

8. Укажите имя пользователя и пароль или включите опцию **Авторизация Windows** и нажмите кнопку **Создать**.

4.6.9.4 Подключение к хранилищу

Для подключения к хранилищу с созданной базой данных в приложении ПОЛИНОМ:MDM Администратор необходимо установить соединение с сервером базы данных и авторизоваться на сервере.

1. На вкладке **Параметры хранилища** укажите параметры соединения с сервером базы данных и нажмите кнопку **Проверить соединение** (рис. 4.43).

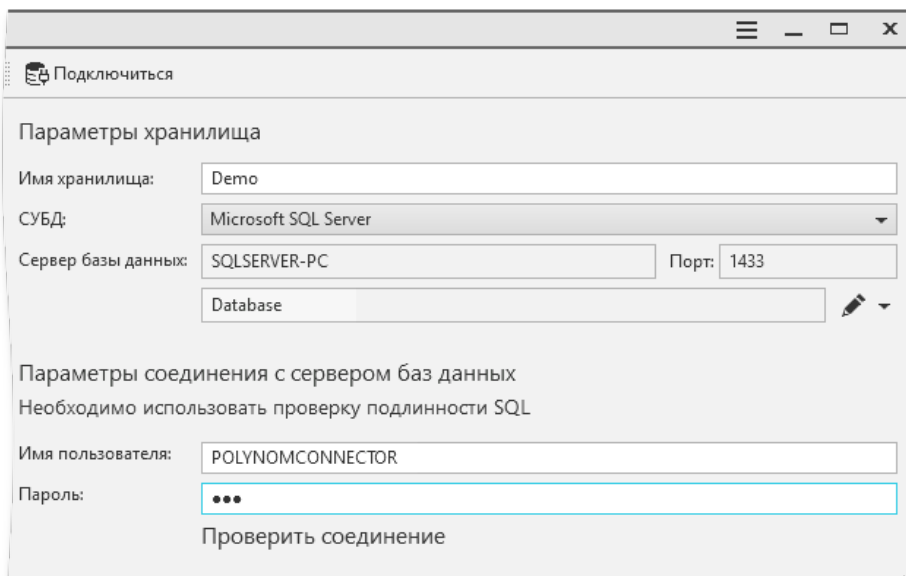


Рис. 4.43

Если имя пользователя и пароль введены верно, соединение будет установлено (рис. 4.44).

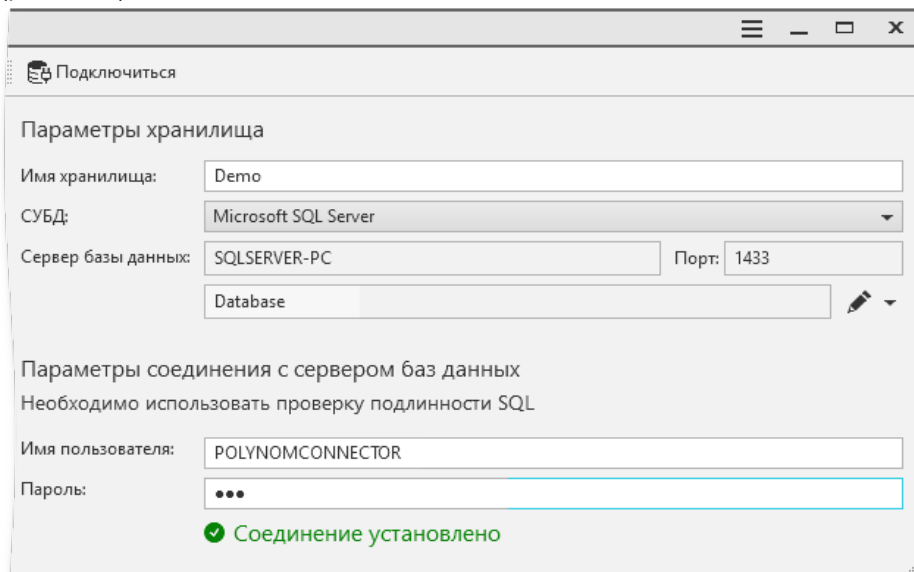


Рис. 4.44

2. Подключитесь к хранилищу, нажав кнопку **Подключиться** в верхней части окна (рис. 4.44). В открывшемся окне выберите способ авторизации (рис. 4.45).

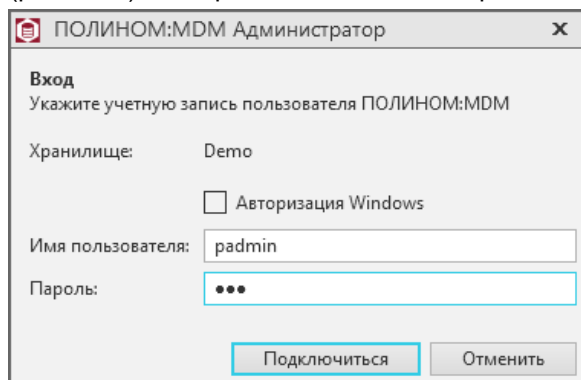


Рис. 4.45

3. Нажмите кнопку **Подключиться**.

4.6.9.5 Создание Библиотеки компонентов

1. Раскройте вкладку **Библиотека компонентов**.
2. Нажмите кнопку **Библиотека компонентов** и выберите команду **Создать наполненную**. После вызова команды откроется окно **Выбор папки**, где потребуется указать папку, в которую будет распакована Библиотека компонентов.
3. Откройте доступ к папке с Библиотекой компонентов. Для этого:
 - ◆ укажите папку с Библиотекой в проводнике Windows и вызовите команду **Свойства**;
 - ◆ в открывшемся окне на вкладке **Доступ** нажмите кнопку **Расширенная настройка**;

- ◆ включите опцию **Открыть общий доступ к этой папке**;
- ◆ обеспечьте доступ пользователей к этой папке на уровне **Чтение**.



Чтобы обеспечить доступ к Библиотеке компонентов по сети, скопируйте сетевой путь к папке с Библиотекой и вставьте его в поле ввода, которое находится в окне приложения ПОЛИНОМ:MDM Администратор в разделе Библиотека компонентов.

4.6.10 Создание базы данных Хранилища профилей

Создание базы данных Хранилища профилей осуществляется в приложении Менеджер баз данных технологических приложений (далее – Менеджер).

Приложение позволяет создать базы данных или настроить подключение к существующим базам для следующих приложений (рис. 4.46):

- ◆ Хранилище профилей;
- ◆ ВЕРТИКАЛЬ (для хранения таблиц справочника КУОД);
- ◆ Нормирование материалов;
- ◆ Нормирование трудозатрат;
- ◆ Расчет режимов резания;
- ◆ Расчет режимов сварки.

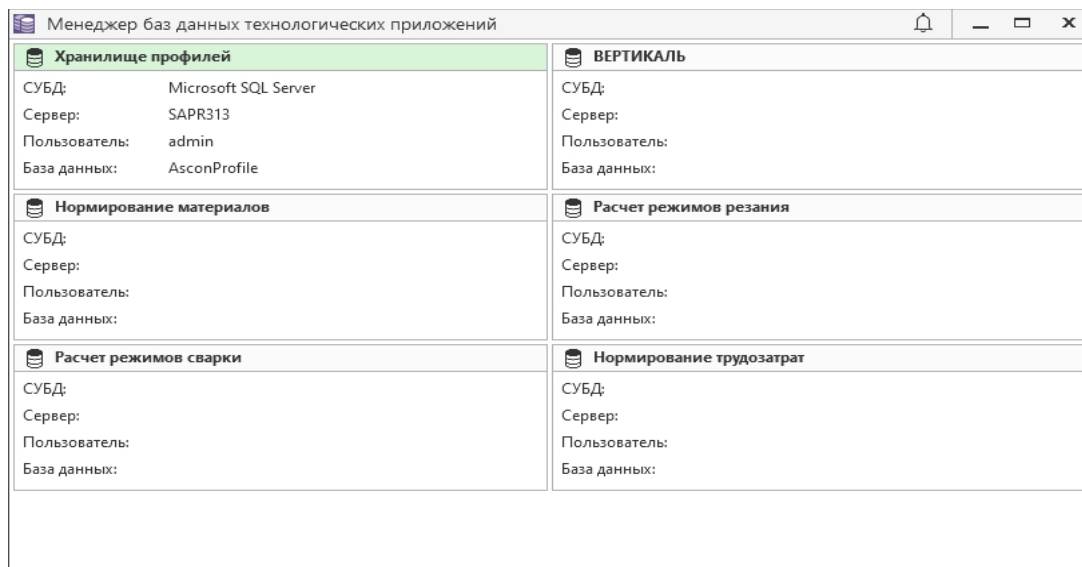


Рис. 4.46

При первом запуске Менеджера, если ранее не была выполнена настройка подключения к базе данных Хранилища профилей или указанная база данных недоступна, в окне присутствует только блок настроек Хранилища профилей.

Если база данных Хранилища профилей создана и имеет актуальную версию, в окне Менеджера отображаются блоки настроек приложений, установленных на компьютере. В каждом блоке отображается информация о параметрах подключения к базе данных соответствующего приложения. В заголовке блока приложения используется цветовая индикация состояния подключенной базы:

- ◆ серый цвет – база данных не подключена;
- ◆ зеленый цвет – подключена база данных актуальной версии;
- ◆ желтый цвет – база данных требует обновления;
- ◆ красный цвет – ошибка подключения к базе данных.

При наведении указателя мыши на заголовок блока приложения отображается всплывающая подсказка с описанием состояния подключения к БД.



Для создания новой базы данных *Хранилища профилей* или подключения уже существующей базы нажмите кнопку **Создать базу данных** в соответствующем блоке приложения.

В открывшемся окне мастера создания базы данных (рис. 4.47) выполните следующие действия.

1. В поле **СУБД** выберите СУБД, под управлением которой будет работать база данных.
2. Для СУБД Microsoft SQL Server и PostgreSQL в поле **Сервер** укажите имя сервера, где находится база данных или где следует ее создать. Не следует указывать вместо сетевого имени компьютера «localhost»: в этом случае в глобальный конфигурационный файл будет записано, что сервер, где находится база – это localhost; такой адрес подразумевает, что вся система располагается на одном компьютере.

Для СУБД PostgreSQL дополнительно укажите номер порта (по умолчанию 5432).

The screenshot shows a dialog box titled "Мастер создания базы данных" (Master of database creation) with a close button (X) in the top right corner. The main title is "Хранилище профилей" (Profile Storage). Below the title, it says "Выберите существующую базу данных или введите имя новой:" (Select an existing database or enter the name of a new one:). The form contains several fields:

- СУБД:** A dropdown menu with "Microsoft SQL Server" selected.
- Сервер:** A dropdown menu with "SAPR313" selected, and a refresh button (circular arrow) to its right.
- Авторизация Windows:** An unchecked checkbox.
- Пользователь:** A text input field containing "admin".
- Пароль:** A password input field with three dots.
- База данных:** A dropdown menu with "AsconProfile" selected, and a refresh button (circular arrow) to its right.

 At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Далее" (Next) and "Отмена" (Cancel).

Рис. 4.47



Для СУБД Microsoft SQL Server возможен выбор доступного сервера из раскрывающегося списка. Список заполняется после нажатия кнопки **Обновить список серверов Microsoft**, расположенной справа от поля.

3. Выберите вариант установки соединения с сервером баз данных.

Если опция **Авторизация Windows** включена, то соединение будет осуществляться от имени учетной записи вошедшего в систему пользователя.

Чтобы соединение происходило от имени конкретного пользователя, выключите опцию **Авторизация Windows** и введите в соответствующие поля имя и пароль пользователя.

4. Для СУБД Microsoft SQL Server в поле **База данных** заполняется автоматически значением *AsconProfile*. При необходимости имя базы данных может быть изменено.



Обратите внимание, что имена объектов баз PostgreSQL внутри мастера являются регистрозависимыми.

5. Нажмите кнопку **Далее** для перехода к следующему шагу – формированию строки соединения с базой данных.
6. На втором шаге должны быть указаны параметры пользователя, от имени которого приложение будет обращаться к базе данных (рис. 4.48).

Мастер создания базы данных

Хранилище профилей

Укажите пользователя, от имени которого приложение будет обращаться к базе данных:

Использовать данные, введенные на предыдущем шаге
 Авторизация Windows
 SQL-авторизация

Пользователь:

Пароль:

Назад Начать Отмена


Рис. 4.48

По умолчанию включен вариант **Использовать данные, введенные на предыдущем шаге**. В этом случае в строку соединения будут записаны параметры подключения к БД, заданные на первом шаге работы мастера. Если требуется изменить эти параметры, включите соответствующий вариант.

7. Чтобы создать новую базу данных или подключиться к существующей базе, нажмите кнопку **Начать**.
 - ◆ Если была выбрана существующая база данных актуальной версии, откроется окно с соответствующей информацией (рис. 4.49, а). Нажмите кнопку **ОК**.
 - ◆ Если была выбрана база предыдущей версии (для Хранилища профилей или системы Нормирование материалов), откроется окно с предложением обновления базы до актуальной версии (рис. 4.49, б). Нажмите кнопку **Да**.

- ◆ Если база данных с указанным именем не будет найдена, запустится процесс создания базы данных. По окончании будет выдано соответствующее сообщение. Нажмите кнопку **ОК**.

а)

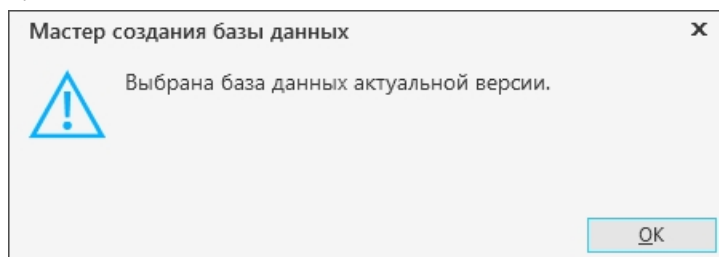

б)

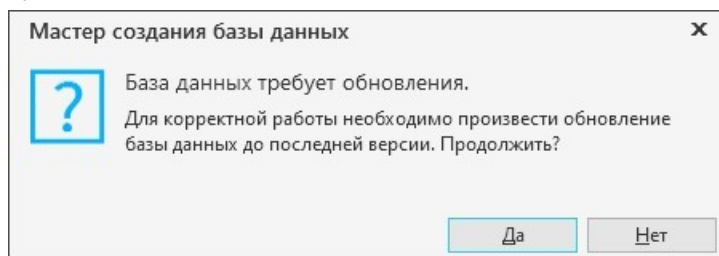


Рис. 4.49

По окончании работы мастера строка соединения с БД будет записана в файл *Ascon.Profiles.dat* в каталоге с общими данными *Комплекса* и будет единой для всех пользователей.

Менеджер также можно запустить после завершения процесса установки, вызвав из меню **Пуск** команду **КОМПЛЕКС АСКОН 23.2 Администрирование и конфигурирование — Менеджер баз данных технологических приложений** или запустив файл *RepositoriesManager.exe*, расположенный в папке *Commons\RepositoriesManager* каталога с установленным *Комплексом*.

В случае автономного запуска Менеджера в нем становятся доступны действия по обновлению структуры подключенных баз и импорта данных. Перечень доступных действий для каждого приложения определяется самими приложениями.

4.6.11 Создание базы данных Общего сервиса аутентификации

Создание базы данных Общего сервиса аутентификации (ОСА) осуществляется в веб-приложении ОСА – Редакторе настроек. Для запуска приложения необходимо ввести в адресной строке браузера IP-адрес сервера приложений системы и порт (по умолчанию – 5000). Например: *127.0.0.1:5000*.

Учетные данные суперпользователя ОСА, которые используются для взаимодействия с системой до создания базы данных, хранятся в файле *Ascon.Common.Web.Server.config*, располагающемся в каталоге установки сервера приложений ОСА. В параметре *superUser* указан логин суперпользователя, в параметре *superUserPassword* – пароль. Реквизиты доступа по умолчанию: *admin/admin*. Рекомендуется изменить реквизиты доступа после установки системы, внося корректировки в файл *Ascon.Common.Web.Server.config*.

Редактор настроек позволяет создать базу данных ОСА или настроить подключение к существующей базе (рис. 4.50).

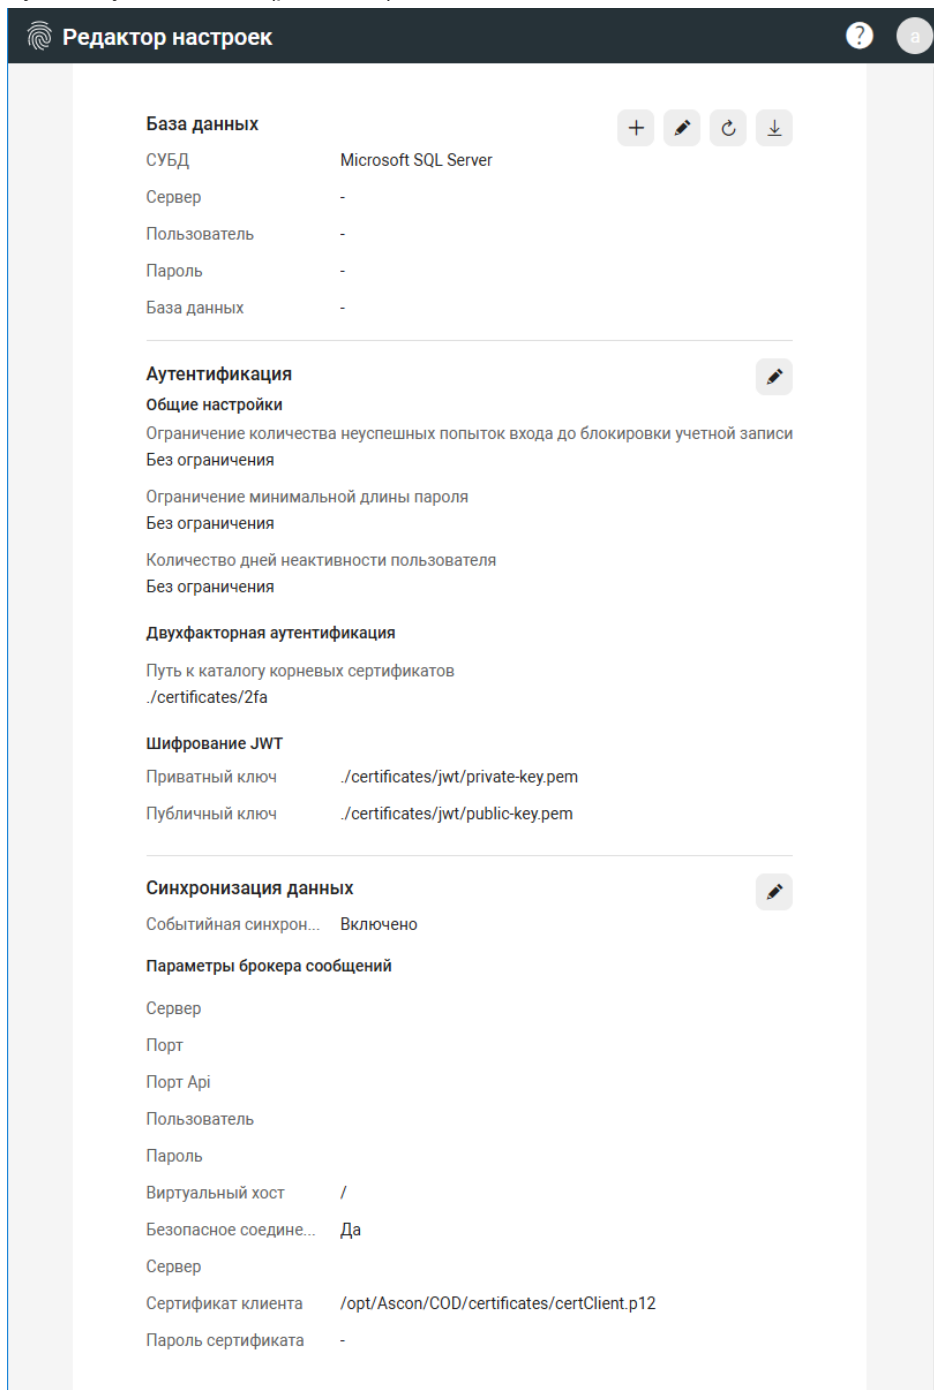


Рис. 4.50

Для создания базы данных ОСА нажмите кнопку **Создать базу данных**. В открывшемся окне мастера создания базы данных выполните следующие действия (рис. 4.51).

Создание базы данных ×

Шаг 1 из 3
Параметры создания базы данных
Укажите параметры для подключения к серверу и создания базы данных

СУБД	<input type="text" value="Microsoft SQL Server"/>
Сервер	<input type="text"/>
Пользователь	<input type="text"/>
Пароль	<input type="password"/>
База данных	<input type="text"/>

Рис. 4.51

1. В поле **СУБД** выберите название СУБД, под управлением которой будет работать база данных – Microsoft SQL Server или PostgreSQL.
2. В поле **Сервер** укажите имя сервера, где следует создать базу данных. Для СУБД PostgreSQL дополнительно укажите номер порта (по умолчанию 5432).
3. Введите в соответствующие поля имя и пароль пользователя, от имени которого будет осуществляться соединение с сервером баз данных.
4. В поле **База данных** введите имя базы данных.
5. Для перехода к следующему шагу – формированию строки соединения с базой данных – нажмите кнопку **Далее**.
6. На втором шаге укажите параметры пользователя, от имени которого приложение будет обращаться к базе данных (рис. 4.52). По умолчанию включен вариант **Использовать данные, введенные на предыдущем шаге**. В этом случае в строку соединения будут записаны параметры подключения к базе данных, заданные на первом шаге работы мастера.

Создание базы данных ×

Шаг 2 из 3
Параметры пользователя
Приложение будет обращаться к базе данных от имени указанного пользователя

Использовать данные, введенные на предыдущем шаге

Пользователь

Пароль 👁

Далее Отменить

Рис. 4.52

7. Нажмите кнопку **Далее** для перехода к следующему шагу.
8. Укажите режим создания базы данных – **Пустая база данных** (рис. 4.53).

Создание базы данных ×

Шаг 3 из 3
Режим создания базы данных
Выберите режим создания базы данных

Пустая база данных

База данных с наполнением

Создать Отменить

Рис. 4.53

9. Нажмите кнопку **Создать**.

По окончании работы мастера строка соединения с базой данных будет записана в качестве значения параметра "location" раздела "repository" в файле *Ascon.Common.Web.Server.config*.

По умолчанию в создаваемой базе данных ОСА создается пользователь с административными привилегиями, предоставляемыми ролью *Администраторы*. Реквизиты доступа этого пользователя по умолчанию – *admin/111*. Рекомендуется изменить реквизиты доступа умолчательного пользователя после создания базы данных системы.

4.7 Установка средств администрирования

Средства администрирования устанавливаются на рабочие места сотрудников, занимающихся администрированием и настройкой компонентов *Комплекса*. В разделах 2.1-2.7 на с. 18-20 описаны общие приемы работы при установке компонентов *Комплекса*. В этом разделе даны указания и рекомендации по установке средств администрирования.

4.7.1 Выбор типа установки

Выберите вариант **Клиентская часть** и нажмите кнопку **Далее** (рис. 4.54).

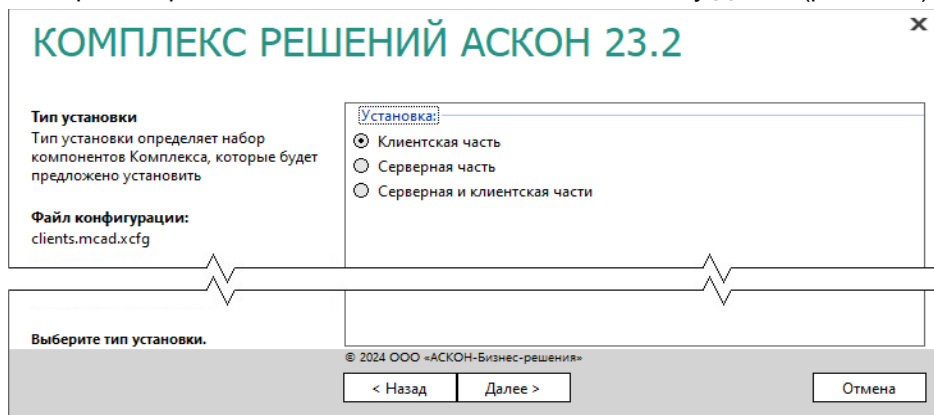


Рис. 4.54

4.7.2 Выбор компонентов

Отметьте компоненты *Комплекса*, которые необходимо установить, и нажмите кнопку **Далее** (рис. 4.55).

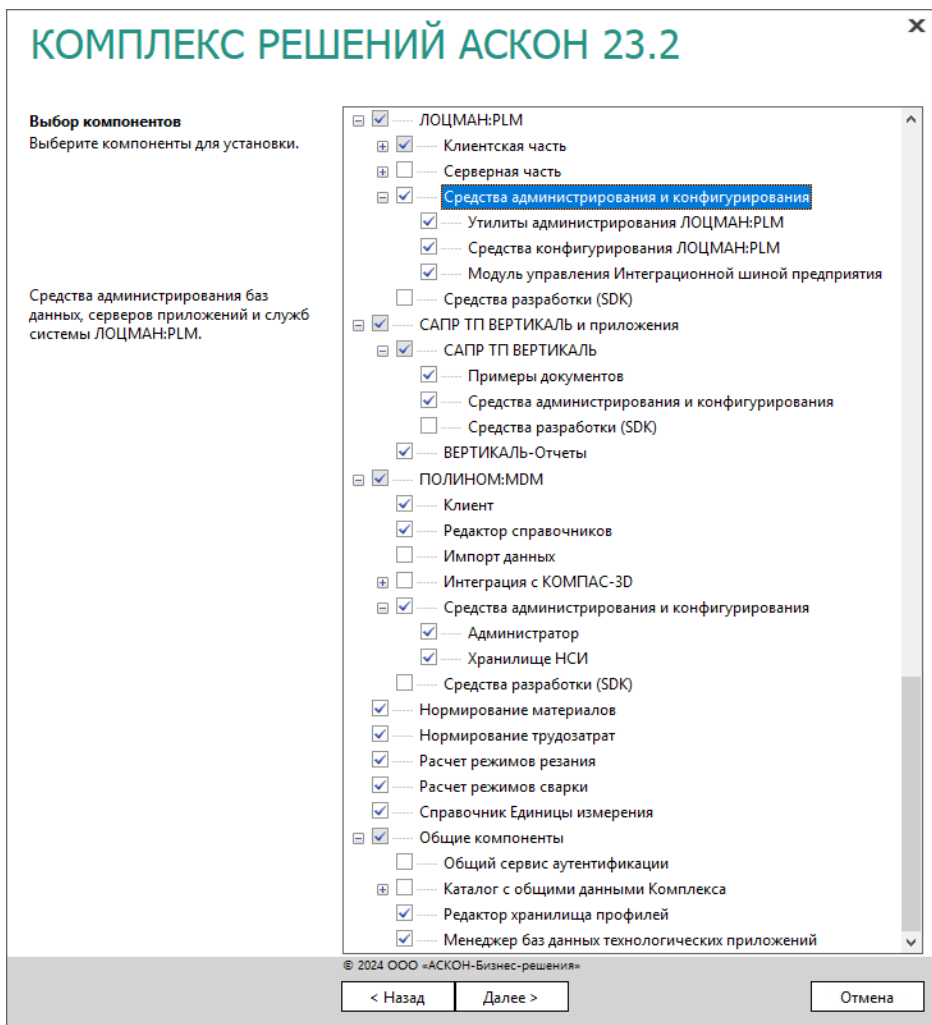


Рис. 4.55

4.7.3 Параметры установки

1. Укажите полное имя каталога, в который будут установлены указанные компоненты *Комплекса* (рис. 4.56). При необходимости воспользуйтесь кнопкой **Выбрать**, чтобы указать каталог в стандартном окне Windows.



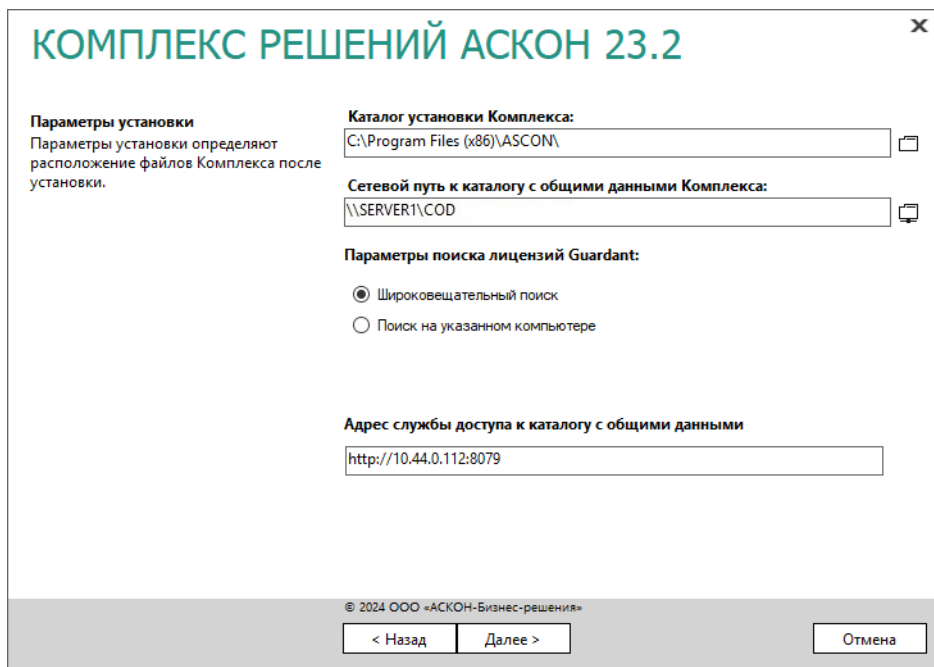


Рис. 4.56

2. Укажите сетевой путь к уже имеющемуся каталогу с общими данными *Комплекса* (см. раздел 4.3 на с. 88).



Введенный сетевой путь к каталогу с общими данными *Комплекса* будет записан в переменную среды *ASCON_COD_PATH*.

3. В *Комплексе 23.2* используется система лицензирования Guardant. Укажите вариант поиска лицензий:
 - ◆ Широковещательный поиск;
 - ◆ Поиск на указанном компьютере.



Использование широковещательного поиска лицензий может привести к замедлению в работе программ.

При выборе второго варианта ниже появится поле ввода, в котором нужно указать короткое (NetBIOS), полное доменное (FQDN) имя или IP-адрес компьютера с установленным менеджером лицензий Guardant Control Center.

В каталоге с общими данными будет создан файл настроек системы защиты *license.ini*, содержащий указанные параметры поиска лицензий. Подробная информация о файле *license.ini* приведена в документе *Информация о системах защиты.pdf*, который находится в каталоге с дистрибутивом в папке *Program files\ASCON*.

4. Укажите адрес службы доступа к каталогу с общими данными *Комплекса* в формате: *http://<FQDN или IP-адрес компьютера>:<значение указанного порта>* (по умолчанию порт 8079).



Введенный адрес службы доступа к каталогу с общими данными *Комплекса* будет записан в переменную среды *COD_SERVICE_URL*.

5. Для продолжения работы программы установки нажмите кнопку **Далее**.

4.7.4 Контроль параметров установки

Если все готово для установки *Комплекса*, нажмите кнопку **Установить** (рис. 4.57).

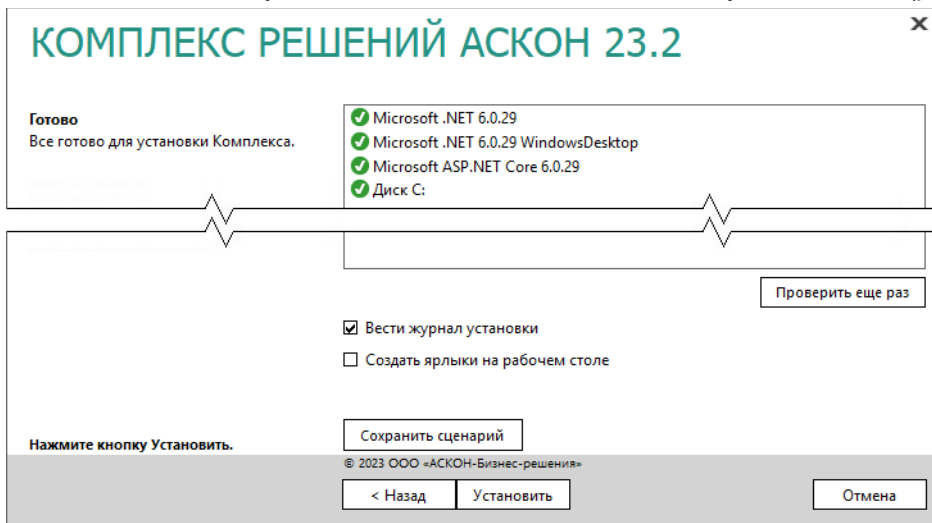


Рис. 4.57

По окончании установки вы получите соответствующее сообщение, а также предупреждение о необходимости первичной настройки некоторых установленных компонентов (рис. 4.58).

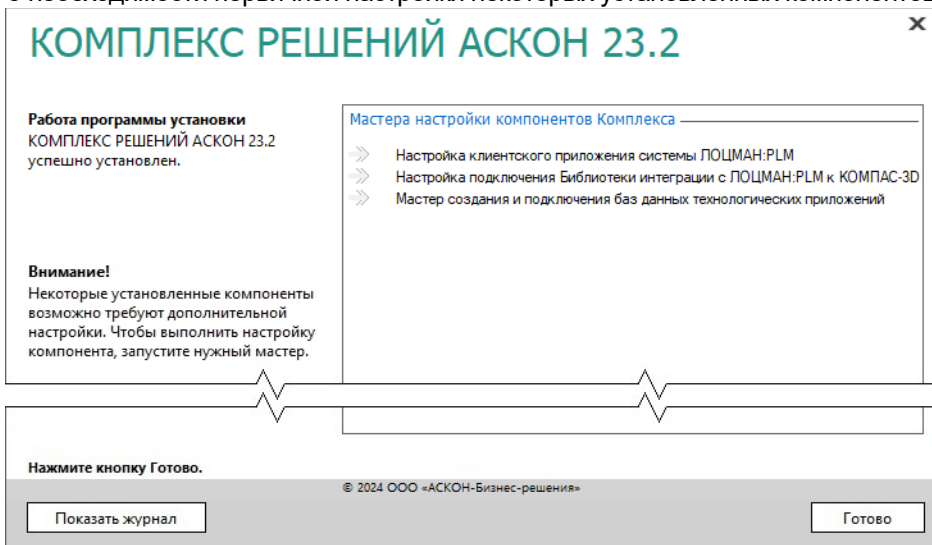


Рис. 4.58

Чтобы завершить работу программы установки, нажмите кнопку **Готово**.



По окончании первичной настройки *Комплекса* рекомендуется выполнить следующее:

- 1) в приложении ЛОЦМАН:PLM Конфигуратор администратору БД назначить профиль Администратор;
- 2) в приложении Центр управления *Комплексом* для каждой базы данных ЛОЦМАН:PLM назначить отдельную букву диска, убедившись, что она не совпадает с буквой локального диска на какой-либо пользовательской машине.

4.7.5 Создание баз данных САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ и расчетных приложений

Создание баз данных технологических приложений осуществляется в приложении Менеджер баз данных технологических приложений (далее – Менеджер). Подробное описание интерфейса Менеджера представлено в разделе 4.6.10 на с. 117.



Последовательно выполните создание новых баз данных или подключение уже существующих баз для установленных на компьютере приложений. Для этого нажмите кнопку **Создать базу данных** в соответствующем блоке приложения. Подробное описание действий по созданию базы данных приведено в разделе 4.6.10 на с. 117.

Обратите внимание, что для приложений Нормирование материалов, Нормирование трудозатрат, Расчет режимов резания и Расчет режимов сварки доступен третий шаг мастера – выбор варианта создания базы данных (рис. 4.59).

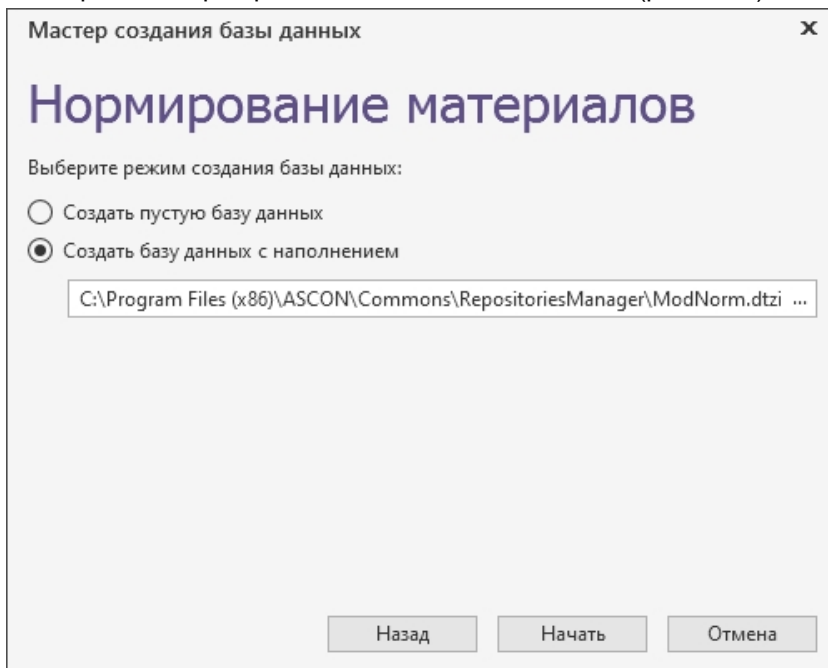


Рис. 4.59

Укажите требуемый вариант создания базы – пустая база или база с дистрибутивным наполнением. Если выбран вариант создания базы с наполнением, сразу после создания пустой базы будет запущен процесс импорта данных в нее из обменного файла формата *dtzip*.



По умолчанию для приложений Нормирование материалов и Расчет режимов сварки включен вариант **Создать базу данных с наполнением**, а для приложений Нормирование трудозатрат и Расчет режимов резания – **Создать пустую базу данных**. Это связано с объемом данных дистрибутивной поставки приложений Нормирование трудозатрат и Расчет режимов резания. Импорт данных может занять продолжительное время, поэтому его рекомендуется выполнять отдельно после завершения процесса установки.

По окончании работы мастера строка соединения с базой данных каждого приложения будет записана в качестве значения параметра *ConnectionString* раздела *Общие* в соответствующей приложению секции Хранилища профилей. Строка соединения будет единой для всех пользователей соответствующих приложений.

Менеджер также можно запустить по окончании установки, вызвав из меню **Пуск** команду **КОМПЛЕКС АСКОН 23.2 Администрирование и конфигурирование – Менеджер баз данных технологических приложений** или запустив файл *RepositoriesManager.exe*, расположенный в папке *Commons\RepositoriesManager* каталога с установленным *Комплексом*. В случае автономного запуска Менеджера в нем становятся доступны действия по обновлению структуры подключенных баз и импорта данных. Перечень доступных действий для каждого приложения определяется самими приложениями.

4.7.6 Настройка интеграции ЛОЦМАН:PLM с системой ПОЛИНОМ:MDM

4.7.6.1 Проверка параметров подключения к ПОЛИНОМ:MDM

После создания хранилища ПОЛИНОМ:MDM убедитесь в корректности параметров подключения к нему из ЛОЦМАН:PLM. В приложении ЛОЦМАН:PLM Конфигуратор для каждой базы данных ЛОЦМАН:PLM нужно проверить и, при необходимости, скорректировать параметры подключения к ПОЛИНОМ:MDM (рис. 4.60). Для этого:

- ◆ установите соединение с базой данных ЛОЦМАН:PLM;
- ◆ в дереве метаданных раскройте узел **Интеграция – Прокси – ПОЛИНОМ:MDM**;
- ◆ по умолчанию строка подключения к ПОЛИНОМ:MDM имеет вид:

Storage=RefBase;Address=127.0.0.1;Port=49001. Это означает, что серверы приложений ЛОЦМАН:PLM будут соединяться с серверами приложений ПОЛИНОМ:MDM, установленными на том же компьютере, что и сервер приложений ЛОЦМАН:PLM.

Если сервер приложений ПОЛИНОМ:MDM установлен на отдельном компьютере, то в настройках подключения укажите полное доменное имя (FQDN) или IP-адрес этого компьютера и порт, на котором работает сервер приложений ПОЛИНОМ:MDM. Для этого с помощью кнопки **Редактировать** откройте окно **ПОЛИНОМ:MDM** и введите новые параметры подключения.

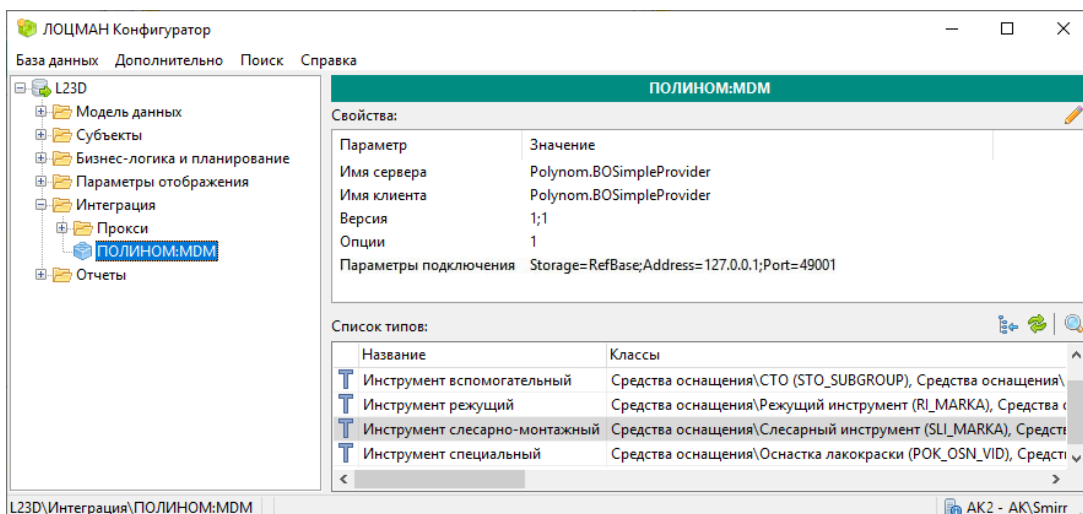


Рис. 4.60

Перезапустите сервер приложений ЛОЦМАН:PLM.

4.7.6.2 Настройка учетных записей пользователей

Клиентский модуль ЛОЦМАН:PLM устанавливает соединение с ПОЛИНОМ:MDM от имени той учетной записи, которую пользователь применил для соединения с базой данных ЛОЦМАН:PLM. Поэтому необходимо зарегистрировать в ПОЛИНОМ:MDM учетные записи тех пользователей ЛОЦМАН:PLM, которые будут взаимодействовать с ПОЛИНОМ:MDM.

Пользователи в обеих системах должны иметь одинаковые имена учетных записей и пароли.

Зарегистрированным пользователям необходимо предоставить права на чтение информации из ПОЛИНОМ:MDM.

4.7.6.3 Настройка учетной записи сервера приложений

Сервер приложений ЛОЦМАН:PLM устанавливает соединение с ПОЛИНОМ:MDM от имени той учетной записи, которую он использует для соединения с базой данных ЛОЦМАН:PLM, в контексте работы с которой происходит обращение к справочнику.

Учетной записью для соединения с ПОЛИНОМ:MDM может являться:

- ◆ по умолчанию – учетная запись, от имени которой запускается сервер приложений, она указывается на этапе определения параметров запуска сервера приложений (см. раздел 4.6.5.1 на с. 104);
- ◆ специальная учетная запись, указанная при настройке доступа к СУБД (см. раздел 4.6.5.2 на с. 105).

Учетную запись для соединения с ПОЛИНОМ:MDM необходимо зарегистрировать в приложении ПОЛИНОМ:MDM Редактор справочников (раздел главного меню **Пользователи**) и предоставить права на чтение информации.

Учетная запись в обеих системах должна иметь одинаковые имя и пароль.

4.7.6.4 Проверка настройки Библиотеки компонентов ПОЛИНОМ:MDM

1. Убедитесь, что Библиотека компонентов создана (см. раздел 4.6.9.5 на с. 116) и предоставлен доступ к сетевому ресурсу Библиотеки компонентов для групп пользователей и учетных записей ПОЛИНОМ:MDM и ЛОЦМАН:PLM (см. раздел 4.2.3 на с. 72, раздел 4.2.4 на с. 73).
2. Выполните настройку приложения Библиотеки компонентов PARTLibInv:
 - а) откройте панель управления Windows и перейдите в категорию **Система и безопасность – Администрирование**;
 - б) в окне **Администрирование** запустите **Службы компонентов**;
 - в) в дереве укажите элемент **Службы компонентов – Компьютеры – Мой компьютер – Приложения COM+ – PARTLibInv** и из контекстного меню вызовите команду **Свойства**;
 - г) в открывшемся окне **Свойства:PARTLibInv** откройте вкладку **Удостоверение**. В группе параметров **Учетная запись** выберите:
 - ◆ **Системная учётная запись – Текущий (вошедший в систему) пользователь** – на рабочих местах пользователей, которые будут работать в *Комплексе*;
 - ◆ **Указанный пользователь** и введите данные учетной записи сервера приложений ЛОЦМАН:PLM – на компьютере с сервером приложений ЛОЦМАН:PLM.

4.7.7 Первичная настройка САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ и расчетных приложений

Первичная настройка САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ включает в себя следующие этапы:

1. Создание базы данных в Менеджере баз данных технологических приложений.
2. Регистрация пользователей в СУБД и предоставление им прав доступа к базе данных. Если в параметрах подключения к базе данных указана **Авторизация Windows**, то права доступа должны быть предоставлены учетным записям всех пользователей системы.
3. Регистрация пользователей в ПОЛИНОМ:MDM и назначение им ролей и разрешений в приложении ПОЛИНОМ:MDM Редактор справочников. Пользователям, выполняющим действия по настройке и администрированию системы, должно быть предоставлено разрешение **САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ Администрирование**.
4. Восстановление настроек системы в Хранилище профилей. Для этого необходимо:
 - а) запустить приложение ВЕРТИКАЛЬ Конфигуратор;
 - б) выполнить вход в систему, указав данные пользователя, которому в приложении ПОЛИНОМ:MDM Редактор справочников предоставлено разрешение **САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ Администрирование**;
 - в) в диалоге с предложением восстановления параметров приложения нажать кнопку **Да**. После завершения процедуры восстановления настроек станет доступна кнопка закрытия поднявшегося окна **Мастер восстановления дистрибутивных настроек САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ**.Система ВЕРТИКАЛЬ будет готова к использованию на рабочих местах пользователей.

Первичная настройка системы Нормирование материалов включает в себя следующие этапы:

1. Создание базы данных в Менеджере баз данных технологических приложений.
2. Регистрация пользователей в СУБД и предоставление им прав доступа к базе данных. Если в параметрах подключения к базе данных указана **Авторизация Windows**, то права доступа должны быть предоставлены учетным записям всех пользователей системы.
3. Регистрация пользователей в ПОЛИНОМ:MDM и назначение им ролей и разрешений в приложении ПОЛИНОМ:MDM Редактор справочников. Пользователям, выполняющим действия по настройке и администрированию системы, должно быть предоставлено разрешение **Нормирование материалов Администрирование**.

Первичная настройка системы Нормирование трудозатрат включает в себя следующие этапы:

1. Создание базы данных в Менеджере баз данных технологических приложений.
2. Регистрация пользователей в СУБД и предоставление им прав доступа к базе данных. Если в параметрах подключения к базе данных указана **Авторизация Windows**, то права доступа должны быть предоставлены учетным записям всех пользователей системы.
3. Регистрация пользователей в ПОЛИНОМ:MDM и назначение им ролей и разрешений в приложении ПОЛИНОМ:MDM Редактор справочников. Пользователям, выполняющим действия по настройке и администрированию системы, должно быть предоставлено разрешение **Нормирование трудозатрат Администрирование**.

Первичная настройка системы Расчет режимов резания включает в себя следующие этапы:

1. Создание базы данных в Менеджере баз данных технологических приложений.
2. Регистрация пользователей в СУБД и предоставление им прав доступа к базе данных. Если в параметрах подключения к базе данных указана **Авторизация Windows**, то права доступа должны быть предоставлены учетным записям всех пользователей системы.
3. Регистрация пользователей в ПОЛИНОМ:MDM и назначение им ролей и разрешений в приложении ПОЛИНОМ:MDM Редактор справочников. Пользователям, выполняющим действия по настройке и администрированию системы, должно быть предоставлено разрешение **Расчет режимов резания Администрирование**.

Первичная настройка системы Расчет режимов сварки включает в себя следующие этапы:

1. Создание базы данных в Менеджере баз данных технологических приложений.
2. Регистрация пользователей в СУБД и предоставление им прав доступа к базе данных. Если в параметрах подключения к базе данных указана **Авторизация Windows**, то права доступа должны быть предоставлены учетным записям всех пользователей системы.
3. Регистрация пользователей в ПОЛИНОМ:MDM и назначение им ролей и разрешений в приложении ПОЛИНОМ:MDM Редактор справочников. Пользователям, выполняющим действия по настройке и администрированию системы, должно быть предоставлено разрешение **Расчет режимов сварки Администрирование**.
4. Внесение изменений в настройки САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ для обеспечения доступности команд интеграции с системой Расчет режимов сварки. Если первичная настройка ВЕРТИКАЛЬ выполнялась на компьютере с установленной системой Расчет режимов сварки, данное действие выполнять не требуется. В противном случае требуется выполнить запуск приложения ВЕРТИКАЛЬ Конфигуратор на компьютере с установленной системой Расчет режимов сварки, открыть настройки и выполнить их сохранение.

4.7.8 Настройка Комплекса для использования Общего сервиса аутентификации

Для задействования возможностей ОСА в части сквозной аутентификации пользователей в веб-версиях приложений *Комплекса* по технологии единого входа и централизованного управления субъектами (пользователями, ролями и элементами организационной структуры – подразделениями и должностями), необходимо выполнить:

- ◆ настройку интеграции ОСА с брокером сообщений;
- ◆ настройку интеграции приложений *Комплекса* с ОСА и брокером сообщений;
- ◆ миграцию данных из БД приложений *Комплекса* (ЛОЦМАН:PLM, ПОЛИНОМ:MDM) в ОСА.

4.7.8.1 Настройка интеграции Общего сервиса аутентификации с брокером сообщений

Для настройки интеграции ОСА с брокером сообщений RabbitMQ выполните следующие действия.



1. Запустите приложение ОСА Редактор настроек (см. раздел 4.6.11 на с. 120).
2. Нажмите кнопку **Изменить параметры синхронизации данных** (см. рис. 4.50 на с. 121).
3. В открывшемся окне **Синхронизация данных** (рис. 4.61) включите опцию **Событийная синхронизация**. Это позволит запустить отправку синхронизационных сообщений ОСА обслуживаемым приложениям при внесении изменений в базу данных ОСА.
4. В поле **Сервер** укажите имя сервера, на котором размещен брокер сообщений RabbitMQ.
5. В поле **Порт** укажите порт, который использует RabbitMQ (по умолчанию – 5672).
6. В поле **Порт API** укажите порт API RabbitMQ (по умолчанию – 15672).
7. В полях **Пользователь** и **Пароль** укажите реквизиты пользователя RabbitMQ, которому предоставлены необходимые разрешения на работу с брокером сообщений.
8. В поле **Виртуальный хост** укажите наименование виртуального хоста RabbitMQ (по умолчанию – /).

Синхронизация данных [X]

Событийная синхронизация

Сервер * vrt-serv-ubuntu

Порт * 5672

Порт Api * 15672

Пользователь * admin

Пароль * [eye icon]

Виртуальный хост * /

Использовать безопасное со...

Сервер

Сертификат клиента

Пароль сертификата [eye icon]

Сохранить Отменить

Рис. 4.61

9. Нажмите кнопку **Сохранить** в диалоге **Синхронизация данных**.
10. Нажмите кнопку **Сохранить** в заголовке приложения Редактор настроек (рис. 4.62).




Рис. 4.62

В результате, настроенные параметры синхронизации данных будут сохранены в разделе "synchronization" в файле *Ascon.Common.Web.Server.config*.

4.7.8.2 Настройка интеграции приложений *Комплекса* с Общим сервисом аутентификации и брокером сообщений

Настройка интеграции системы ЛОЦМАН:PLM

Для управления оргструктурой предприятия с помощью ОСА и организации доступа к базам данных ЛОЦМАН:PLM выполните следующие действия.

1. В Центре управления *Комплексом* выберите базу данных и укажите значение параметра **Синхронизировать с ОСА** – да.



Включение синхронизации базы данных ЛОЦМАН:PLM с Общим сервисом аутентификации приводит к невозможности изменения синхронизированных субъектов и запрету создания субъектов этой базы данных в модуле ЛОЦМАН:PLM Конфигуратор.

При синхронизации с ОСА эти действия возможны только на стороне ОСА.

2. В редакторе настроек сервера приложений отметьте флажком настройки из списка для добавления их параметров в конфигурационный файл сервера приложений *appsettings.json*:
 - ◆ настройки доступа к Общему сервису аутентификации – секция конфигурации **SSOServiceOptions** (URL-адрес компьютера с ОСА);
 - ◆ настройки для синхронизации с ОСА – секция конфигурации **MessageQueueSettings:SyncSSO** (выбор баз данных для синхронизации);
 - ◆ настройки параметров подключения к брокеру сообщений – секция конфигурации **MessageQueueSettings:Connection**.

Двойным щелчком в строке настройки откройте диалог и введите значения параметров. После сохранения настроек они будут занесены в соответствующей секции файла *appsettings.json*.

Подробная информация о настройке подключения сервера приложений к ОСА и брокеру сообщений находится в справочной системе Центра управления *Комплексом*.



Введенный адрес доступа к Общему сервису аутентификации будет записан в переменную среды **SSO_SERVICE_URL**.

Перезапустите сервер приложений ЛОЦМАН:PLM.

Настройка интеграции системы ПОЛИНОМ:MDM

В приложении ПОЛИНОМ:MDM Администратор настройте интеграцию с ОСА и RabbitMQ.

1. На вкладке **Интеграция с ОСА** выберите хранилище и подключитесь к нему (рис. 4.63).
2. Включите переключатель **Использовать ОСА**.

После включения переключателя отображаются параметры интеграции хранилища с приложением OCA.

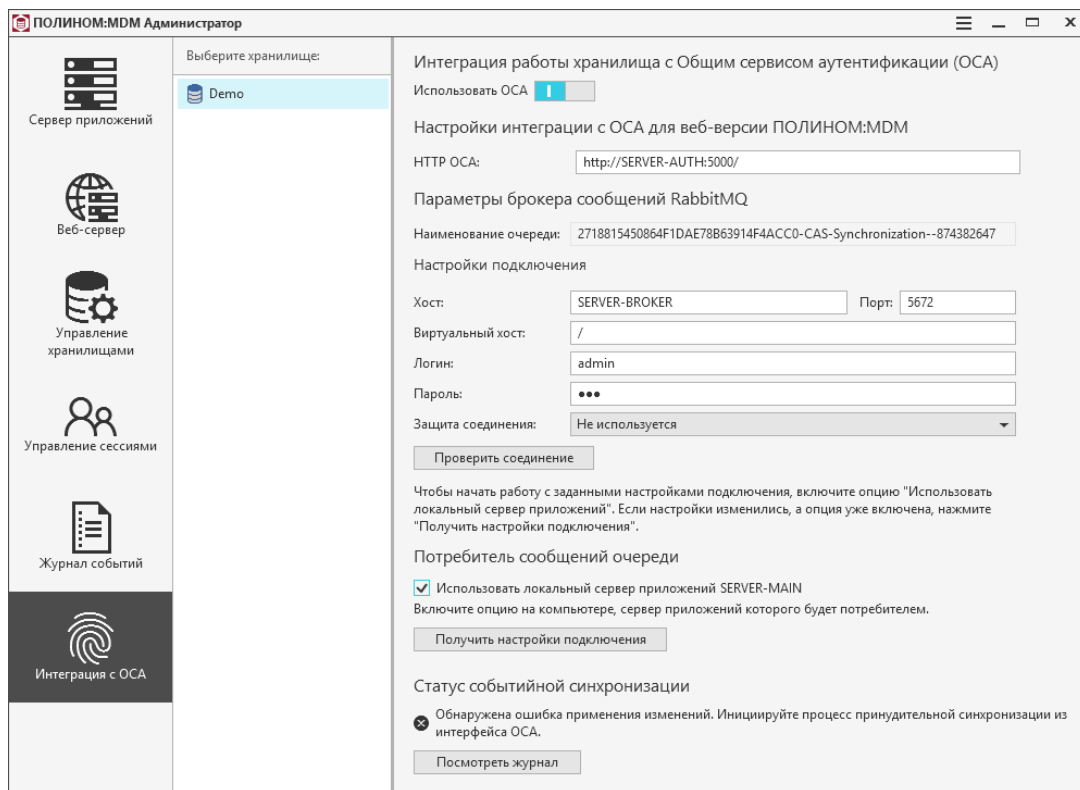


Рис. 4.63



Если включена интеграция с OCA, в Редакторе справочников блокируется создание новых объектов оргструктуры (пользователей, ролей, должностей, подразделений). Редактирование и удаление доступно только для тех объектов, которые не прошли синхронизацию с OCA. Значение свойства *Идентификатор OCA* таких объектов имеет нулевое значение.

3. Задайте настройки интеграции с OCA для веб-приложения ПОЛИНОМ:MDM: в поле **HTTP OCA** укажите адрес сервера OCA.
4. Задайте параметры брокера сообщений RabbitMQ
 - 4.1. Наименование очереди RabbitMQ формируется автоматически для выбранного хранилища. Важно знать наименование очереди при запуске принудительной синхронизации из приложения OCA.



Не рекомендуется настраивать интеграцию с OCA для нескольких хранилищ с одинаковым именем в одной локальной сети. Например, для тестирования интеграции с OCA выбирайте для тестовых хранилищ имена, отличные от имени рабочего хранилища.

- 4.2 Укажите настройки подключения к брокеру сообщений и нажмите кнопку **Проверить соединение**. Если настройки, имя пользователя и пароль указаны верно, будет выведено сообщение об успешном подключении к RabbitMQ.
5. Включите опцию **Использовать локальный сервер приложений** для потребления сообщений очереди RabbitMQ для выбранного хранилища.

6. Нажмите кнопку **Получить настройки соединения**, чтобы начать работу локального сервера приложений с настройками подключения к брокеру сообщений, заданными в области **Настройки подключения (Хост, Порт, Виртуальный хост и т.д.)**.

Подробная информация о настройке интеграции системы ПОЛИНОМ:MDM с ОСА и брокером сообщений RabbitMQ находится в справочной системе ПОЛИНОМ:MDM.

4.7.8.3 Миграция данных из БД приложений *Комплекса* в ОСА

После выполнения настроек в приложениях *Комплекса*, описанных в разделе 4.7.8.2, для обеспечения синхронного состояния баз данных Общего сервиса аутентификации и приложений ЛОЦМАН:PLM и ПОЛИНОМ:MDM необходимо выполнить миграцию данных.

Подробный алгоритм действий для данной процедуры содержится в справочной системе Общего сервиса аутентификации в разделе Методика проведения миграции данных.



Во избежание возможных негативных последствий рекомендуется на время выполнения процедуры миграции отключить событийную синхронизацию в приложении Общий сервис аутентификации.

Миграция данных из БД ЛОЦМАН:PLM

1. Создайте резервную копию базы данных ЛОЦМАН:PLM.
2. Выполните перенос данных о пользователях, ролях и оргструктуре из базы данных ЛОЦМАН:PLM в базу данных ОСА.
 - 1.1. В приложении ЛОЦМАН:PLM Конфигуратор выберите базу данных и с помощью команды **Экспорт данных для передачи в ОСА** сформируйте экспортный файл формата *json*.
 - 1.2 В приложении Общий сервис аутентификации импортируйте данные экспортного файла. Подробная информация об импорте данных изложена в справочной системе Общего сервиса аутентификации.
3. После завершения импорта данных в базу данных ОСА необходимо привести в соответствие описание элементов организационной структуры в системе ЛОЦМАН:PLM с описаниями в базе данных ОСА. Для этого нужно выполнить принудительную синхронизацию данных организационной структуры системы ЛОЦМАН:PLM.



Перед выполнением этой процедуры необходимо включить в приложении Центр управления *Комплексом* режим синхронизации с ОСА (см. п.п. 1-2 на с. 134).

В приложении ОСА вызовите команду меню **Синхронизация данных...**

4. В окне **Синхронизация данных** в разделе **ЛОЦМАН:PLM** выберите очередь, соответствующую базе данных ЛОЦМАН:PLM, для которой была настроена интеграция с ОСА и нажмите кнопку **Синхронизировать**.

Данные о пользователях, ролях и оргструктуре базы данных ЛОЦМАН:PLM будут синхронизированы с данными базы данных ОСА.

Миграция данных из БД ПОЛИНОМ:MDM

1. Создайте резервную копию базы данных хранилища ПОЛИНОМ:MDM.
2. Выполните перенос данных о пользователях, ролях и оргструктуре из хранилища ПОЛИНОМ:MDM в базу данных ОСА.



Если в хранилище ПОЛИНОМ:MDM не вносились изменения в данные о пользователях, ролях и оргструктуре, перенос не требуется.

2.1 В приложении ПОЛИНОМ:MDM Администратор экспортируйте данные в файл формата *json*.

2.1.2 Выберите хранилище на вкладке **Управление хранилищами** и подключитесь к нему.

2.1.3 В разделе **Прочее** нажмите кнопку **Экспортировать данные о пользователях, ролях и оргструктуре**.

2.1.4 Задайте наименование файла, выберите папку и нажмите **Сохранить**.



Рекомендуется осуществлять экспорт при первичном вводе ОСА в эксплуатацию. Системные пользователи ПОЛИНОМ:MDM не экспортируются в ОСА.

2.2 В приложении ОСА импортируйте данные экспортного файла. Подробная информация об импорте данных изложена в справочной системе Общего сервиса аутентификации.

3. Убедитесь, что в приложении ПОЛИНОМ:MDM Администратор включена и настроена интеграция с ОСА (см. пункт 2 на с. 134).
4. Запустите принудительную синхронизацию данных, чтобы после импорта данных в базу ОСА привести в соответствие описание элементов организационной структуры в системе ПОЛИНОМ:MDM с описаниями в базе данных ОСА. Для этого в приложении ОСА вызовите команду меню **Синхронизация данных...**
5. В окне **Синхронизация данных** в разделах **ПОЛИНОМ:MDM** и **ЛОЦМАН:PLM** выберите очереди, соответствующие хранилищу ПОЛИНОМ:MDM и базе данных ЛОЦМАН:PLM, для которых была настроена интеграция с ОСА, и нажмите кнопку **Синхронизировать**.



По окончании миграции данных из приложений *Комплекса* включите событийную синхронизацию в приложении ОСА.

В случае успешной принудительной синхронизации серверы приложений ЛОЦМАН:PLM и ПОЛИНОМ:MDM, настроенные на потребление сообщений брокера RabbitMQ, начнут прием сообщений из своей очереди, соответствующей базе данных ЛОЦМАН:PLM или хранилищу ПОЛИНОМ:MDM.

4.8 Установка клиентской части

Для доступа к информации с помощью веб-интерфейса на клиентском ПК ничего устанавливать и настраивать не требуется. Для доступа к системе введите в адресной строке браузера IP-адрес сервера приложений системы и порт (по умолчанию 8076).

- ◆ Клиентская часть *Комплекса* может устанавливаться с помощью инсталлятора **в интерактивном режиме** (раздел 4.8.1).
- ◆ В том случае, когда рабочих мест много, установка компонентов *Комплекса* на них может быть проведена **по сохраненному сценарию** (раздел 4.8.2), который был записан в процессе эталонной установки на одно из рабочих мест.
- ◆ Для массовой **автоматизированной установки** *Комплекса* в корпоративной среде с большим количеством рабочих мест (более 50) используется Центр обслуживания *Комплекса* (раздел 4.8.3).
- ◆ Если предполагается работа системы ПОЛИНОМ:MDM в трехзвенном режиме, после установки клиентской части необходимо выполнить ее настройку (раздел 4.8.4).

4.8.1 Интерактивная установка

Интерактивный режим необходим для тестовой установки и подготовки сценария для последующей установки *Комплекса* по сценарию и установки с помощью ЦОК.

В разделах 2.1-2.7 на с. 18-20 описаны общие приемы работы при установке компонентов *Комплекса*.

В этом разделе даны указания и рекомендации по установке клиентской части *Комплекса* в интерактивном режиме.

4.8.1.1. Выбор типа установки

Выберите вариант **Клиентская часть** и нажмите кнопку **Далее** (рис. 4.63).

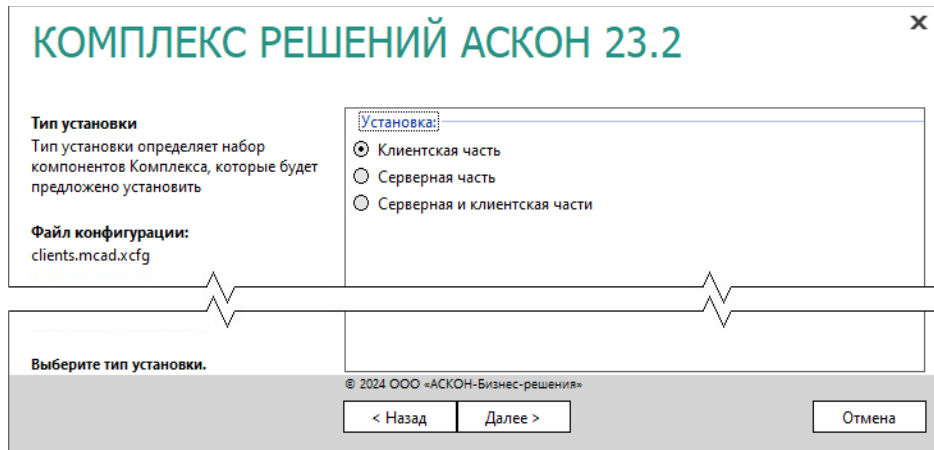


Рис. 4.63

4.8.1.2. Выбор компонентов

1. Отметьте компоненты *Комплекса*, которые необходимо установить (рис. 4.64).

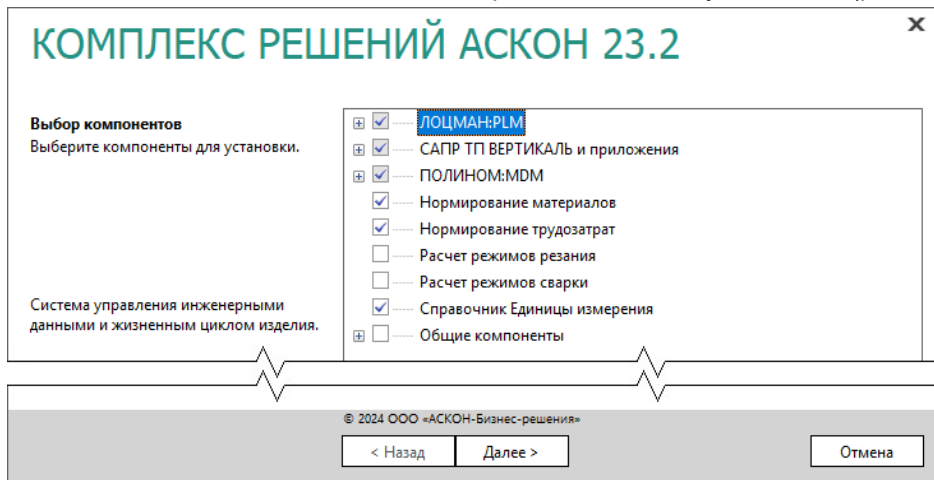


Рис. 4.64



Справочник Единицы измерения в составе *Комплекса* можно установить только в том случае, если в мастере установки КОМПАС-3D в разделе **Подготовка рабочей станции** был отключен компонент **Конвертер единиц измерения** и Библиотека Единицы измерения не была установлена.

2. Нажмите кнопку **Далее**.

4.8.1.3 Параметры установки

1. Укажите полное имя каталога, в который будут установлены указанные компоненты *Комплекса* (рис. 4.65). При необходимости воспользуйтесь кнопкой **Выбрать**, чтобы указать каталог в стандартном окне Windows.



КОМПЛЕКС РЕШЕНИЙ АСКОН 23.2

Параметры установки
Параметры установки определяют расположение файлов Комплекса после установки.

Каталог установки Комплекса:
C:\Program Files (x86)\ASCON\

Сетевой путь к каталогу с общими данными Комплекса:
\\SERVER1\COD

Параметры поиска лицензий Guardant:

Широковещательный поиск
 Поиск на указанном компьютере

Адрес службы доступа к каталогу с общими данными
http://10.44.0.112:8079

© 2024 ООО «АСКОН-Бизнес-решения»

< Назад Далее > Отмена

Рис. 4.65

2. Укажите сетевой путь к уже имеющемуся каталогу с общими данными *Комплекса* (см. раздел 4.3 на с. 88).



Введенный сетевой путь к каталогу с общими данными *Комплекса* будет записан в переменную среды *ASCON_COD_PATH*.

3. В *Комплексе* 23.2 используется система лицензирования Guardant. Укажите вариант поиска лицензий:
 - ◆ Широковещательный поиск;
 - ◆ Поиск на указанном компьютере.



Использование широковещательного поиска лицензий может привести к замедлению в работе программ.

При выборе второго варианта ниже появится поле ввода, в котором нужно указать короткое (NetBIOS), полное доменное (FQDN) имя или IP-адрес компьютера с установленным менеджером лицензий Guardant Control Center.

В каталоге с общими данными будет создан файл настроек системы защиты *license.ini*, содержащий указанные параметры поиска лицензий. Подробная информация о файле *license.ini* приведена в документе *Информация о системах защиты.pdf*, который находится в каталоге с дистрибутивом в папке *Program files\ASCION*.

4. Укажите адрес службы доступа к каталогу с общими данными *Комплекса* в формате: *http://<FQDN или IP-адрес компьютера>:<значение указанного порта>* (по умолчанию порт 8079).



Введенный адрес службы доступа к каталогу с общими данными *Комплекса* будет записан в переменную среды *COD_SERVICE_URL*.

5. Нажмите кнопку **Далее**.

4.8.1.4 Контроль параметров установки

При включенной опции **Вести журнал установки** (рис. 4.66) программа установки будет вести протокол действий, выполняемых при установке.

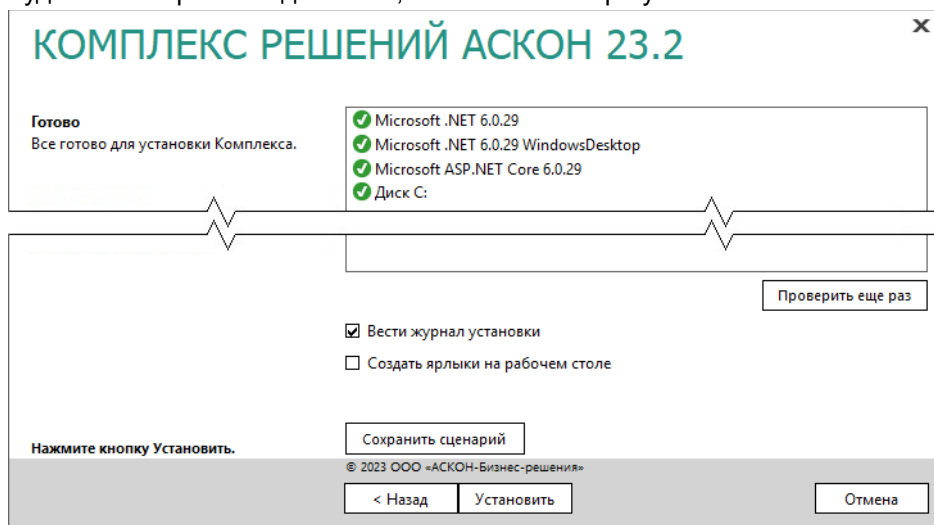


Рис. 4.66

Чтобы сохранить информацию об устанавливаемых программных компонентах и каталогах, которые вы выбрали на предыдущих этапах работы программы установки, в специальном файле сценария формата **.scn*, нажмите кнопку **Сохранить сценарий**. Откроется стандартное окно *Windows*, в котором нужно указать имя и месторасположение файла. Впоследствии информация из этого файла может быть использована:

- ◆ для пользовательской установки *Комплекса* на типовые рабочие места технических специалистов (см. раздел 4.8.2);
- ◆ для автоматической установки *Комплекса* (с помощью ЦОК) с фиксированными параметрами на типовые рабочие места технических специалистов (см. раздел 4.8.3).



Сценарии установки *Комплекса* на рабочие места технических специалистов целесообразно сохранять в том случае, если существует необходимость многократной установки *Комплекса* с одинаковым набором компонентов.

Для автоматической установки (с помощью ЦОК) файлы сценария рекомендуется сохранять в сетевой папке, которую можно открыть с любого компьютера.

Для пользовательской установки файлы сценария **необходимо** сохранять в папке, в которой находится программа установки *Комплекса*.

Чтобы создать ярлыки компонентов *Комплекса* на рабочем столе, включите соответствующую опцию.

Если все готово для установки *Комплекса*, нажмите кнопку **Установить**.

По окончании процесса установки вы получите соответствующее сообщение, а также предупреждение о необходимости первичной настройки некоторых установленных компонентов (рис. 4.67).

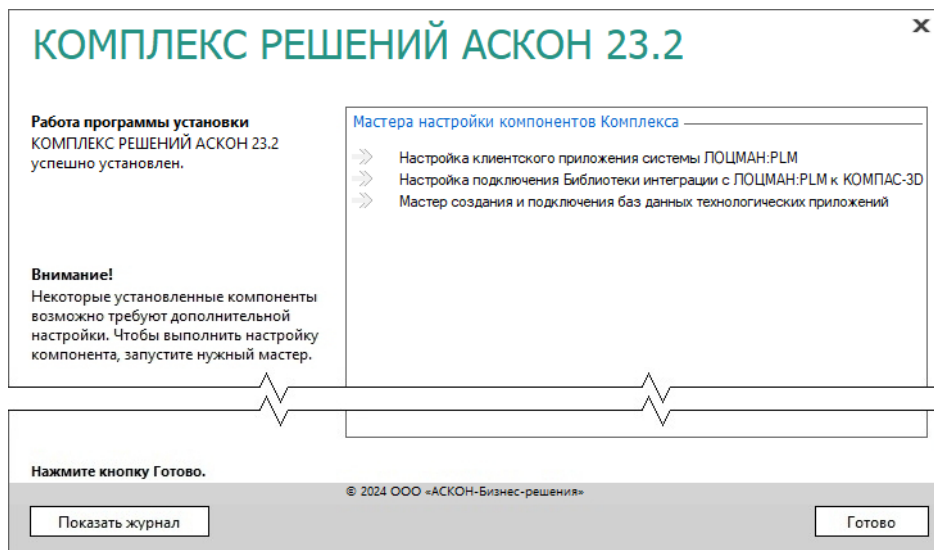


Рис. 4.67

Чтобы ознакомиться с протоколом действий, выполненных при установке, нажмите кнопку **Показать журнал**.

Чтобы завершить работу программы установки, нажмите кнопку **Готово**.

Настройка клиентского приложения системы ЛОЦМАН:PLM с помощью мастера управления набором доступной функциональности описана в разделе 3.3.5 на с.42.

4.8.2 Установка по сценарию

На рабочие места различных технических специалистов (например, конструкторов, технологов, проектировщиков) может быть установлен заранее определенный набор программных компонентов *Комплекса*.

Информация, необходимая для установки, берется из специального **файла сценария** (*.scl), который был записан в процессе эталонной установки *Комплекса* на рабочее место (см. раздел 4.8.1 на с. 138) и сохранен в папке с программой установки *Комплекса*.

Установка *Комплекса* по сохраненному сценарию начинается так же, как и установка в интерактивном режиме (см. раздел 4.8.1 на с. 138).

При наличии файлов сценария в указанном месте в окне выбора типа установки (рис. 4.63 на с. 138) *Комплекса* появится дополнительный раздел **Сохраненные сценарии**, в котором перечислены возможные варианты установки.

Выберите нужный вариант и нажмите кнопку **Далее**. На экране появится окно выбора компонентов *Комплекса*, в котором по умолчанию отмечены программные компоненты, обусловленные сценарием.

При необходимости измените набор устанавливаемых компонентов (см. раздел 4.8.1.2 на с. 138).

Последующие действия при выполнении установки *Комплекса* по сохраненному сценарию аналогичны действиям, выполняемым при обычной установке в интерактивном режиме (см. разделы 4.8.1.3, 4.8.1.4 на с. 139-140).

4.8.3 Развертывание с помощью Центра обслуживания Комплекса

4.8.3.1 Цикл обслуживания Комплекса

Обслуживание Комплекса – это совокупность взаимосвязанных действий, выполняемых для развертывания, обновления на новые версии, удаления *Комплекса*, а также изменения его конфигурации (состава компонентов, настроек и т. д.) в условиях действующего предприятия.

Для обеспечения массового автоматизированного обслуживания *Комплекса* в корпоративной среде с большим количеством рабочих мест (более 50) предназначен инструмент Центр обслуживания Комплекса (ЦОК).

Задача обслуживания *Комплекса* возникает в следующих случаях:

- ◆ первичное развертывание Комплекса;
- ◆ развертывание *Комплекса* на группе рабочих станций в связи с их вводом в эксплуатацию;
- ◆ обновление *Комплекса* на новую версию;
- ◆ развертывание экспресс-обновления или сервис-пака;
- ◆ изменение конфигурации развернутого *Комплекса* (изменение состава компонентов, массовая замена конфигурационных файлов на рабочих станциях и т. п.);
- ◆ удаление *Комплекса* с группы рабочих станций в связи с их выводом из эксплуатации.

В течение жизненного цикла *Комплекса* на предприятии задачи обслуживания возникают многократно. Каждый случай обслуживания предполагает выполнение одного или нескольких циклов, состоящих из четырех этапов:

1. Планирование – анализ соответствия рабочих станций требованиям для выполнения обслуживания (требования к программному и аппаратному обеспечению, состоянию, доступности), поиск и централизованное устранение несоответствий, которые могут привести к невозможности выполнения обслуживания. Действия этапа планирования описаны в разделе 4.8.3.2 на с. 143.
2. Выполнение (обслуживания) – установка или обновление ПО на рабочих местах, изменение конфигурации или удаление продуктов. Действия этапа выполнения описаны в разделе 4.8.3.3 на с. 145.
3. Контроль – анализ журналов выполнения операций, выборочный контроль работоспособности рабочих мест, фиксация ошибок. Действия этапа контроля описаны в разделе 4.8.3.4 на с. 145.
4. Исправление – централизованное разрешение ошибок. Действия этапа исправления описаны в разделе 4.8.3.5 на с. 146.

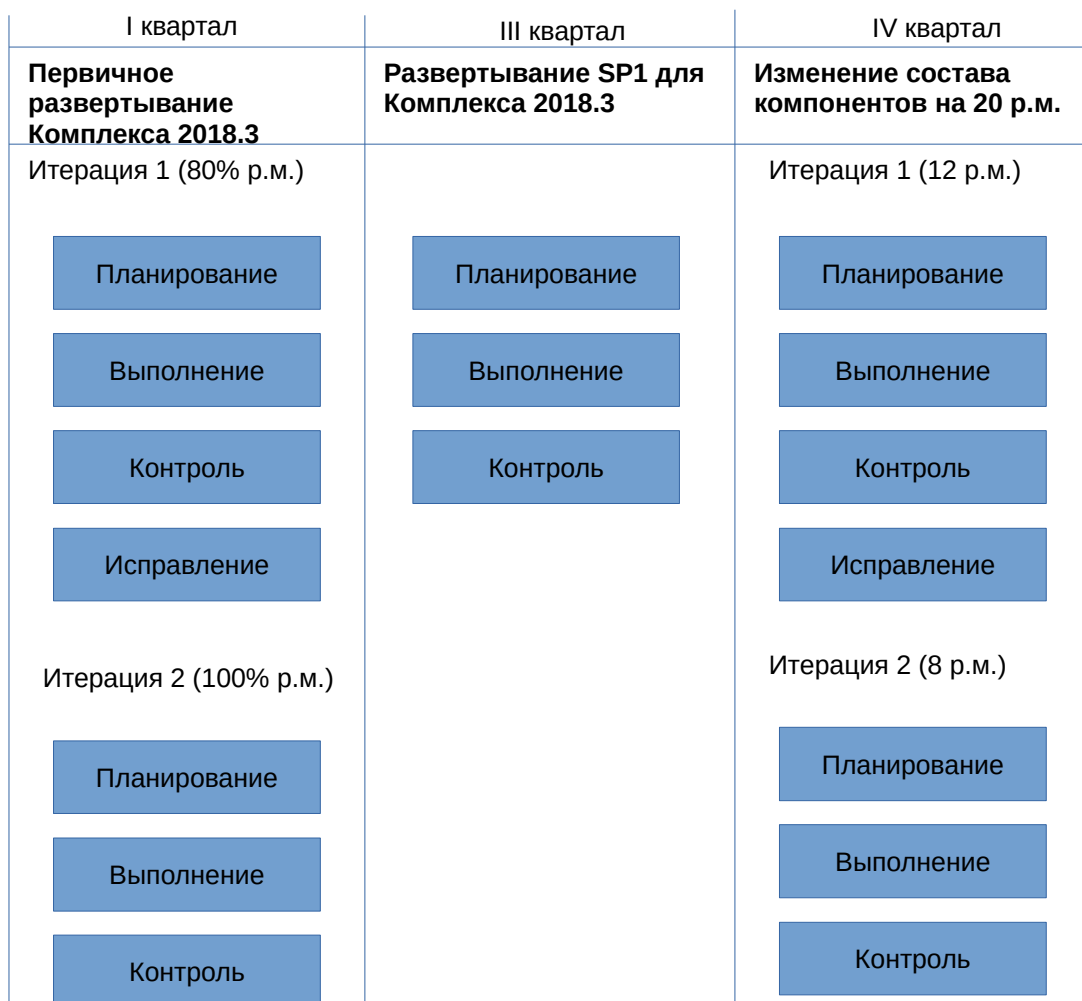


Рис. 4.68

Цикл выполняется однократно в случае, если задача обслуживания (например, развертывание ПО или экспресс-обновления) решается с первого раза без ошибок. В случае выявления ошибок, препятствующих выполнению задач обслуживания на всех или части рабочих станций, цикл повторяется после выполнения этапа исправления. Ошибки, как правило, возникают в связи с несоответствиями среды развертывания требованиям, поэтому необходимо особое внимание уделять этапу планирования.

На рис. 4.68 на с. 143 приведен пример возможного набора итераций выполнения цикла обслуживания в течение жизненного цикла *Комплекса* на предприятии.

4.8.3.2 Планирование

Обеспечение требований к программно-аппаратной конфигурации серверов и рабочих мест

Необходимо собрать максимально полную информацию о среде, в которой будет выполняться обслуживание.

Кроме актуального перечня рабочих мест (со статусом включен/выключен) о каждом рабочем месте должны быть получены сведения, перечисленные в таблице 4.3.

Табл. 4.3 Контрольный список проверки конфигурации рабочих мест

№ п/п	Параметр	Назначение
1	Характеристики ЦП и видеоадаптера, объём оперативной и дисковой памяти	Определение рабочих мест, не соответствующих требованиям для установки <i>Комплекса</i> (см. главу 1 настоящего документа).
2	Название, версия (включая номер пакета обновлений) и разрядность установленной ОС	Определение рабочих мест, не соответствующих требованиям для установки <i>Комплекса</i> .
3	Перечень установленных платформ .NET 6.0	Определение рабочих мест, не соответствующих требованиям для установки <i>Комплекса</i> .
4	Список установленного ПО АСКОН и ПО сторонних производителей	Исключение конфликтов установки ПО разных версий
5	Для установленного ПО АСКОН — список конфигураций	Исключение конфликтов конфигураций устанавливаемого ПО

Данная информация может быть получена с помощью ЦОК, как указано в п. 4.8 «Сбор диагностической информации и показателей производительности» *Руководства пользователя ЦОК*.

Собрав сведения, перечисленные в таблице 4.3, необходимо привести все рабочие места, подлежащие обслуживанию, в соответствии с требованиями к программному и аппаратному обеспечению для установки *Комплекса*:

- ◆ переустановка и/или обновление ОС выполняются согласно регламенту предприятия;
- ◆ установка или обновление платформы .NET 6.0 выполняется с помощью ЦОК, как указано в п. 6.2 «Подготовка среды для развертывания КОМПЛЕКСА РЕШЕНИЙ АСКОН 23.2 (пример установки .NET 6.0 из пакета автономной установки)» *Руководства пользователя ЦОК*;
- ◆ установка, обновление и удаление ПО сторонних производителей выполняется ЦОК, как указано в п. 5.4 «Обслуживание стороннего ПО» *Руководства пользователя ЦОК*⁵.

Подготовка сценариев обслуживания ПО

Необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1. Подготовить перечень подлежащих развертыванию вариантов рабочих мест (ролей) – рабочее место конструктора, технолога и т. д.;
2. Для каждой роли определить набор компонентов *Комплекса* и подготовить сценарий развёртывания (см. раздел 4.8.2 настоящего документа);

⁵ В отдельных случаях для установки стороннего ПО можно воспользоваться вспомогательными механизмами ЦОК, такими, как выполнение скриптов.

3. Для каждой роли определить перечень ПО АСКОН и ПО сторонних производителей, дополнительно развёртываемого для соответствия роли (например, для рабочего места конструктора это будет КОМПАС-3D с набором библиотек), убедиться, что выбранное ПО и компоненты совместимы между собой и скорректировать сценарии в случае необходимости;
4. Для каждого сценария убедиться, что развёртывание без ошибок выполняется в тестовой среде.

Контрольная проверка сценария обслуживания на фрагменте продуктивной среды

Перед полномасштабным развёртыванием в продуктивной среде выполнить предварительное развёртывание на небольшой части рабочих мест, отвечающих следующим требованиям:

- ◆ включают одну из ОС, планируемых к использованию (п. 2 табл. 4.3);
- ◆ предназначены для развёртывания каждой из предполагаемых ролей;
- ◆ имеют полностью развернутое, согласно роли, окружение;
- ◆ выбранные рабочие места принадлежат продуктивной (не тестовой) среде;
- ◆ общее количество выбранных рабочих мест составляет 3-5% от общего количества мест в продуктивной среде.

Группы компьютеров для предварительного развёртывания формируются с помощью ЦОК, как указано в п. 5.2 «Группировка и фильтрация компьютеров» *Руководства пользователя ЦОК*.

4.8.3.3 Выполнение

Если этап планирования выполнен в полном объёме, то этап выполнения обслуживания технически является наименее сложным.

ЦОК позволяет автоматизированно выполнить следующие варианты обслуживания (в скобках приведены номера соответствующих пунктов *Руководства пользователя ЦОК*):

- ◆ установка, обновление, удаление, изменение состава *Комплекса* (п. 5.3);
- ◆ установка, обновление, удаление, изменение состава стороннего ПО (п. 5.4);
- ◆ установка, обновление, удаление, изменение состава КОМПАС-3D (п. 5.5).
- ◆ изменение состава установленного ПО (начиная с третьей версии ЦОК).

Рекомендуется выполнять операции обслуживания с группами компьютеров не более 100 шт. Это упростит анализ возможных ошибок.

4.8.3.4 Контроль

ЦОК сохраняет результаты выполнения любой операции обслуживания в виде обобщенного результата (успех/неудача) и детализированного журнала. При этом журналы накапливаются и доступны для ретроспективного анализа. Анализ причин возникновения ошибок необходимо выполнять после каждого обслуживания. В таблице 4.4 приведены наиболее распространенные виды ошибок обслуживания, генерируемых службой Windows Installer.

Табл. 4.4 Наиболее распространенные виды ошибок обслуживания и их коды

№ п/п	Вид	Описание	Причина возникновения
1	Несовместимая конфигурация (1602)	Попытка установить набор компонентов продукта, несовместимый между собой или с уже установленным и продуктами	При интерактивной установке ЕИК проверяет совместимость выбранных компонентов между собой и не позволяет продолжить установку, пока не будет сформирована допустимая конфигурация (см. рис. 2.7 на с. 23 настоящего документа). Если программное окружение рабочего места, где формировался сценарий, не соответствует тому, где фактически выполняется установка, процесс будет прерван.
2	Ошибка регистрации или настройки компонента (1935-1938).	Попытка установить, зарегистрировать или настроить компонент продукта не удалась	В процессе установки выполняются такие действия, как регистрация COM-компонентов, сборок .NET 6.0 и служб Windows. Если регистрация заканчивается неудачно, процесс будет прерван. Чаще всего это происходит из-за нарушения зависимостей (отсутствие требуемой версии .NET 6.0, повреждение данных в системном реестре).
3	Неустраняемая ошибка в процессе установки (1605, 1606, 1706)	Принципиальная невозможность завершения операции	Отсутствие места на диске; повреждение дистрибутива; недоступность дистрибутива.

Необходимо собрать детализированные журналы операций и проанализировать их в соответствии с таблицей 4.4.

Для анализа журналов рекомендуем использовать официальную документацию компании Microsoft⁶ и связанные ресурсы⁷.

4.8.3.5 Исправление

Задача этапа исправления — устранение выявленных на этапе контроля ошибок с целью успешного завершения обслуживания. Перечень конкретных действий зависит от результатов этапа контроля:

- ◆ исправление сценариев и состава окружения;
- ◆ восстановление работы ЛВС;
- ◆ улучшение аппаратных характеристик ПК;
- ◆ и другие действия.

6 См.: Windows Installer Logging - <https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows/win32/msi/windows-installer-logging>

7 См., например: How Do I Read a Windows Installer Verbose Log File? - <https://www.advancedinstaller.com/user-guide/read-log.html>

После устранения ошибок необходимо заново выполнить этапы планирования, выполнения и контроля в отношении тех рабочих станций, для которых были выявлены ошибки.

На этом этапе рекомендуется вести журнал исправлений и фиксировать в нем:

- ◆ формальную причину ошибки (по данным ЦОК или иных средств объективного контроля);
- ◆ способ устранения ошибки;
- ◆ потребность привлечения сотрудников из других подразделений (например, для диагностики сетевых проблем);
- ◆ фактическое (совокупное) время, затраченное на устранение ошибки.

Анализ подобного журнала после каждой итерации цикла обслуживания позволяет оперативно выявлять корневые причины возникающих процессов и планировать действия по их устранению, снижая тем самым риски возникновения ошибок при решении задач обслуживания в будущем.

Подробный анализ практик и приёмов использования ЦОК см. в п. 6 «Рекомендуемые приемы работы с ЦОК» *Руководства пользователя ЦОК*.

4.8.4 Управление набором доступной функциональности модуля ЛОЦМАН:PLM Клиент

Мастер настройки клиентского приложения ЛОЦМАН:PLM показан на рис. 4.69.

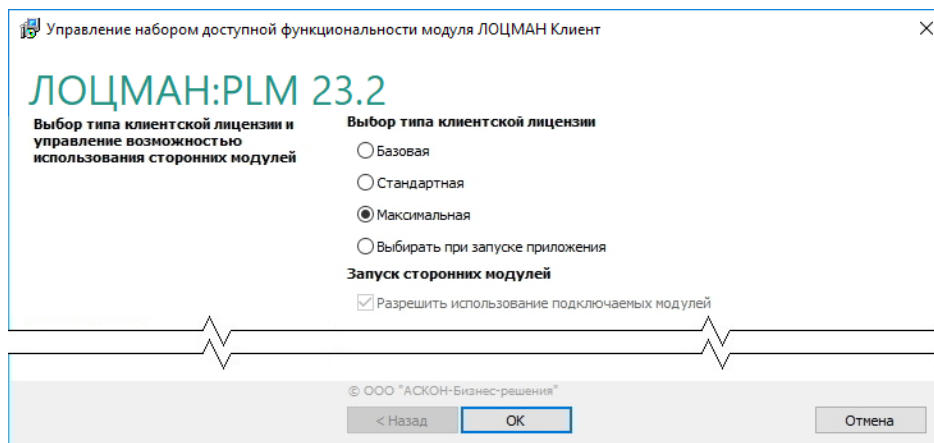


Рис. 4.69

В окне мастера сделайте следующее.

1. Укажите тип клиентской лицензии ЛОЦМАН:PLM, которая будет использоваться на компьютере. Можно выбрать:
 - ◆ либо определенный тип клиентской лицензии;
 - ◆ либо вариант выбора типа лицензии при запуске модуля ЛОЦМАН:PLM Клиент.
2. При необходимости выключите опцию **Разрешить использование подключаемых модулей**, чтобы запретить использование в клиентском приложении ЛОЦМАН:PLM подключаемых модулей, не входящих в дистрибутив ЛОЦМАН:PLM.

По умолчанию эта опция включена.

4. Существует три типа клиентской лицензий ЛОЦМАН:PLM:

- ◆ **базовая** (служебная, не поставляется);
- ◆ **стандартная (ЛОЦМАН:PLM 23.2 Стандарт)**;
- ◆ **максимальная (ЛОЦМАН:PLM 23.2 Про)**.

Тип лицензии определяет набор функций, которые будут доступны в модуле ЛОЦМАН:PLM Клиент. Информация о типе клиентской лицензии, используемой на компьютере, отображается в заголовке главного окна модуля ЛОЦМАН:PLM Клиент и в окне **О программе**, которое можно вызвать из раздела главного меню **Справка – О программе**.

Типы клиентских лицензий

Стандартная лицензия (ЛОЦМАН:PLM 23.2 Стандарт)

При использовании стандартной лицензии в клиентском приложении ЛОЦМАН:PLM доступны следующие функции:

- ◆ управление структурой изделия, версиями, конфигурациями, документами, доступом;
- ◆ календарное планирование, управление проектами и заданиями (СПиУПП);
- ◆ поиск и работа со списками избранных объектов;
- ◆ формирование отчетов;
- ◆ быстрый просмотр и работа со вторичным представлением (2D и 3D);
- ◆ ввод значений атрибутов на основе редактируемых шаблонов;
- ◆ интеграция со справочниками, КОМПАС-3D и САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ;
- ◆ ведение организационной структуры предприятия;
- ◆ использование встроенной системы обмена сообщениями, в том числе ссылками на информационные объекты и документы;
- ◆ управление бизнес-процессами (подсистема ЛОЦМАН:PLM WorkFlow);
- ◆ получение уведомлений о событиях;
- ◆ работа с электронной подписью (простой и усиленной);
- ◆ формирование информационно-удостоверяющих листов;
- ◆ управление изменениями (модуль ЛОЦМАН:PLM Управление изменениями).

Возможности, предоставляемые стандартной клиентской лицензией, могут быть расширены путем приобретения дополнительных опций:

- ◆ ЛОЦМАН:PLM Архив;
- ◆ ЛОЦМАН:PLM Технология;
- ◆ ЛОЦМАН:PLM Планирование ТПП;
- ◆ ЛОЦМАН:PLM Обмен данными;
- ◆ использование расширений (подключаемых модулей, не входящих в дистрибутив ЛОЦМАН:PLM).

Базовая лицензия

При использовании базовой клиентской лицензии на функциональность модуля ЛОЦМАН:PLM Клиент накладываются следующие ограничения:

- ◆ недоступна переписка и обмен сообщениями между пользователями средствами модуля ЛОЦМАН:PLM Клиент;
- ◆ недоступны функции ЛОЦМАН:PLM WorkFlow и СПиУПП;

- ◆ недоступны функции системы уведомлений ЛОЦМАН:PLM Агент;
- ◆ ограничены возможности работы с электронными подписями – доступен только просмотр информации об имеющихся электронных подписях.

Максимальная лицензия (ЛОЦМАН:PLM 23.2 Про)

На компьютерах с максимальной клиентской лицензией доступны все функции установленных и подключенных программных компонентов системы ЛОЦМАН:PLM, кроме приложения ЛОЦМАН:PLM Маркировка документов.

4.8.5 Настройка подключения Библиотеки интеграции с ЛОЦМАН:PLM к КОМПАС-3D

При запуске мастер подключения Библиотеки интеграции с ЛОЦМАН:PLM проверит наличие на компьютере системы КОМПАС-3D.

Если КОМПАС-3D установлен, будет предложено подключить Библиотеку (рис. 4.70):

- ◆ автоматически как встроенное приложение (без возможности отключения в Конфигураторе КОМПАС-3D приложений);
- ◆ как приложение, подключением которого можно управлять с помощью Конфигуратора КОМПАС-3D.

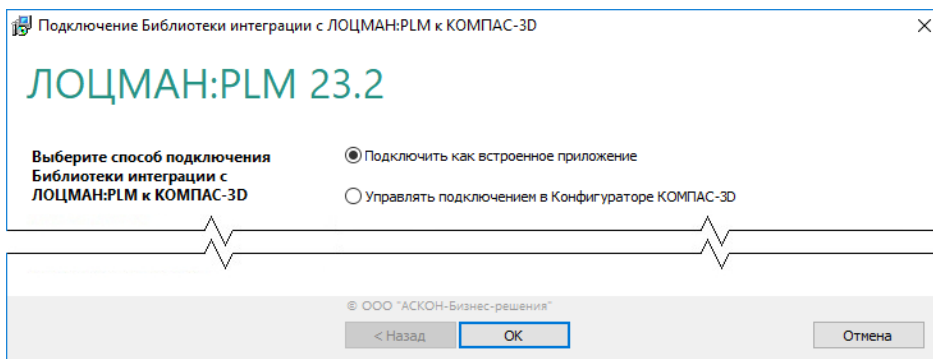


Рис. 4.70

Выберите нужный вариант и нажмите кнопку **ОК**.

Если КОМПАС-3D не установлен, будет предложен единственный вариант подключения: после установки КОМПАС-3D автоматически подключить к нему Библиотеку как встроенное приложение (рис. 4.71). При выборе этого варианта нажмите кнопку **ОК**.

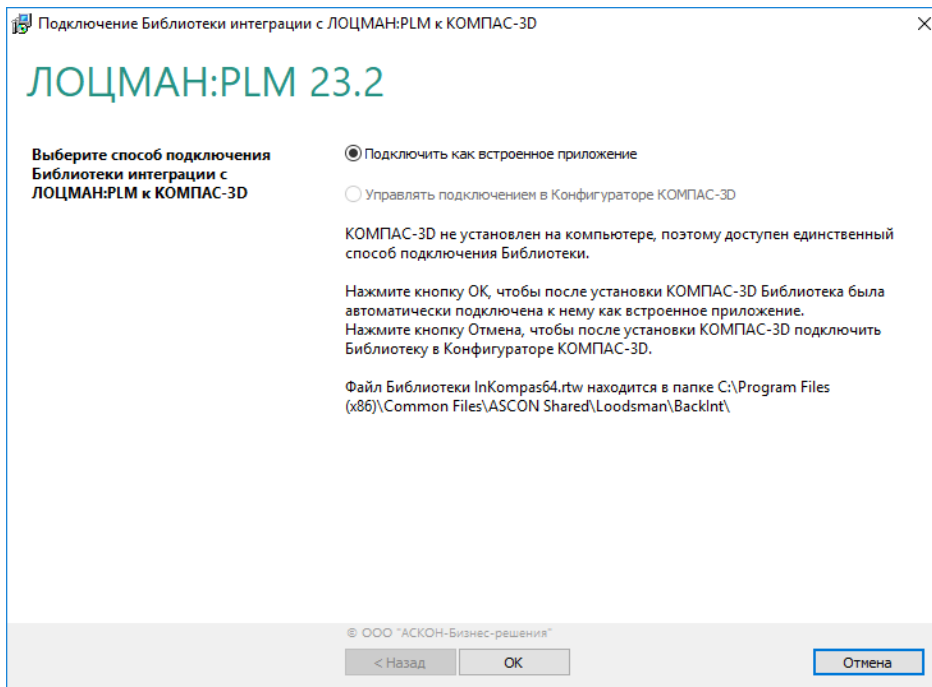


Рис. 4.71

Чтобы после установки КОМПАС-3D иметь возможность управлять подключением Библиотеки в Конфигураторе КОМПАС-3D, нажмите кнопку **Отмена**.

При необходимости вы можете выбрать способ подключения Библиотеки после завершения установки *Комплекса*, запустив файл *SettingUpBilk.exe*, расположенный в папке *C:\Program Files (x86)\ASCON\SetUpWizards*.

4.8.6 Настройка клиентской части системы ПОЛИНОМ:MDM

4.8.6.1 Настройка соединения с сервером приложений



Настройка соединения с сервером приложений требуется только в том случае, если клиентские приложения должны работать в трехзвенном режиме.

1. Запустите любое из приложений: ПОЛИНОМ:MDM Клиент, ПОЛИНОМ:MDM Редактор справочников, ПОЛИНОМ:MDM Импорт данных.



2. В окне авторизации нажмите кнопку, расположенную в левом нижнем углу (рис. 4.72).

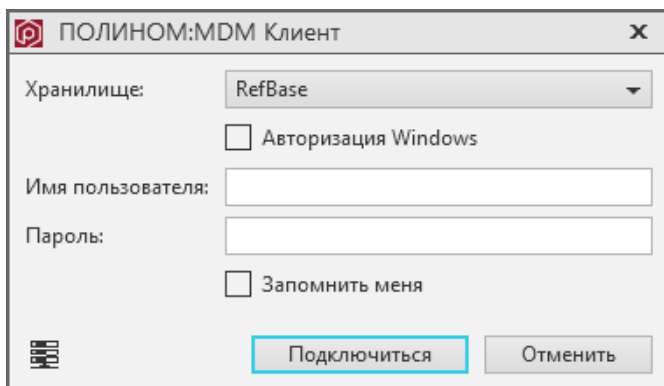


Рис. 4.72

3. Выберите сервер приложений (рис. 4.73).

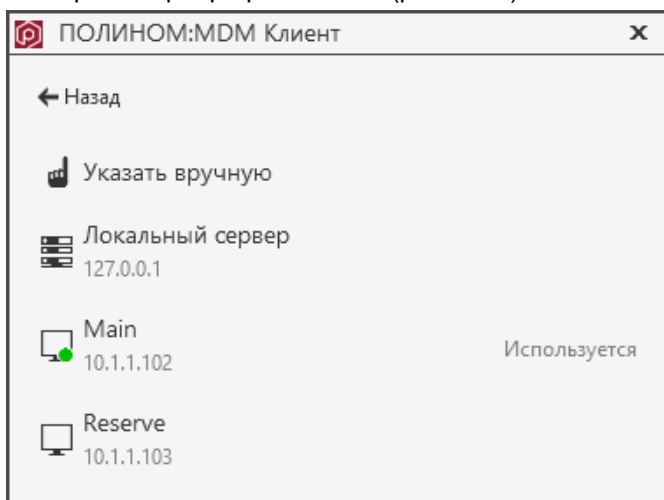





Рис. 4.73

 Перечень доступных серверов приложений создается при настройке сервера приложений.

4. Нажмите кнопку **Применить**.

 Перед применением настроек можно проверить соединение с выбранным сервером приложений, нажав кнопку **Проверить**.

 Указанные настройки соединения с сервером приложений сохраняются только для текущего пользователя операционной системы.

4.8.6.2 Настройка отображения моделей в приложении ПОЛИНОМ:MDM Клиент

Для отображения моделей на рабочих местах должна быть установлена система КОМПАС-3D или компонент КОМПАС-Invisible.

Установщик КОМПАС-Invisible расположен в каталоге с дистрибутивом в папке *Support*.



Версия КОМПАС-Invisible должна соответствовать версии КОМПАС-3D, которая используется на предприятии.

Если КОМПАС-3D не используется, следует установить последнюю версию КОМПАС-Invisible.



Нельзя устанавливать на рабочее место одновременно КОМПАС-3D и КОМПАС-Invisible. Это может привести к некорректной работе программы.

4.8.6.3 Настройка КОМПАС-3D для корректного открытия моделей

Чтобы сборочные единицы, содержащие объекты Справочника Стандартные Изделия 2014, корректно открывались в системе КОМПАС-3D, необходимо прописать путь к Библиотеке компонентов в файле *kompas.ini*. Запись должна быть выполнена по образцу: *PartLib=[путь к Библиотеке компонентов]*, например: *PartLib=\\server\BK*.

1. Запустите систему КОМПАС-3D от имени администратора.
2. Из раздела главного меню **Настройка** вызовите команду **Параметры**.
3. В открывшемся окне **Параметры** откройте вкладку **Система** (рис. 4.74).

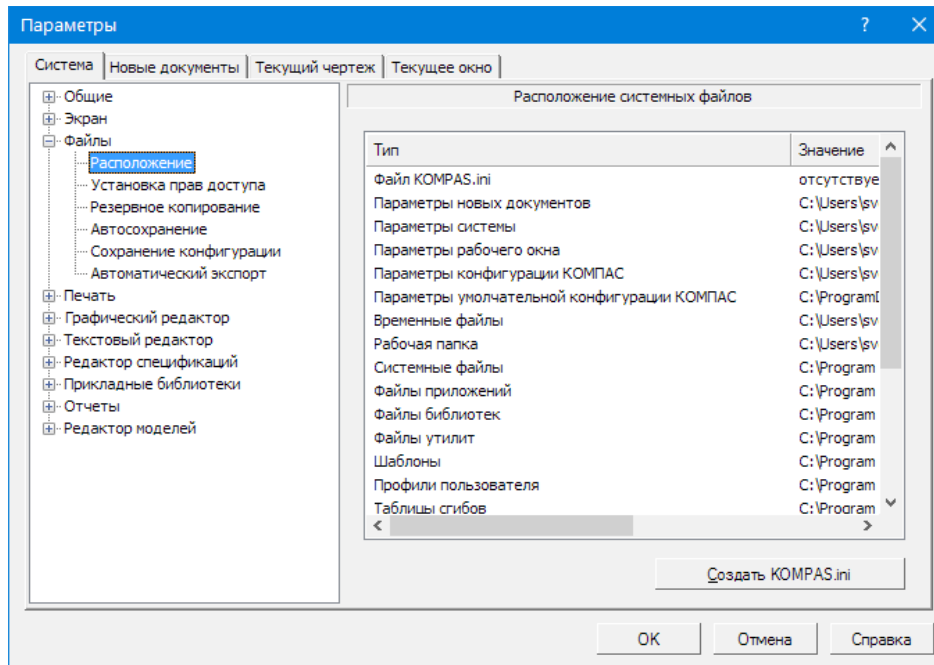


Рис. 4.74

4. В дереве настраиваемых параметров раскройте узел **Файлы** и выберите параметр **Расположение**.
5. Нажмите кнопку **Создать КОМПАС.ini** (если файл *kompas.ini* уже существует, кнопка называется **Редактировать КОМПАС.ini**).
6. В секцию *[Directories]* добавьте строку *PartLib=[Путь к папке библиотеки компонентов]*, согласно образцу.
7. Сохраните файл *kompas.ini*.